

NÁVOD

Tento návod Vás seznámí s základními pojmy a postupy při použití binokulárních dalekohledů. Dalekohledy jsou označeny číslicí, které udávají jeho zvětšení, průměr objektivu a šířku zorného pole, resp. úhlu. Například označení 10x50WA, 102m znamená, že dalekohled má zvětšení 10x, průměr čoček objektivů 50mm a dalekohledem pozorujete ve vzdálenosti 1000m úsek 102m. Označení 10-30x60 znamená, že dalekohled má plynule nastavitelné zvětšení od 10x do 30x. Další písmena v označení uvádějí např. WA - širokouhlý, WP - vodotěsný. Ke zkrácení optické dráhy v konstrukce dalekohledů použity hranoly uspořádané do dvou základních systému "porro" nebo "roof", viz. Obrázek.

POUŽITÍ DALEKOHLEDU

1. Vyjmete dalekohled z brašny.
2. Odstraňte kryty objektivů (1) a okulár (3).
3. Otáčením tubusů kolem osy dalekohledu nastavte vzdálenost (2) mezi okuláry, odpovídající vzdálenosti zornic Vášich očí, kdy obrazy v obou tubusech dalekohledu splynou v jeden.
4. Zaostřete obraz v levém okuláru otáčením válce centrálního zaostřování (4). Některé dalekohledy umožňují otáčení levého okuláru, proto před zaostřováním nastavte jeho polohu na "0".
5. Zaostřete obraz v pravém tubusu otáčením pravého okuláru (3).

- Dalekohledy s proměnným zvětšením u pravého okuláru mají páčku, jejíž pohyb lze změnit zvětšení.
- Při pozorování v brýlích u dalekohledů s vysokými gumovými očníci lze sklopit gumu očníku okuláru tak, aby brýle měly nejbližší polohu k čočkám okuláru.
- Pro upevnění dalekohledu na stativ se používá středový závit (5).

UPOZORNĚNÍ

Váš dalekohled je navržen k dlouhodobému použití. K ošetření povrchu dalekohledu používejte navlhčený hadřík. K čištění čoček používejte čistou měkkou látku namočenou do líhu. Nikdy nevytlíkejte líh přímo na čočky. V případě prudké změny okolní teploty v dalekohledu může vzniknout kondenzát (např. je-li dalekohled byl přemístěn z chladu do teple místnosti). Je to zcela přirozený jev, k jeho odstranění nechte dalekohled jednu hodinu při pokojové teplotě. Pokud není uvedeno, že dalekohled má úpravu Waterproof, nepotápějte dalekohled do vody, ani nevystavujte působení deště. Pamatujte dalekohled je vlhkotěsný, ale není vodotěsný. Nikdy se nedívejte dalekohledem bez speciálních filtrů na slunce, mohlo by dojít k poškození zraku.


ZÁRUKA

Na výrobek se vztahuje záruka na poruchy a materiálové vady po dobu 24 měsíců ode dne jeho prodeje spotřebiteli. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.


Záruka propadá, došlo-li k poškození výrobku zejména:

- nedodržením podmínek uvedených v návodu k použití
- vinou neopatrného zacházení uživatelem
- neoprávněným zásahem do výrobku

V případě zjištění závady na výrobku se obraťte na Vašeho prodejce, kde výrobek bude přijat k opravě.

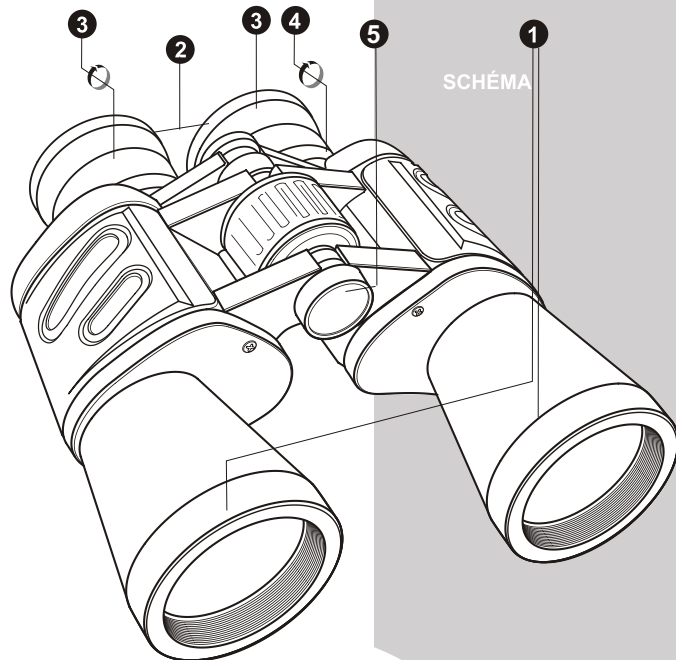

SCHÉMA

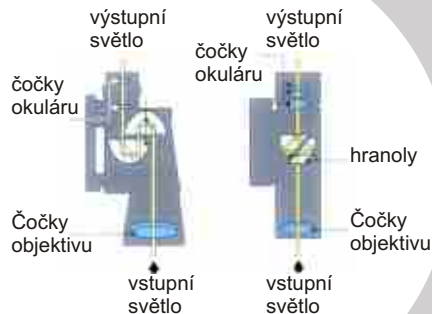

BINOX
www.binox.cz