

Důležité pokyny pro používání střelných zbraní

Je nutné pomatovat na to, že i ta nejbezpečnější puška je pro Vás a pro ostatní potenciálně nebezpečná v případě, že s ní není správně zacházeno. Nejdříve ze všeho si přečtěte a vezměte na vědomí provozní pokyny a naučte se, jak zbraň pracuje a jak se s ní má zacházet. Se zbraní vždy zacházejte tak, jako by byla nabitá.

UPOZORNĚNÍ:

Vždy si pamatujte: Pokud se nechystáte střílet, mějte prst vždy mimo spoušť. Zbraní vždy mířte do bezpečného směru, abyste nezasáhli sebe nebo jiné osoby.

Při rozborce nebo sborce zbraně nepoužívejte násilí. Zbraň je bezpečná tak dlouho, pokud je v bezvadném technickém stavu. Nesprávné zacházení a chybná údržba může vést k chybným funkcím a snížené bezpečnosti zbraně. Mějte vždy na paměti možná rizika vyplývající z pádu zbraně nebo koroze, nebo z dalších vnějších vlivů. V takových případech si nechte svou zbraň zkontrolovat kompetentním puškařem předtím, než ji začnete znovu používat. Neoprávněné úpravy mechanismu, poškození způsobená použitím síly a úpravami, provedenými třetími osobami, vedou k tomu, že výrobce nepřijímá jakoukoliv odpovědnost. Práci na zbraní může provádět pouze oprávněný a kvalifikovaný puškař.

č.	Obsah	Stránka
1	Ruční pojistka zbraně	3
2	Kontrola	4
3	Nabíjení střelné zbraně	5
4	Nabití prvního náboje do nábojové komory	5-6
5	Střelba	6
6	Odjištění	7-8
7	Střelná zbraň s prázdným zásobníkem	7
8	Vybíjení	8
9	Odstranění selhání zbraně	8
10	Seřízení	9-10
11	Rozborka v polních podmínkách	11
12	Čištění	12
13	Skladování	12
14	Opravy	13
15	Záruka	13
16	Technické údaje	14
18	Variety/příslušenství	15
19	Kontakt	16

UPOZORNĚNÍ:

Ruční pojistku vždy ponechte nastavenou ((v poloze „SAFE“ (ZAJIŠTĚNO)), dokud nechcete střílet.

1 Ruční pojistka zbraně

POLOHA ZAJIŠTĚNO - otočte páčku pojistky doprava tak, aby značka směřovala na slovo „SAFE“ (ZAJIŠTĚNO) (fig. 1).

POLOHA STŘELBA - otočte páčku pojistky doleva tak, aby značka směřovala na slovo „FIRE“ (ODJIŠTĚNO) (fig. 2).

Indikátor polohy ruční pojistky (fig. 3 a 4) je také na druhé straně střelné zbraně.

UPOZORNĚNÍ:

NIKDY SE NESPOLÉHEJTE POUZE NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI SAMOTNĚ - buďte vždy mimořádně opatrní, při zacházení se zbraní používejte bezpečné způsoby a vyvarujte se situaci, které by mohly vést k nehodě.

UPOZORNĚNÍ:

Po vyjmutí zásobníku ze zbraně vždy zkontrolujte nábojovou komoru střelné zbraně. Vždy se přesvědčte o tom, zda v nábojové komoře nezůstal žádný náboj.

UPOZORNĚNÍ:


Pro kontrolu se přesvědčte o tom, zda je střelná zbraň vybitá (nábojová komora je vyprázdněná, v hlavní nejsou žádné překážky, zásobník je prázdný) a že je pojistka v zajištěné poloze (SAFE) a hlaveň míří do bezpečného směru.

UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nevkládejte ruku před hlaveň.

Funkční kontrola:

1. Pohyb závěru: Zbraň musí být zajištěna, vyjměte zásobník a zasuňte závěr odtažením nabíjecího táhla. Pusťte nabíjecí táhlo a tím se závěr vrátí zcela dopředu.
2. Záchyt závěru: Vložte prázdný zásobník, zatáhněte nabíjecí táhlo zcela dozadu (k sobě). Závěr je blokován v poloze úplně vzadu.
3. Odjištění: Přesvědčte se o tom, zda je střelná zbraň zajištěna a vybitá (vyjmutý zásobník, nábojová komora je vyprázdněná, v hlavní nejsou žádné překážky)! Natáhněte nabíjecí táhlo. Odjistěte, přesvědčte se o tom, zda hlaveň míří do bezpečného směru. Stiskněte spoušť. Údemík se posune do vypuštěné (nenatažené) polohy. Zbraň zajistěte pojistkou.

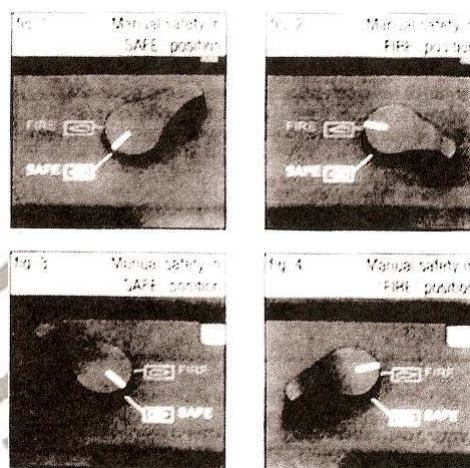

Nabíjení střelné zbraně

UPOZORNĚNÍ:

Pro kontrolu se přesvědčte o tom, zda je střelná zbraň vybitá (nábojová komora je vyprázdněná, v hlavni nejsou žádné překážky, zásobník je prázdný), pojistka je v zajištěné poloze (SAFE), hlaveň míří do bezpečného směru. Stiskněte tlačítko uvolnění zásobníku a prázdný zásobník vyjměte (fig. 5). Ke stlačení podavače použijte tlačítko po straně. Vložte náboj pod lemy zásobníku a současně stlačte podavač dolů (fig. 6). Nepoužívejte nadměrnou sílu. Vložte plný zásobník tak, až jej záchyť zásobníku zajistí ve správné poloze (fig. 7). Poklepáním zásobníku rukou se přesvědčte, že zásobník je pevně a správně usazen.

Vkládání prvního náboje do nábojové komory

Zvedněte střelnou zbraň rukou, kterou budete střílet a namiřte hlaveň do bezpečného směru. Druhou rukou natáhněte a uvolněte pomocí nabíjecího táhla závěr (fig. 8). Nikdy nevkládejte ruku před hlaveň. Když se závěr pohybuje dopředu, zasune první náboj do nábojové komory. Úderník je nyní natažen. Ponechte pojistku v poloze „ZAJIŠTĚNO" (SAFE), dokud nejste připraveni ke střelbě.

UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nevkládejte ruku před hlaveň.

UPOZORNĚNÍ:

Náboj do nábojové komory zavádějte vždy podáváním ze zásobníku. Nerespektování tohoto upozornění může mít za následek vážné zranění nebo smrt, buď Vaší nebo jiných osob. Nikdy se nepokoušejte nabíjet střelnou zbraň vkládáním náboje do otevřeného výhozného okénka.

UPOZORNĚNÍ:

Zbraně HK MP5 ráže .22 LR jsou navrženy tak, aby byly schopné střílet v době, kdy je vyjmut zásobník. Proto v případě, že je zásobník ze střelné zbraně vyjmut a v nábojové komoře je zasunut náboj, při stisknutí spouště dojde k výstřelu.

UPOZORNĚNÍ:

Střelná zbraň je nyní připravena ke střelbě. Ukazováček, nebo prst, který mačká spoušť, držte mimo spoušť a mimo lučik spouště, dokud nejste připraveni ke střelbě.

Střelba

Uchopte střelnou zbraň jednou rukou za podpažbí a druhou rukou za rukojeť, ukazováčkem se opírejte o vnější stranu lučíku spouště. Zvedněte střelnou zbraň a zatlačte pažbu pevně do ramene.

Zamiřte na cíl v bezpečném směru. Přestavte ruční pojistku do polohy "FIRE" odjištěno. Stiskněte pomalu spoušť a udržujte tlak tak dlouho, dokud není náboj vystřelen.

Bezprostředně po výstřelu se střelná zbraň opět nabije.

- Můžete pokračovat ve střelbě stisknutím a úplným uvolněním spouště, dokud není vyprázdněn zásobník. K vypálení dalšího výstřelu musíte uvolnit spoušť a znovu ji stisknout.
- Pokud chcete přestat střílet, uvolněte spoušť, sejměte prst z lučíku spouště a přestavte přepínač pojistky do polohy „SAFE" (ZAJIŠTĚNO). Pokud jste ze zásobníku vystřelili poslední náboj, závěr bude držen v poloze úplně vzadu, takže střelnou zbraň je možné rychle znovu nabít výměnou zásobníku, nebo je možné zkontrolovat nábojovou komoru, abyste se ujistili, zda je prázdná (fig. 9).

Odjištění

- Pokud se rozhodnete, že již nebudete střílet poté, co byl úderník natažen, nebo pokud chcete dočasně zastavit střelbu, nechte střelnou zbraň namířenou do bezpečného směru.
- Sejměte prst z lučíku spouště.
- Přestavte ruční pojistku do polohy „SAFE" (ZAJIŠTĚNO) a vyjměte zásobník.
- K vyhození zbývajících nábojů (náboje) zatlačte nabíjecí táhlo směrem dozadu.
- Přesvědčte se o tom, zda je střelná zbraň vybitá (nábojová komora je vyprázdněná, v hlavni nejsou žádné překážky, zásobník je prázdný)!
- Musíte se ujistit o tom, že v nábojové komoře není žádný náboj a v hlavni žádná překážka. Nezapomeňte, že vždy, když uvolníte závěr a zásobník ve střelné zbraně obsahuje náboj, střelnou zbraň znovu nabijete a bude schopná střelby.
- Přestavte ruční pojistku do polohy „FIRE" (ODJÍŠTĚNO) (fig 10).
- Stiskněte spoušť k vypuštění bicího mechanismu.
- Přestavte pojistku do polohy „SAFE" (ZAJIŠTĚNO).
- Střelnou zbraň je nyní možné bezpečně přenášet.

Poznámka: Zbraň má vnitřní záchyť závěru. Závěr dejte do přední polohy a vyjměte zásobník. Zkontrolujte, že komora je čistá, vložte indikátor prázdné komory a pak natáhněte a uvolněte nabíjecí táhlo.

UPOZORNĚNÍ:

Při odjištění ponechte střelnou zbraň namířenou do bezpečného směru. Nedoručení tohoto postupu může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

Střelná zbraň s prázdným zásobníkem

Po vystřelení posledního náboje je závěr držen v otevřené poloze záchytem závěru (fig. 11).

Přestavte pojistku do polohy „SAFE" (ZAJIŠTĚNO).

Pokračování ve střelbě - Zaměňte prázdný zásobník za plný. Zatáhněte závěr do zadní polohy a uvolněte jej pomocí nabíjecího táhla (fig. 8), závěr se bude posouvat dopředu a zavede do nábojové komory první náboj. Držte střelnou zbraň v ruce, kterou budete střílet, prst držte mimo spoušť a zbraní mířte do bezpečného směru, abyste neohrozili jiné osoby.

Přerušení střelby - Vyjměte zásobník a zkontrolujte nábojovou komoru, abyste si ověřili, zda neobsahuje střelivo (fig 11). Uzavřete závěr a vypuštěte úderník, jak bylo popsáno v části 6.

Vybíjení






Namiřte hlaveň do bezpečného směru. Přestavte pojistku do polohy „SAFE" (ZAJIŠTĚNO). Vyjměte zásobník. Ujistěte se, zda je nábojová komora prázdná odtažením nabíjecího táhla, pak můžete vizuálně zkontrolovat nábojovou komoru (fig. 11). Vložte modrý indikátor prázdné komory. Zasuňte nabíjecí táhlo tak, až se závěr posune do přední polohy. Přestavte ruční pojistku do polohy „FIRE" (ODJÍŠTĚNO) (fig. 10) a stiskněte spoušť k vypuštění bicího mechanismu střelné zbraně. Střelnou zbraň je nyní možné bezpečně přenést.

Odstranění selhání zbraně

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se ukazuje, že střelná zbraň nepracuje správně, nebo se provoz zbraně změnil „způsobem, který lze vnímat nebo slyšet", zastavte střelbu. Ujistěte se, zda je střelná zbraň namířena do bezpečného směru, zbraň vybijte a nechte ji zkontrolovat a provést zkušební střelbu puškařem, který je kvalifikovaný pro provádění servisu na puškách HK MP5 vyrobených firmou Carl Walther.

- Pokud selže náboj při výstřelu, čekejte 30 sekund a hlavní přitom mířte do bezpečného směru.
- Přestavte ruční pojistku do polohy „SAFE" (ZAJIŠTĚNO) a vyjměte zásobník.
- Držte prst, který mačká spoušť, mimo spoušť a mimo lučik spouště.

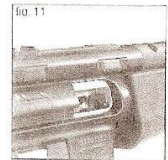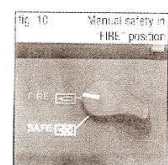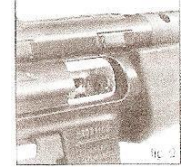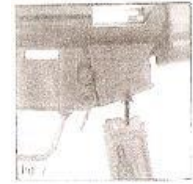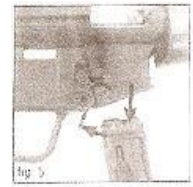

- Uchopte závěr pomocí nabíjecí táhlo a prudce ji potáhněte dozadu k vyhození náboje, který selhal. Zkontrolujte vizuálně komoru hlavně a výtřt hlavně, zda zde nejsou překážky. Nikdy se nedívejte dolů do hlavně ze strany ústí hlavně.
 - Musíte se ujistit o tom, že v nábojové komoře nejsou žádné náboje a v hlavní není žádná překážka.
- Nezapomeňte, že vždy, když uvolníte závěr a zásobník ve střílné zbraň obsahuje náboj, střílnou zbraň znovu nabijete a bude schopná střílby.

UPOZORNĚNÍ:

Vadný náboj, který selhal, se nepokoušejte použít znovu.

Seřízení průzoru hledí

Otáčením regulátoru hledí můžete nastavit čtyři různé šíře průzoru (fig. 12).

Seřízení hledí

Náměr se seřizuje pomocí regulátoru náměru (fig. 12). Otáčením regulátoru se seřizuje náměr nahoru nebo dolů. Otáčením ve směru hodinových ručiček se náměr snižuje, otáčením proti směru hodinových ručiček se náměr zvyšuje.

Horizontální nastavení mířidel se seřizuje šroubem (2) na pravé straně hledí (fig. 12). Nejdříve je nutné uvolnit vrchní zajišťovací šroub hledí (1), (po nastavení musí být šroub znovu utažen). Otáčením šroubu pro horizontální nastavení se seřizuje náměr vpravo nebo vlevo. Otáčením ve směru hodinových ručiček se náměr upravuje vlevo, otáčením proti směru hodinových ručiček se náměr upravuje vpravo.

Nastavení teleskopické pažby

Pažbu je možné délkově nastavit. Stisknutím západky pažby je možné pažbu nastavit na různé délky (fig. 14).

Seřízení rychlosti závěru

Rychlost závěru je možné nastavit podle různých požadavků na náboje. Abyste se dostali ke šroubu pro nastavení rychlosti závěru, zbraň je třeba rozložit podle popisu v oddílu 11 Rozborka v polních podmínkách. Nastavte rychlost závěru pouze v případě, že se vyskytly problémy při střelbě s odlišným druhem střeliva.

Pro střelivo s vysokou rychlostí použijte ke snížení rychlosti závěru imbusový klíč (klíč do vnitřního šestihranu) o správné velikosti - otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček (fig. 15). Základní pozice seřizovacího šroubu - hrana hlavičky šroubu v rovině s tělem závěru. Otáčením ve směru hodinových ručiček (max. 9 celých otáček) se rychlost závěru snižuje. *! Pozor - úprava seřizovacího šroubu nesmí přesáhnout 9 otáček!!!

Pro standardní střelivo použijte ke snížení rychlosti závěru imbusový klíč (klíč do vnitřního šestihranu) o správné velikosti - otáčejte šroubem proti směru hodinových ručiček (obr. 15). Hlava šroubu nesmí vyčnívat ven, ani se nesmí vyjmát ze zbraně.

Montáž optických mířidel

Pro montáž optických mířidel nejdříve připevněte "Nízkou montáž" (fig 16). Možno přikoupit jako příslušenství (kód WAL 2245334).

Na montáž připevněte běžným způsobem optiku (fig 17).

Rozborka v polních podmínkách

UPOZORNĚNÍ:

Pokyny k rozložení vždy přesně dodržujte. Neprovádějte nic navíc k tomu, co je uvedeno v této příručce. Nikdy neměňte ani neupravujte díly ve své střílné zbraň.

UPOZORNĚNÍ:

Vždy, když manipulujete se zbraní při čištění nebo údržbě, používejte ochranné brýle, které jsou určeny pro použití se střílnými zbraněmi.

UPOZORNĚNÍ:

Před rozložením přestavte ruční pojistku do polohy SAFE (ZAJIŠTĚNO), vyjměte zásobník a zkontrolujte, zda není střílná zbraň nabita.

K rozložení zbraně vložte prázdný zásobník, zatlačte závěr pomocí nabíjecího táhla do polohy zcela vzadu. Pro další rozložení vyjměte zásobník. Zkontrolujte, zda není ve zbraň žádný náboj. Zbraň může být otevřena vytlačení kolíku zadního uzávěru zbraně doprava (fig. 18-19). Pažbu vyjměte po vyklopení závěru nahoru.

POZNÁMKA: Další rozložení není nutné a ani se nedoporučuje, došlo by ke ztrátě nároku na záruku.

Pokud byl odejmut kompenzátor, při zpětné instalaci kompenzátor zatáhněte rukou a pak pomocí klíče, dotáhněte o % otáčky (fig. 20).

Čištění

K uchování střílné zbraně ve funkčním stavu a k prodloužení provozní životnosti by se měla zbraň v pravidelných intervalech čistit a udržovat.

UPOZORNĚNÍ:

Hlaveň zbraně musí vždy směřovat do bezpečného prostoru. Přestavte ruční pojistku do polohy „SAFE“ (ZAJIŠTĚNO), vložte modré sušitko (indikátor prázdné komory), vyjměte zásobník, otevřete závěr a zkontrolujte, zda není ve zbraň náboj.

Odstraňte nečistoty ze zadní části hlavně, lemů zásobníku, podavače a uzávěru pomocí kartáče a utěrky. Vyčistěte hlavě pomocí rozpouštědla a kartáče a pak díly osušte čistými hadříky; začněte vždy u nábojové komory. Opakujte tak dlouho, dokud není hlavě čistá. Všechny kovové díly potřete tenkou vrstvou oleje. Střílnou zbraň znovu složte a zkontrolujte, zda je její funkce v pořádku.

- Zkontrolujte, že je pojistka v poloze "ZAJIŠTĚNO - SAFE"
- Vložte prázdný zásobník a natáhněte nabíjecí táhlo závěr zůstává otevřený.
- Odejměte zásobník
- Vizuálně zkontrolujte, zda ve zbraň není žádný náboj Vysuňte zadní čep závěru, závěr se vykloupí nahoru
- Pečlivě vyčistěte oblast závěru zbraně kartáčem a hadříkem od usazenin a drobných nečistot
- Pomocí vytéráku a čistící emulze vyčistěte hlavě a to vždy směrem od nábojové komory
- Aplikujte 4 kapky oleje na hlavní pružinu (fig. 21)
- Aplikujte 1 kapku oleje na vytahovač (fig. 22)
- Aplikujte 1 kapku oleje na sestavu úderníku a na pohyblivé části pažby (fig. 21 - 22).
- Po sestavení zbraně vložte zadní čep závěru Vnější části zbraně ošetřete olejem a vytřete hadříkem Vložte modré sušitko (indikátor prázdné komory)

POZNÁMKA: Na pružinu, vytahovač a úderník neaplikujte více oleje než jak je popsáno výše. Větší množství oleje může nakumulovat nečistoty a usazeniny a zapříčinit selhání zbraně.

Skladování



UPOZORNĚNÍ:

Nabitou střelnou zbraň nikdy nenechávejte bez dozoru!

Střelnou zbraň vždy uchovávejte a skladujte nenabitou, pojistku nechte v poloze „SAFE“ (ZAJIŠTĚNO). Uchovávejte střelnou zbraň a střelivo mimo dosah dětí a neoprávněných osob. Střelné zbraně by měly být skladovány odděleně od střeliva. Vložte modré sušitko (indikátor prázdné komory) (fig. 23).

Opravy

Pokud jsou jakékoliv výrobky vadné nebo poškozené, obraťte se na svého prodejce nebo na servisní oddělení firmy WALTHER.

UPOZORNĚNÍ: Kontrolovat a opravovat Vaši střelnou zbraň smí pouze oprávněný a kvalifikovaný puškař!

Záruka

Během prvního roku po datu prodeje opraví nebo vymění firma WALTHER bezplatně Vaši vadnou střelnou zbraň za předpokladu, že vada nebyla způsobena Vaším nesprávným používáním nebo nedbalostí.

Na střelné zbraně WALTHER se vztahuje záruka na to, že jsou bez vad materiálu a vad řemeslného zpracování. Jakékoliv takové vady, o kterých firma WALTHER obdrží písemné oznámení během jednoho roku od data prodeje původnímu vlastníkovi, budou firmou WALTHER bezplatně odstraněny v přiměřené době po tomto oznámení a odeslání střelné zbraně, jak je stanoveno níže. Garanční nároky (písemně) a dotčená střelná zbraň by měly být odeslány do Záručního servisu fy WALTHER v originálním obalu nebo v podobně bezpečném obalu. Navíc je třeba přiložit kopii prodejního dokladu znějící na jméno vlastníka, nebo kopii formuláře ATF 4473 udávající datum prodeje.

UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ! Při přepravě střelné zbraně se přesvědčte o tom, zda není nabitá a zda je pojistka v poloze SAFE (ZAJIŠTĚNO).

Garanční nároky by měly uvádět model a výrobní číslo dotčené střelné zbraně a popis zjištěného problému. Doporučuje se, aby dodávka byla pojištěna vlastníkem, protože fa WALTHER nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo poškození při přepravě. Poplatky za přepravu a pojištění při vrácení vlastníkovi jdou k tíži fy WALTHER, pokud je nárok kryt zárukou.

TATO ZÁRUKA JE VÝHRADNÍ A JE POSKYTNUTA NÁHRADOU ZA JAKOUKOLIV A VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ. ODMÍTÁJÍ SE VŠECHNY MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A JAKÁKOLIV NEBO VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ, POKUD K NĚJAKÉMU DOŠLO, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY STANOVENÉ ZÁKONEM. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENÍ FA WALTHER ODPOVĚDNÁ ZA NÁHODNÁ NEBO NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ, POKUD SE TÝČE EKONOMICKÝCH ZTRÁT, ZRANĚNÍ, SMRTI NEBO ŠKODY NA MAJETKU, AŽ JIŽ JAKO VÝSLEDEK PORUŠENÍ TĚTO ZÁRUKY, V DŮSLEDKU NEDBALOSTI NEBO JINÉHO ZANEDBÁNÍ.

Některé státy nedovolují vyjmutí nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyjmutí se nemůže použít zcela nebo zčásti.


Fa WALTHER není odpovědná za následně uvedené škody:

Vady nebo chybné funkce vyplývající z nedbalého zacházení, neoprávněných seřízení nebo úprav provedených, nebo i v případě pokusu o jejich provedení, kýmkoliv jiným, než kvalifikovaným puškařem dodržujícím oprávněné postupy fy WALTHER, nebo z rozložení nad rámec pokynů v části Rozborka v polních podmínkách v této příručce. Použití vadného nebo nesprávného střeliva, vznik koroze, nedbalost, hrubé zacházení, běžné opotřebení nebo nepřiměřené používání. Zneužití ke kriminálním činům, nedbalost, další prodej, použití pod vlivem drog, léků nebo alkoholu.

Fa WALTER si vyhrazuje právo určit, co tvoří běžné opotřebení. Tato záruka Vám poskytuje přesně stanovená zákonná práva. Můžete mít také jiná práva, která se stát od státu liší. Poznámka: Je vyloučena veškerá odpovědnost v případě, že nejsou respektovány pokyny v této příručce.

	Heckler & Koch MP5 A5	Heckler & Koch MP5 A4	Heckler & Koch MP5SD6
Ráže:	.22 LR HV	.22 LR HV	.22 LR HV
Spoušť	Dynamický závěr	Dynamický závěr	Dynamický závěr
Odpor spouště	2500 - 4000 g	2500 - 4000 g	2500 - 4000 g
Kapacita zásobníku	25 nábojů	25 nábojů	25 nábojů
Rozměry (d/v/š)	680 - 860 / 216 / 55 mm	680-860/216/55 mm	680-860/216/55 mm
Délka hlavně	409 mm	409 mm	409 mm
Délka záměrné osy	335 mm	335 mm	335 mm
Průměr hledí průzoru	6 / 3,4 / 2,9 / 2,5 mm	6/3,4/2,9/2,5 mm	6/3,4/2,9/2,5 mm
Šířka mušky	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm
Hmotnost bez zásobníku	3 200g	2 940 g	3 060 g
Hmotnost zásobníku (prázdného)	70 g	70 g	70 g

HK MP5
Samonabíjecí
Cal. .22 LR HV

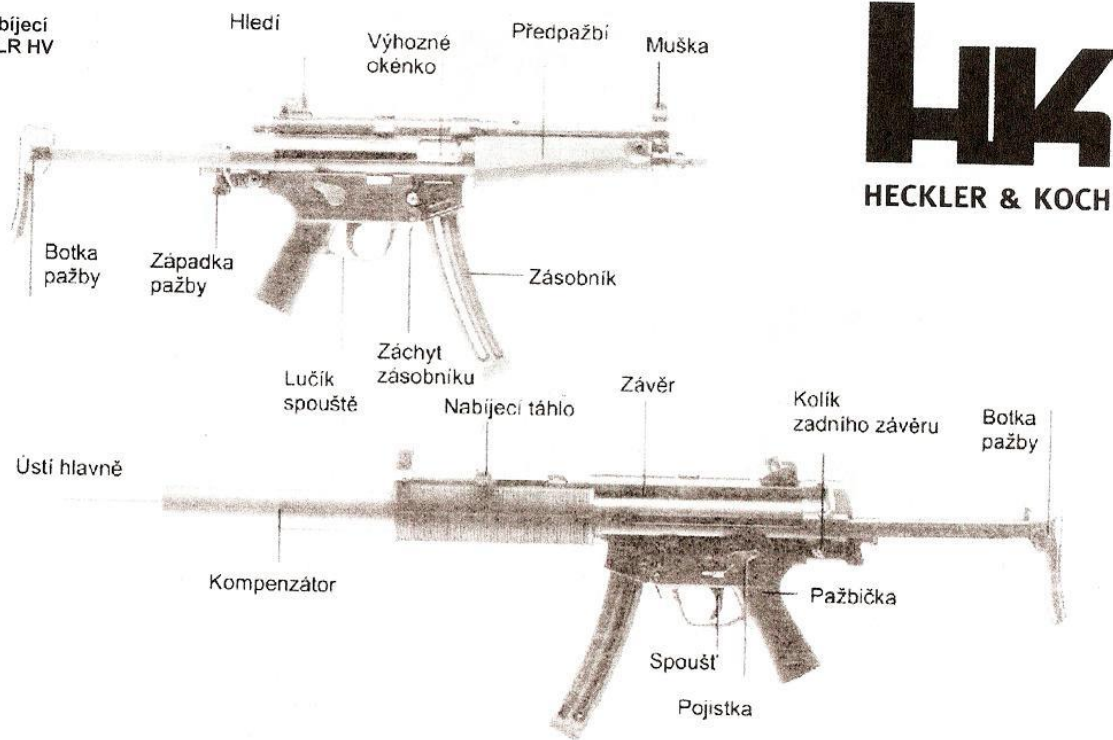

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Podpis:

Razítko prodejny:

Kontakt:

WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna

W.T.A. service s.r.o.

Rokycanská 62, Plzeň, 312 00

Reklama: 777 649 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Technické dotazy: 774 949 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Telefonické objednávky: 725 927 460 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797

e-mail: info@alfatactical.cz

<http://www.alfatactical.cz>