



NAVOD NA POUŽITÍ PLYNOVÉ ZBRANĚ


MODEL	Benjamin Marauder
RAŽE:	4,5mm 5,5mm 6,35mm
KAPACITA: CELKOVÁ	10
DĚLKA: CELKOVÁ	1080mm
HMOTNOST:	3230g
ÚŠŤOVÁ RYCHLOST:	240m/s 4,5 180m/s 5,5 140m/s 6,35
VRTÁNÍ HLAVNĚ	Drážkovaná

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušnou pro ráži vaší zbraně.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je vzduchovka nabitá a pod tlakem. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy neinačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemířte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nastřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.
14. Pokud držíte vzduchovku, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabitá.
16. Vzduchovku přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolných osob.
17. Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ:

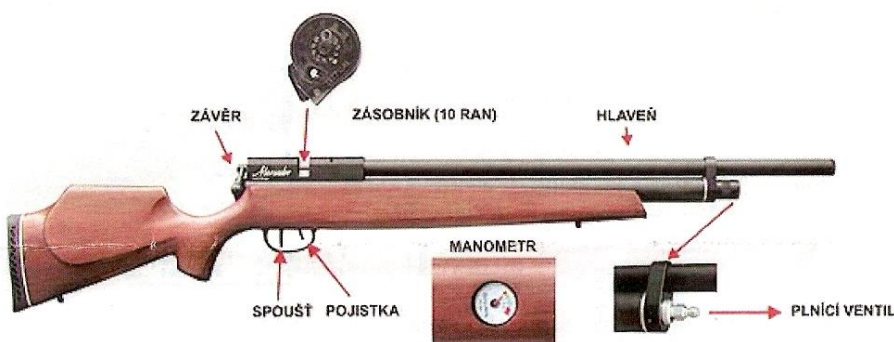

POJISTKA:

Zbraň je opatřena pojistkou. Pojistka je umístěna před spouští. Tlakem na pojistku vpřed zbraň odjistíte (F). Přitazením pojistky ke spoušti zbraň zajistíte (S). Zajištěná zbraň je bezpečná a nemůže dojít k výstřelu. Se zbraní můžete bezpečně manipulovat.

Vždy mějte zbraň zajištěnu pokud nechcete bezprostředně střílet! Jako každé mechanické zařízení i pojistka se může poškodit.

Proto nikdy nemířte na žádné osoby i když máte zbraň zajištěnu.



ZAJIŠTĚNO



ODJŠTĚNO

TLAKOVÁNÍ ZBRAŇE

POZOR: Ve zbrani MARAUDER používejte pouze stlačený vzduch ! Žádný jiný plyn obsahující kyslík ve zbrani NEPOUŽÍVEJTE !! Jiný druh může způsobit výbuch zbraně a vážné zranění manipulující osoby a v krajním případě může způsobit i smrt.

Při tlakování používejte ochranné brýle !

Zkontrolujte zda je zbraň vybita a nenatažena. (Viz. sekce- Vybití).

Zkontrolujte podle návodu Vaší pumpy, zda je vhodná k plnění PCP zbraní.


Nepoužívejte standardní kompresory nebo pumpičky na kolo.

Zajistěte zbraň a namiřte do bezpečného prostoru.

Odstraňte krytku z plnicího ventilu a připojte rychlospojku plnicí hadici z Vaší pumpy.

Přesvědčte se, že vypouštěcí šroub na pumpě je zcela utažen.

Začněte pumpovat Vaší zbraň a pokračujte do doby pokud tlak na manometru pumpy a zbraně není v rozmezí 2000 - 3000 psi (207 barů).

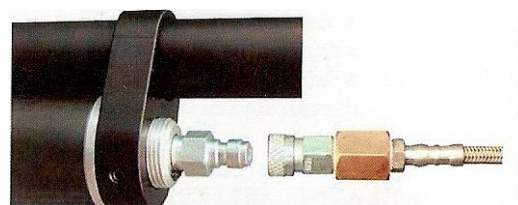

NEPUMPUJTE VYŠŠÍ TLAK !

Neodstraňujte plnicí hadici z ventilu bez vypuštění tlaku !

Otevřete vypouštěcí šroub, vypusťte tlak a poté odpojte plnicí hadici od ventilu. Plnicí ventil opět zakryjte krytkou.



TLAKOVANI MARAUDERU POMOCI VYSOKOTLAKÉ LAHVE

MARAUDER může být plněn i z vysokotlaké láhve jako Benjamin HPB3K. K tomu se používá univerzální plnicí adaptér Crosman FAH002 jako zvláštní příslušenství. Lze použít i láhve pro potápěčské účely, zde je nutno použít Crosman FAH003 Scuba Yoke Adapter.

1. Při plnění používejte ochranu zraku;
2. Přesvědčte se, že zbraň není nabita a natažena;
3. Přečtěte si instrukce na plnicí láhvi a adaptéru;
4. Zbraň zajistěte a zamiřte do bezpečného prostoru;
5. Odstraňte krytku z plnicího ventilu a nasadte na ventil rychlospojku hadice ;
6. Otevřete ventil na lahvi a začněte přepouštět. **POMALU !** Příliš rychlé přepouštění může mít za následek nárůst teploty , která může negativně ovlivňovat proces přepouštění;
7. Kontrolujte, aby tlak nepřesáhl hodnotu 3000 psi (207 barů);
8. Po dosažení předepsaného tlaku uzavřete přepouštěcí ventil;
9. Podle instrukcí na tlakové láhvi a přepouštěcím ventilu vypusťte ze systému přebytečný tlak;
10. Odpojte rychlospojkou hadici od plnicího ventilu zbraně a ventil zakryjte krytkou;

PLNĚNÍ ZBRANĚ CO2

K plnění zbraně kyslíčným uhlíkem je možné využít adaptér Crosman FAI001 nebo FAH002 jako zv. láštní příslušenství. Před použitím si přečtěte pozorně návod a bezpečnostní pokyny.

PŘETLAKOVÁNÍ ZBRANĚ

Mějte na paměti, že přetlakování zbraně v žádném případě nezvyší výkon nebo jiné parametry zbraně.

Ba naopak způsobí ztrátu výkonu a může i zablokovat činnost ventilu. Pokud se tak nedopatřením stane, vystřelte „nasucho“ takový počet ran, aby tlak klesl pod 3000 psi.

Pokud po každém výstřelu nedojde k úniku vzduchu (plynu) za zbraně, důvodem může být kompletní blokáce tlaku a pro tento účel musíte použít přiložený nástroj k vypuštění tlaku.

SNÍŽENÍ TLAKU ZE ZBRANĚ

Marauder, tak jako většinu zbraní systému PCP, je nejlépe skladovat s malým obsahem tlaku v tlakovém zásobníku (válec pod hlavní). Částečný tlak udržuje vnitřní těsnění zbraně v dobré kondici a zabraňuje ztrátě těsnících vlastností.

Pokud je nutné (např. s ohledem na servisní požadavky) vypustit tlak úplně - postupujte podle následujících kroků:

- Střelba „NASUCHO“ - opakovaným natažením zbraně a výstřely bez nabití jakýchkoliv nábojů, vypustíte zcela tlak ze zbraně. Při této činnosti mířte do bezpečného prostoru a poté zbraň zajistěte.
- Odstranění tlaku pomocí nástroje**

UPOZORNĚNÍ - Před použitím nástroje nezapomeňte zajistit zbraň a zkontrolovat zda zbraň není natažena.

- Přesvědčte se, že zbraň není natažena;
- Zamířte do bezpečného prostoru;
- Vyměňte ze zbraně zásobník;
- Závěr zbraně zatlačte dopředu a uzamkněte;
- Stiskněte spoušť;
- Vložte dekompresní nástroj (součástí zbraně) do otvoru pro seřízení pružiny úderníku;
- Poté otáčejte nástrojem ve směru hodinových ručiček dokud cítíte odpor - to indikuje, že konec nástroje je v kontaktu s úderníkem.

POZOR! Při této činnosti bude přebytečný tlak náhle vypuzen z tlakového válce - mířte do bezpečného prostoru !

- Použijte imbusový klíč nebo šroubovák do otvoru na konci dekompresního nástroje jako páku a otáčením ve směru hodinových ručiček a silou otevřete vnitřní ventil. Bude zapotřebí v průměru asi dvou otoček.
- Dekompresní nástroj vyjměte zcela ze zbraně, aby nepřekážel při další manipulaci.
- Výstřelem „nasucho“ se přesvědčte, že ve zbrani již není tlak.

NABÍJENÍ ZBRANĚ

Vždy používejte pouze diabolky správné ráže !

Tlakem vzhůru na průhledný kryt jej uvolněte z čepu (bod 1). Poté otočte krytem kolem dokola ve směru šipky (bod 2) a mírným přizvednutím jej opět přesuňte přes čep až zůstane držet jako na pravém obrázku. Tím vznikne v zásobníku otvor pro první diabolku. Zacpěte zespondu prstem otvor a vložte diabolku čelem dolů.



Poté uvolněte průhledný kryt z čepu a zpětným pohybem vraťte kryt do původní polohy.

Cestou postupně vkládejte diabolky do odkrývajících se otvorů, až zásobník naplníte. Na konci přizvedněte opět kryt a zajistěte jej v čepu, jak je na levém obrázku. Natáhněte závěr do zadní polohy a tak jak je naznačeno na obrázku zasuňte zásobník do nabíjecího prostoru v rámu až na doraz

(normální silou). Závěr posuňte dopředu a sklopením páky jej uzamkněte. Tím je zbraň nabita. Zbraň zajistěte.

VYBÍJENÍ ZBRANĚ

V případě, že nechcete pokračovat ve střelbě odjistěte zbraň a zamířte do bezpečné polohy. Vyměňte ze zbraně zásobník (závěr musí být vzadu) a poté zmáčkněte spoušť . Spoušť držte stisknutou a závěr současně posuňte dopředu a sklopením páky jej uzamkněte. Uvolněte spoušť a zbraň zajistěte. Tím je zbraň připravena na uložení.

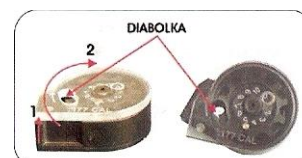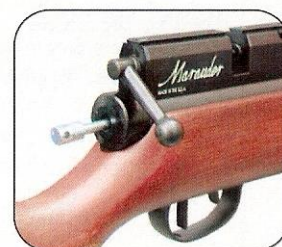

ODSTRANĚNÍ VADNÉ DIABOLKY Z HLAVNĚ

Především je si třeba uvědomit, že uvíznutí diabolky v hlavni je výsledkem střelby při nízkém tlaku ve zbrani. Před každou střelbou je doporučeno tlak kontrolovat a ručička na manometru by měla být v zeleném poli. **POZOR** - Pokud je nutné pro odstranění uvízlé diabolky vkládat do hlavně vytěrák je nezbytné mít zbraň **ZAJIŠTĚNU** a mířit do bezpečného prostoru. Natáhněte závěr dozadu . Do hlavně vkládejte vytěrák přiměřené velikosti aby nedošlo k poškození vývrtu. Diabolkou vytlačte do nabíjecího otvoru. **Nepoužívejte opět poškozené diabolky.**

ÚDRŽBA

Po vystřelení 500 ran aplikujte pomocí vatičky na špejli trochu silikonového oleje na gumový O kroužek v nábojové komoře. Rovněž ve stejném intervalu použijte vazelinu s grafitem na kluzné části závěru.

Nikdy neopravujte ani nerozebírejte vnitřní součásti zbraně, které se vlivem tlaku mohou rozletět a způsobit vážná poranění!

NASTAVENÍ SPOUŠTĚ

Veškerá nastavení zbraně jsou prováděna odbornými pracovníky výrobce na základě zobecnění zkušeností uživatelů. Neodborné nastavení parametrů může způsobit nefunkčnost některých součástí, pojistky, příliš malý odpor spouště apod. Většine soutěžních střelců základní nastavení od výrobce vyhovuje .

DOPORUČENÍ DODAVATELE:

Ponechte zbraň s originálním nastavením parametrů.

Zbraně byly homologovány Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva dne 14.5. 2009 a o homologaci byl vydán certifikát č: 26/09.

ZARUCNI LIST PLYNOVÉ ZBRANÉ

**BENJAMIN
MARAUDER**

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

- a) Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
- b) Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
- c) Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou, nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
- d) Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
- e) Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
- f) Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
- g) Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen.
- h) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
- i) Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

MODEL:	MARAUDER BP1763 ,BP2263, BP2563
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

Kontakt:

WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna

W.T.A. service s.r.o.

Rokycanská 62, Plzeň, 312 00

Reklamacce: 777 649 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Technické dotazy: 774 949 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Telefonické objednávky: 725 927 460 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797

e-mail: info@alfatactical.cz

<http://www.alfatactical.cz>