



**Smith & Wesson®**

Smith & Wesson® and M&P® are registered trademarks used under license by UMAREX.



**S&W M&P9c**  
GAS-SIGNAL PISTOL CAL. 9 MM P.A.K.  
EN

**SAFE HANDLING OF GUNS**

Learn how to handle your gun in a safe and proper manner. Remember that according to the basic rules of safety, touching a gun is the same as handling it.

- Always handle a gun as if it were loaded.
- Before loading, always engage the safety to prevent inadvertent firing.
- Keep your finger out of the trigger guard and put it on the trigger only when you want to shoot.
- Use only ammunition that has been approved for this weapon.
- Always point the muzzle in a safe direction.
- Never transport a loaded weapon.
- Load a weapon only when you intend to fire it.
- Never point a weapon at people or animals.
- Before shooting, make sure that the target and surroundings are safe.
- Always make sure that the gun is not loaded when you transport it or take it from another person.
- Make sure you can control the direction of the muzzle if you stumble or fall.
- Wear safety glasses when shooting.
- Store your weapon in a safe place and in unloaded condition. Keep it out of reach of unauthorized persons (untrained persons, children, persons under 18). Store ammunition separately.
- This weapon and its instruction manual may only be passed on to persons over 18 who are thoroughly familiar with its use.
- Modifications or repairs should be made only by authorized companies or gunsmiths.
- Never put down a loaded gun.
- Do not give your weapon to someone else unless you have unloaded it.
- Shooting with a blank firing gun is permitted only under the following circumstances (for more details refer to the German Weapons Act, Annex 2, Part 1, Section 2, Chapter 3, No. 2):
  - averting danger and performing rescue training
  - for self-defense and in states of emergency
  - shooting on enclosed private property by the owner or with the owner's permission.
- To carry this blank firing gun in Germany, you need to have what is called a minor firearms certificate.

**CAUTION**

THE REFERENCES TO LAWS IN THESE OPERATING INSTRUCTIONS APPLY ONLY TO GERMANY. PLEASE OBSERVE THE LEGAL REGULATIONS EFFECTIVE IN YOUR COUNTRY.

**SAFETY INSTRUCTIONS**

**WARRANTY**

During the legal warranty period Umarex will repair or replace your weapon at no charge provided the defect was not caused by you. Return your weapon to an authorized dealer along with a description of the problem and proof of purchase.

The blank firing, gas and signal weapons manufactured by UMAREX GmbH & Co. KG are made according to German federal law, the CIP regulations and the technical know-how of UMAREX GmbH & Co. KG.

We will not assume any liability whatsoever if this product is exported to territories outside of Germany and as a consequence does not comply with domestic legal requirements of these territories.

**CAUTION**

FOR YOUR OWN SAFETY AND THE SAFETY OF OTHERS, CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS WEAPON. BUYERS AND OWNERS MUST OBSERVE ALL RULES CONCERNING THE USE AND OWNERSHIP OF BLANK FIRING, GAS AND SIGNAL WEAPONS. MODIFYING THIS WEAPON MAY RESULT IN A CHANGE OF ITS CLASSIFICATION UNDER WEAPONS LAW AND IS THEREFORE PROHIBITED. IN SUCH CASES THE MANUFACTURER'S WARRANTY WILL IMMEDIATELY BECOME VOID.

**YOU MUST BE AGE 18 OR OLDER TO PURCHASE THIS BLANK FIRING, GAS AND SIGNAL PISTOL.**

**SAFETY INSTRUCTIONS CARE**

**CARE**

Clean your gun each time after using it. Clean the cartridge chamber, breech face and magazine lips using weapon oil, a brush and a soft cloth.

**REPAIR**

A weapon that does not work right is dangerous. Do-it-yourself repairs are difficult, and incorrect assembly can lead to dangerous malfunctions. **Warning: Have your gun inspected and repaired only by an authorized dealer or gunsmith.**

**TECHNICAL DATA**

<b>System:</b>	blank/gas/signal pistol	<b>Width:</b>	35 mm
<b>Trigger:</b>	single Action	<b>Height:</b>	113 mm
<b>Ammo:</b>	blank/irritant cartridges	<b>Barrel length:</b>	94 mm
<b>Caliber:</b>	cal. 9 mm P.A.K.	<b>Weight:</b>	658 g
<b>Length:</b>	170 mm	<b>Magazine capacity:</b>	12 shots

**DESCRIPTION OF PARTS**




**CAUTION**

ALWAYS MAKE SURE THAT THE MUZZLE POINTS IN A SAFE DIRECTION.

**LOADING**

**CAUTION**

USE ONLY 9 MM CAL. P.A.K. BLANK OR IRRITANT AMMUNITION.

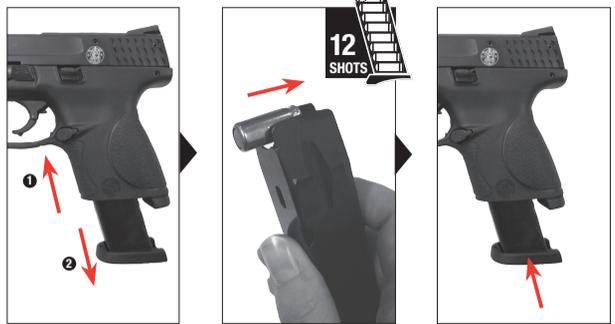

- 1 Press the magazine release. Remove the magazine.
- 2 Load the cartridges.
- 3 Insert the magazine. Pull back the slide.

**UNLOADING**



Remove the magazine. Remove cartridge from the barrel by pulling back the slide.

**FIRING BLANK AMMUNITION / IRRITANTS**

Note: single action only

**Single Action**




- 1 Pull back the slide.
- 2 Then pull the trigger to fire a shot.

**SHOOTING SIGNAL CARTRIDGES**

**CAUTION**

USE ONLY A FIREWORKS ADAPTER WITH THE FOLLOWING PTB IDENTIFICATION:

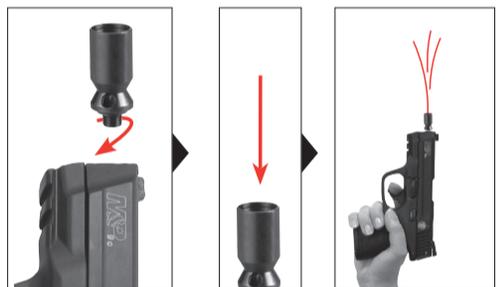

Screw on the fireworks adapter. Load the pistol with blanks. Insert signal ammunition into the fireworks adapter with the open (black) end of the casing first. Point the pistol straight up over your head when shooting.

**CAUTION**

STAY AT LEAST 2 M FROM OTHER PERSONS.



**Also available:**  
Multi Shooter Ref. no.: 3.3053  
Pyro Launcher Art.Nr.: 3.3055

The Multi Shooter can fire four signal cartridges at once, the Pyro Launcher can fire five signal cartridges at once. Permitting a wide range of special effects on New Year's Eve.

**SLIDE STOP**

After the last round has been fired, the slide catch holds the slide in the open position.



- To continue shooting:**
- 1 Replace empty magazine with a full one.
  - 2 Press the slide stop lever. Slide will jump forward. This chambers the first round.



- To stop shooting:**
- 1 Remove empty magazine.
  - 2 Make sure that there is no round remaining in the chamber.
  - 3 Pull back slide and let it jump forward.

**STRIPPING**

**CAUTION**

DISASSEMBLE THE GUN ONLY WHEN THE SAFETY IS ON AND THE GUN IS NOT LOADED!



- Make sure that the chamber is empty and that the magazine has been removed from the gun.



- Push the release lever down to the position shown in FIGURE 1.
- Grasp the release lever and pull it all the way out of the frame (FIGURE 2).



- Pull the slide all the way back. Lift the rear end of the slide over the frame (FIGURE 3).



**UMAREX**

UMAREX GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2  
59757 Arnsberg | Germany  
Phone: +49 29 32 / 638-01  
Fax: +49 29 32 / 638-222  
verkauf@umarex.de | sales@umarex.de

We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information.  
Änderungen in Farbe und Design, sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.  
© UMAREX GmbH & Co. KG



**Smith & Wesson®**

Smith & Wesson® and M&P® are registered trademarks used under license by UMAREX.



**S&W M&P9c**  
GAS-SIGNAL PISTOLE CAL. 9 MM P.A.K.  
DE

**! SICHERER UMGANG MIT WAFFEN**

Sie sollten mit der richtigen, sicheren Handhabung Ihrer Waffe vertraut sein. Im Hinblick auf die Grundregeln zum sicheren Schiessen bedenken Sie, dass jede Berührung mit der Waffe als Handhabung verstanden wird.

- Behandeln Sie jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Die Waffe beim Laden stets sichern, so dass sich kein Schuss ungewollt lösen kann.
- Finger immer außerhalb des Abzugsbügels halten und nur zum Schuss an den Abzug legen.
- Verwenden Sie nur für diese Waffe vorgesehene Munition.
- Halten Sie die Mündung stets in eine sichere Richtung.
- Transportieren Sie niemals eine geladene Waffe. Laden Sie nur, wenn Sie schießen möchten.
- Waffe niemals auf Menschen oder Tiere richten.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schuss, dass Ziel und Umgebungsbereich sicher sind.
- Kontrollieren Sie immer, ob die Waffe ungeladen ist, wenn Sie sie transportieren oder von einer anderen Person übernehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auch beim Stolpern oder Stürzen die Richtung der Mündung kontrollieren können.
- Aus Sicherheitsgründen sollte beim Schießen eine Schutzbrille getragen werden.
- Aufbewahren der Waffe stets sicher und ungeladen vor unerlaubtem Zugriff Unbefugter (ungeschulte Personen, Kinder, Personen unter 18 Jahren) und getrennt von der Munition.
- Weitergabe dieser Waffe mit der Bedienungsanleitung nur an Personen, wenn diese über 18 Jahre alt und mit der Handhabung dieser Waffe genauestens vertraut sind.
- Jegliche Veränderungen oder Reparaturen von Waffen sollten nur von fachkundigen Firmen oder vom Büchsenmacher durchgeführt werden.
- Legen Sie niemals eine geladene Waffe aus der Hand.
- Geben Sie nur entladene Waffen an andere Personen weiter.
- Das Schießen mit Schreckschusswaffen ist nur erlaubt (Näheres siehe Waffengesetz, Anlage 2, Abschnitt 2, Unterabschnitt 3 Nr. 2):
  - zur Gefahrenabwehr und bei Rettungsübungen
  - in den Fällen der Notwehr und des Notstandes
  - und durch den Inhaber des Hausrechtes oder mit dessen Zustimmung im befriedeten Besitztum.
- Zum Führen der Schreckschusswaffe benötigen sie den sog. kleinen Waffenschein.

**! ACHTUNG**

Die in dieser Bedienungsanleitung genannten Gesetzesangaben beziehen sich ausschließlich nur auf Deutschland. Bitte beachten Sie das jeweilige Waffengesetz in Ihrem Land!

**! SICHERHEITSHINWEISE**

**GARANTIE**

Innerhalb des gesetzlich festgelegten Zeitraumes repariert oder ersetzt Ihnen die Fa. Umarex Ihre Waffe kostenlos, falls der Defekt nicht durch Eigenverschulden aufgetreten ist. Geben Sie die Waffe einem autorisierten Händler, beschreiben Sie ihm das Problem und fügen Sie den entsprechenden Kaufbeleg bei.

Die von Firma UMAREX GmbH & Co. KG hergestellten Schreckschuss-/ Reizstoff- und Signalwaffen werden gemäß dem Bundesgesetz, den CIP-Vorschriften und dem waffentechnischen Know-how der Firma UMAREX GmbH & Co. KG hergestellt.

Somit übernehmen wir keine Haftung, falls diese Ware nach dem Export ins Ausland nicht den dort geltenden Rechtsvorschriften entsprechen sollte und dem Besitzer/Käufer juristische Schwierigkeiten und dessen Konsequenzen entstehen sollten.

**! ACHTUNG**

Zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Waffe den ersten Versuch zu Schießen unternehmen. Käufer und Besitzer haben die Pflicht, alle Regeln über den Gebrauch und den Besitz von Schreckschuss-/ Reizstoff- und Signalwaffen zu befolgen. Jede Änderung an dieser Waffe kann zu einer Einstufung der waffenrechtlichen Einstufung führen und ist somit unzulässig. Die Gewährleistung des Herstellers erlischt in diesem Fall sofort. **Diese Schreckschuss-/ Reizstoff- und Signal-Pistole ist frei erwerbbar ab 18 Jahren oder älter.**

**! SICHERHEITSHINWEISE** **PFLEGE**

**PFLEGE**

Pflegen Sie die Waffe nach jedem Gebrauch. Mit Hilfe von Waffenöl, der Reinigungsbürste und eines weichen Tuches reinigen Sie das Patronenlager, den Stoßboden und die Magazinlippen.

**REPARATUR**

Eine Waffe, die nicht einwandfrei funktioniert, ist gefährlich. Eine Waffe selbst zu reparieren, und falscher Zusammenbau kann zu gefährlichen Funktionsstörungen führen.

**Achtung:** Lassen Sie die Waffe nur von einem autorisiertem Fachhändler/ Büchsenmacher überprüfen und reparieren.

**TECHNISCHE DATEN**

<b>System:</b>	Schreckschuss-/Reizstoff-/Signal-Pistole	<b>Breite:</b>	35 mm
<b>Abzug:</b>	Single Action	<b>Höhe:</b>	113 mm
<b>Munition:</b>	Platz- / Reizstoffpatronen	<b>Lauflänge:</b>	94 mm
<b>Kaliber:</b>	cal. 9 mm P.A.K.	<b>Gewicht:</b>	658 g
<b>Länge:</b>	170 mm	<b>Magazinkapazität:</b>	12 Schuss

**BENENNUNG DER TEILE**




**! ACHTUNG**

Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.

**LADEN**

**! ACHTUNG**

Nur Platz- bzw. Reizstoffmunition cal. 9 mm P.A.K. verwenden.

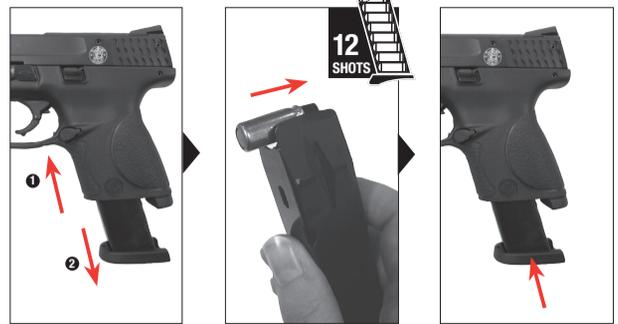

1. Magazinhalter drücken.
2. Magazin entnehmen.

Patronen laden.

Magazin einsetzen. Schlitten zurückziehen, damit Hahn spannen, Patrone zuführen.

**ENTLADEN**



Magazin entnehmen. Im Lauf befindliche Patrone durch zurückziehen des Schlittens entfernen.

**PLATZ- / REIZSTOFFMUNITION SCHIESSEN**

Hinweis: Single Action

Hahnspannersystem (Single Action)




1. Der innenliegende Hahn wird vorgespannt.
2. Durch Betätigung des Abzuges wird der Schuss ausgelöst.

**SIGNALMUNITION SCHIESSEN**

**! ACHTUNG**

Nur Abschussbecher mit folgender PTB-Kennzeichnung verwenden:

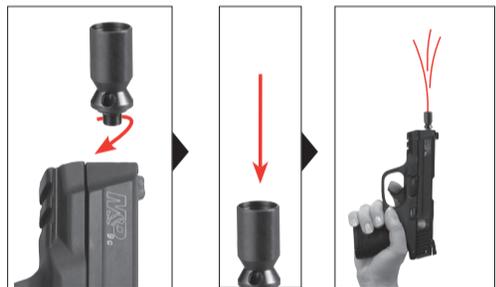

Abschussbecher aufschrauben. Waffe mit Platzmunition laden. Signalmunition mit dem offenen (schwarzen) Hülsenende zuerst in den Abschussbecher einführen. Waffe beim Schießen senkrecht über den Kopf halten.

**! ACHTUNG**

Der Schießende muss zu umstehenden Personen einen Abstand von mind. 2 m einhalten.



**Als Zubehör ist auch erhältlich:**  
Multi Shooter Art. Nr.: 3.3053  
Pyro Launcher Art.Nr.: 3.3055

Der Multi Shooter ermöglicht den gleichzeitigen Abschuss von 4 Signalmunition. Der Pyro Launcher ermöglicht den gleichzeitigen Abschuss von 5 Signalmunition. Dadurch können vielseitige Bilder in den Silvester-Himmel gezaubert werden.

**SCHLITTENFANG**

Nach Abgabe des letzten Schusses hält der Schlittenfanghebel den Schlitten in geöffneter Position.



**Schießen fortführen:**

1. Leeres Magazin durch gefülltes ersetzen.
2. Schlittenfanghebel drücken, Schlitten schnell nach vorne und die erste Patrone wird zugeführt.



**Schießen beenden:**

1. Leeres Magazin entnehmen.
2. Prüfen, dass sich keine Patrone im Patronenlager befindet.
3. Schlitten nach hinten ziehen und nach vorne schnellen lassen.

**DEMONTAGE**

**! ACHTUNG**

Demontage nur gesichert und entladen!



- Stellen Sie sicher, dass das Patronenlager leer ist und das Magazin aus der Waffe entnommen wurde.
- Drehen Sie den Entriegelungshebel nach unten in die Position, wie sie in **ABBILDUNG 1** dargestellt ist.
- Greifen Sie den Entriegelungshebel und ziehen Sie ihn ganz aus dem Griffstück (siehe **ABBILDUNG 2**).
- Ziehen Sie den Verschluss komplett zurück. Bewegen Sie das hintere Ende des Verschlusses nach oben über das Griffstück (**ABBILDUNG 3**).



**UMAREX**

UMAREX GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2  
59757 Arnsberg | Germany  
Phone: +49 29 32 / 638-01  
Fax: +49 29 32 / 638-222  
verkauf@umarex.de | sales@umarex.de

We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information.

Änderungen in Farbe und Design, sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

© UMAREX GmbH & Co. KG

8.3107.80/01.11.03-16 | © 2016

