



5. Návod k použití

Toto terčové zařízení se dá použít v 3 různých variantách:


A. Terč po zásahu padá dozadu

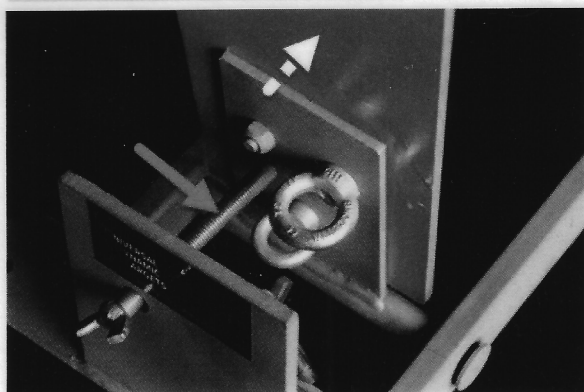

B. Terč po zásahu padá proti střelci ¹

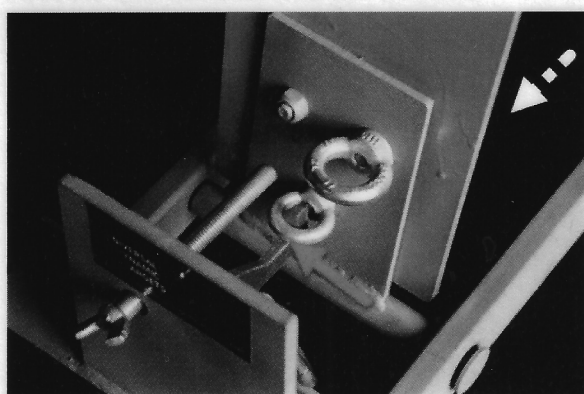

C. Terč se po zásahu pouze vychýlí – tréninkový mód ²

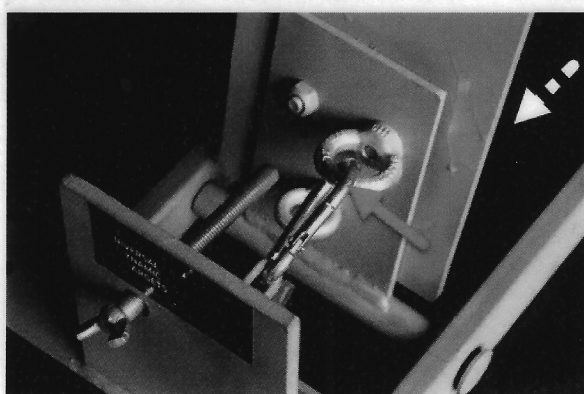

¹ Směr střelby na popper z druhé strany než aretační šroub! Šroub musí být také natolik uvolněn, aby docházelo k adjustaci jistícího mechanismu.

² Směr střelby na popper z druhé strany než aretační šroub! Jištění popperu karabinou. Aretační šroub nastavte na libovolnou vzdálenost od základny popperu, po zásahu se od něj popper bude odrážet zpět do tréninkového módu. Nikdy však nenastavujte šroub na pevno k základně popperu! Může dojít k poškození popperu a k nekontrolovatelnému odrazu fragmentů střel.