



Quick Start Guide

V1.0

BOLT

Thermal Imaging
Scope

BOLT L35R / BOLT P25R

EN

Please read this manual before using the product, and keep the guide for future reference.

For detailed information about the device, please download the complete user manual from the official website (www.nocpix.com). Improvements may be made to the design and software of this product to enhance its features without prior notice to the customer.

DE

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen gut auf.

Ausführliche Informationen über das Gerät finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch, das Sie von der offiziellen Website (www.nocpix.com) herunterladen können.

Verbesserungen am Design und an der Software dieses Produkts können vorgenommen werden, um dessen Funktionen zu erweitern, ohne dass der Kunde vorher benachrichtigt wird.

IT

Si prega di leggere questa guida prima di utilizzare il prodotto e conservarla per riferimento futuro.

Per informazioni dettagliate sul dispositivo, si prega di scaricare il manuale d'uso completo dal sito ufficiale (www.nocpix.com).

Miglioramenti possono essere apportati al design e al software di questo prodotto per potenziarne le funzionalità senza preavviso al cliente.

FR

Veillez consulter ce guide avant d'utiliser le produit et gardez-le pour vous y référer ultérieurement.

Pour plus d'informations sur l'appareil, veuillez télécharger le manuel d'utilisation complet sur le site officiel (www.nocpix.com).

Des améliorations peuvent être apportées à la conception et au logiciel de ce produit afin d'en enrichir les fonctionnalités, sans préavis au client.

ES

Lea este manual antes de usar el producto y conserve la guía para referencia futura.

Para obtener información detallada sobre el dispositivo, descargue el manual de usuario completo del sitio web oficial (www.nocpix.com). Se pueden realizar mejoras en el diseño y el software de este producto para ampliar sus funciones sin previo aviso al cliente.

CZ

Před použitím výrobku si prosím přečtete tuto příručku a uchovávejte ji pro budoucí použití.

Pro podrobné informace o zařízení si prosím stáhněte kompletní uživatelskou příručku z oficiálních webových stránek (www.nocpix.com). Vylepšení designu a softwaru tohoto produktu mohou být provedeny za účelem rozšíření jeho funkcí bez předchozího upozornění zákazníka.

PL

Przed użyciem proszę uważnie przeczytać niniejszy podręcznik użytkownika i przechować go w odpowiedni sposób na przyszłość.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o urządzeniu, pobierz pełny podręcznik użytkownika ze strony internetowej (www.nocpix.com). Ulepszenia w zakresie projektu i oprogramowania tego produktu mogą zostać wprowadzone w celu rozszerzenia jego funkcji bez uprzedniego powiadomienia klienta.

SV

Vänligen läs igenom denna anvisning innan du använder produkten, och behåll guiden för framtida referens.

Detaljerad information om enheten finns i den fullständiga bruksanvisningen som du kan ladda ner från den officiella webbplatsen (www.nocpix.com). Förbättringar av produktens design och mjukvara kan göras för att utöka dess funktioner utan föregående meddelande till kunden.

HU

Kérjük, a termék használatá előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A készülékkel kapcsolatos részletes információkért kérjük, töltsse le a teljes felhasználói kézikönyvet a hivatalos weboldalról (www.nocpix.com). A termék dizájnájában és szoftverében végrehajthatók olyan fejlesztések, amelyek funkcióit bővítik, ügyfél előzetes bejelentése nélkül.

PT

Leia este manual antes de usar o produto e guarde-o para referência futura.

Para obter informações detalhadas sobre o dispositivo, baixe o manual do usuário completo no site oficial (www.nocpix.com). Melhorias podem ser feitas no design e no software deste produto para aprimorar suas funcionalidades sem aviso prévio ao cliente.

**RoHS**

| Important Safety Information

Environmental influences

Never point the lens of the device directly at intense heat sources such as the sun or laser equipment. The objective lens and eyepiece can function as a burning glass and damage the interior components.

Risk of swallowing

Do not place this device in the hands of small children. Incorrect handling can cause small parts to come loose which may be swallowed.

Safety instructions for use

- Handle the device with care: rough handling may damage the battery.
- Do not expose the device to fire or high temperatures.
- Install the batteries correctly according to the instruction on the device.

Reverse connection is prohibited.

- The battery capacity decreases when operated in a cold ambient temperature. This is not a fault and occurs for technical reasons.

- Always store the device in a dry, well-ventilated space. For prolonged storage, remove the batteries.

- The recommended temperature for using this product is -20°C to +50°C. Otherwise, it will affect the service life of the product.

- Do not store the device for long periods at temperatures below 20°C or above 50°C, or this will permanently reduce the capacity of the battery.

- If the device has been damaged or the battery is defective, send the device to our after-sales service for repair.

EU Compliance Statement

Wireless transmitter module frequency range:

WLAN: 2.412-2.472GHz (For EU)

Wireless transmitter module power < 20dBm (only for EU)



We, Inlumen Technologies Co., Ltd. hereby declares that the radio equipment types BOLT are in compliance with the Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.

Disposal of batteries



2023/1542 (Battery Regulation): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For battery details, refer to the documentation of the specific product. The battery is marked with this symbol, which may include Cd (indicating cadmium), Pb (indicating lead), or Hg (indicating mercury). For proper recycling, please return the battery to your supplier or send it to a designated collection point. For more information, visit www.recyclethis.info.

User information on the disposal of electrical and electronic devices (private households)



2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info.

For business customers within the European Union

Please contact your dealer or supplier regarding the disposal of electrical and electronic devices. He will provide you with further information.

Information on disposal in other countries outside of the European Union

This symbol is only applicable in the European Union. Please contact your local authority or dealer if you wish to dispose of this product and ask for a disposal option.

Intended use

The device is intended for displaying heat signatures during nature observation, remote hunting observations and for civil use. This device is not a toy for children.

Use the device only as described in this operating manual. The manufacturer and the dealer accept no liability for damages which arise due to non-intended or incorrect use.

Function test


Before use, please ensure that your device has no visible damage.
Test to see if the device displays a clear, undisturbed image.
Check that the settings for the digital night vision scope are correct.

Installing/Removing the battery

The BOLT series uses a dual battery system with an internal battery and a replaceable 18650 battery. Please refer to the section of "Battery Install" for details on how to replace the 18650 battery.

Laser Warning


CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689:2021

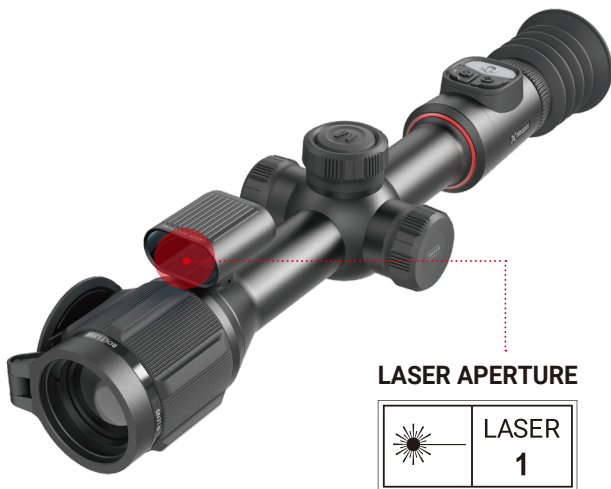


BOLT Quick Start Guide

EN	Thermal Imaging Scope	1-14
DE	Wärmebild-Zielfernrohr	15-28
IT	Monocolare per imaging termico	29-42
FR	Lunette d'imagerie thermique	43-56
ES	Visor de Imagen Térmica	57-70
CZ	Termovizní zaměřovač	71-84
PL	Luneta termowizyjna	85-98
SV	Termisk kikarsikte	99-112
HU	Hőképkotó távcső	113-126
PT	Mira Térmica	127-140


Accessories

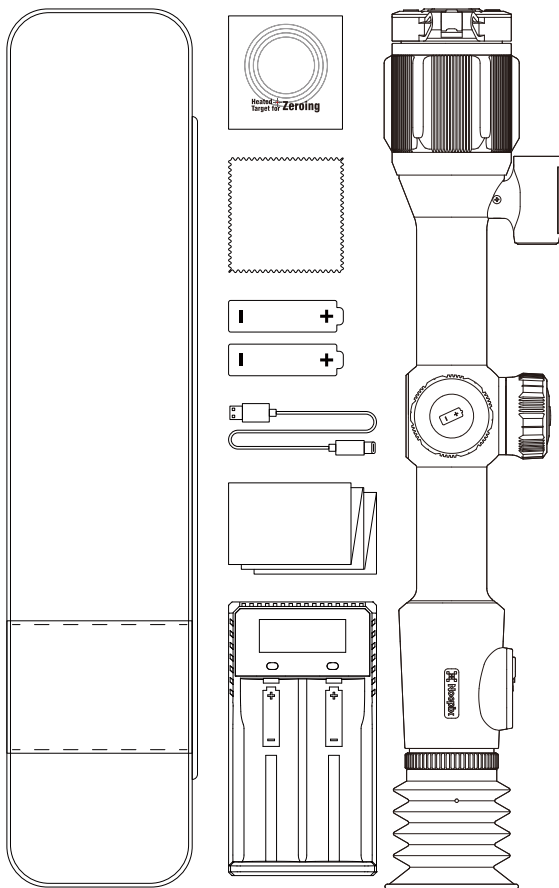


| Battery Install

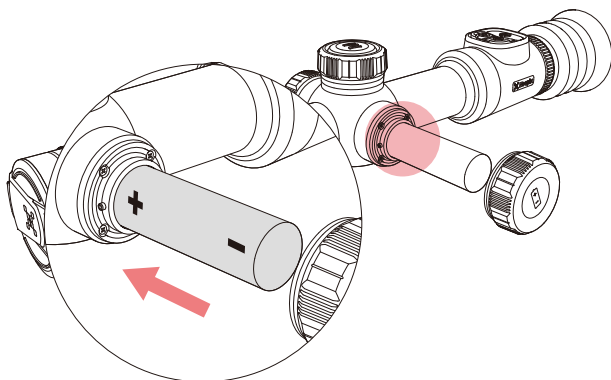

| Type-C port

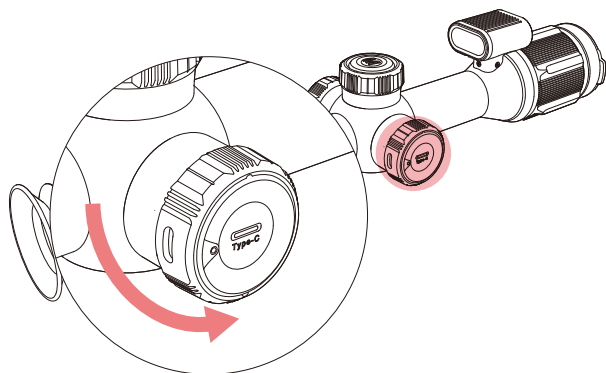

Button Descriptions

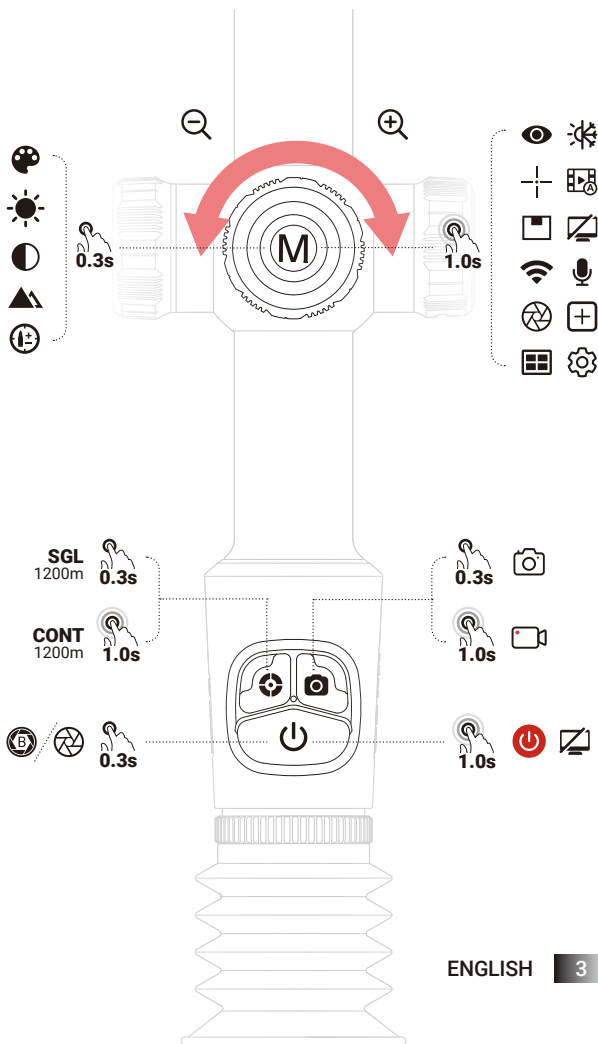

Menu



1 5 10




1 5 10




1 5 10

Reticle & Zeroing


Find the "Reticle&Zeroing" option in the main menu, click on profileA~E, you can configure 5 different parameters according to the need to adapt to different gun types/bullets.

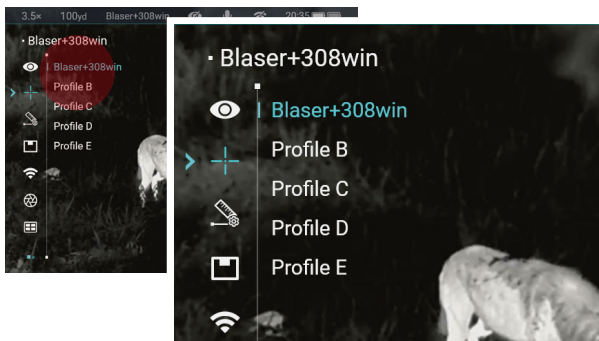


Select the zero adjustment icon to enter the zero adjustment screen.

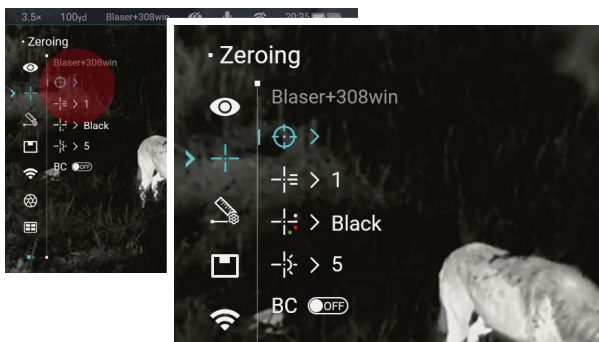

Set a suitable target, adjust the distance, and shoot accurately at the target.

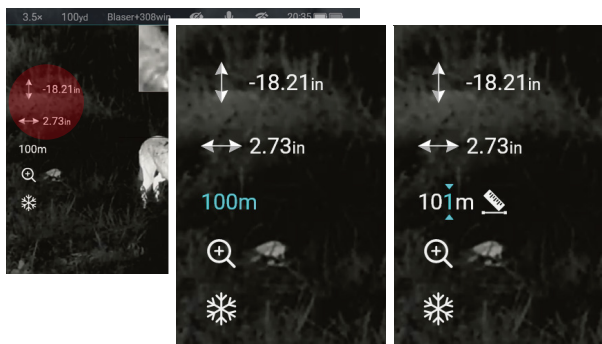


If the POI does not match the reticle, select the Image Freeze icon, short press the Menu button to freeze the image.

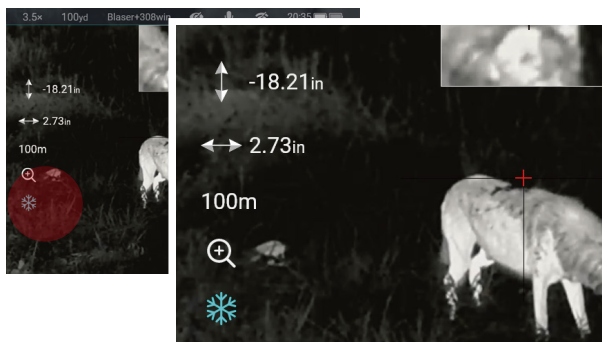


Adjust the X/Y position of the reticle:

- Short press the Menu button to select X or Y direction. The selected axis will turn from white to blue
- Rotate the controller to move the reticle position.
- A red cursor representing the original position of the reticle.

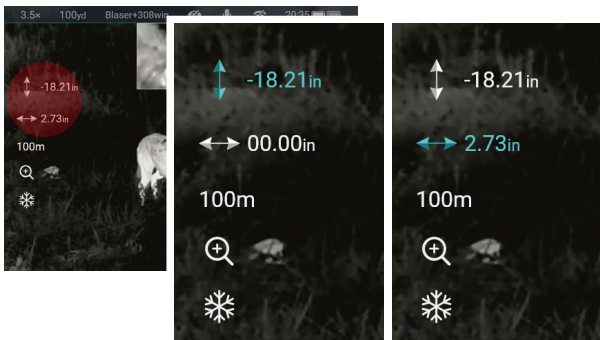


- When the reticle matches the POI, long press the Menu button to save the reticle position.

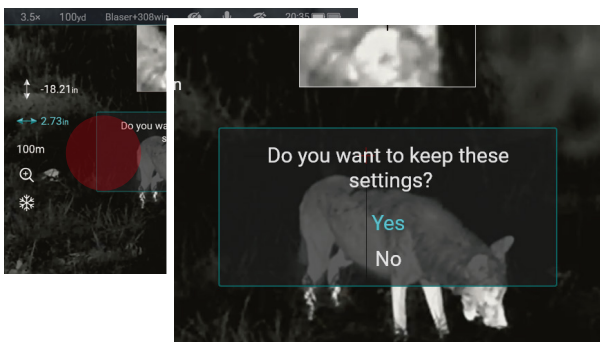


Shoot again to check POI matches the reticle or not.
If not, do the zeroing again.


You can set the type, color, and brightness of the reticle in the following three Settings.

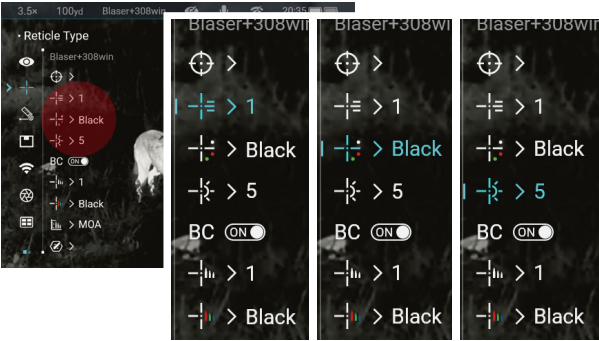


Set the Ballistic Calculation to ON and you can see the folded Settings.

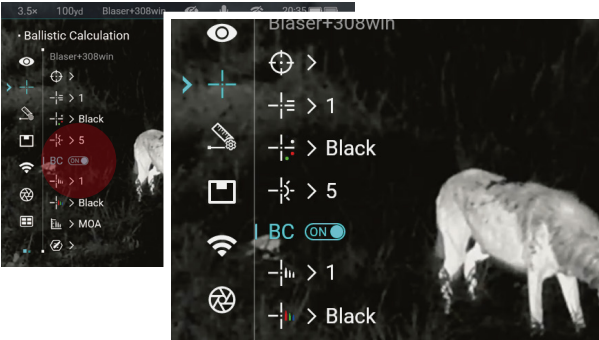

You can set the type and color of the SPOA in the following two Settings.

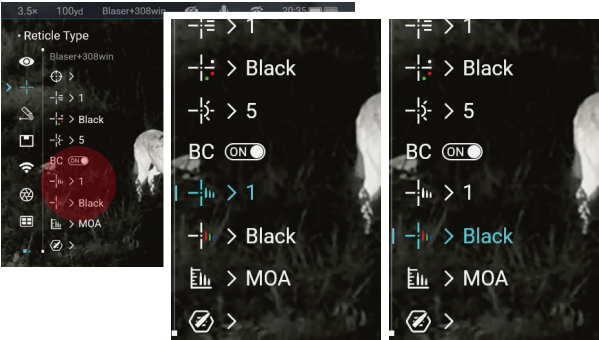


You can set the units you want in the “Ballistics Calculation Units”.

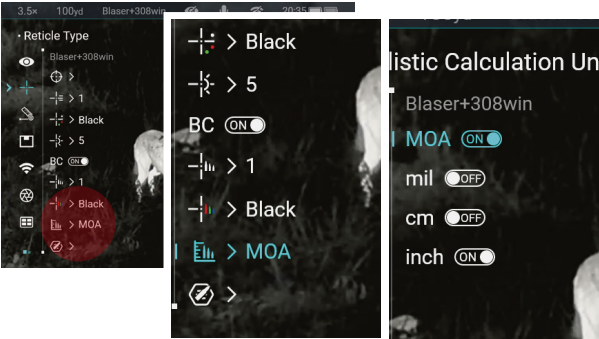

Set parameters of bullets, rifles, and the environment.

- i** Parameter settings can also be adjusted through the NOCPIX APP.

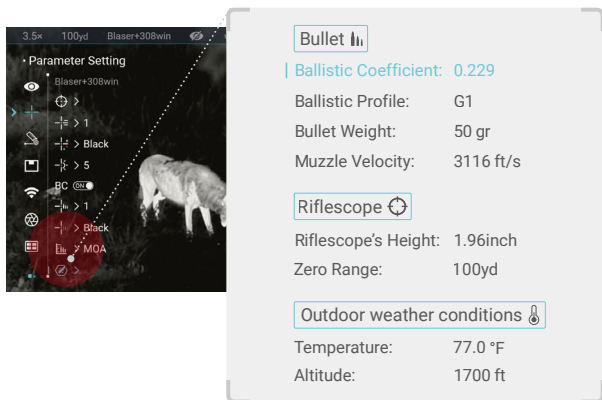


For more detailed video instructions on scope zeroing, please scan the QR code below.





Laser Rangefinder

You can set the LRF Reticle type, LRF Reticle color, LRF Reticle brightness, LRF Reticle display time and Range Data display time in the "Laser Rangefinder".

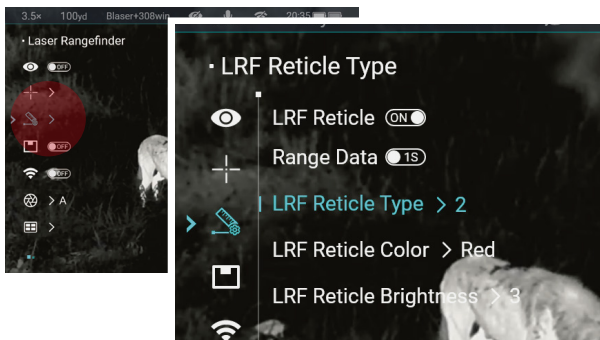


App

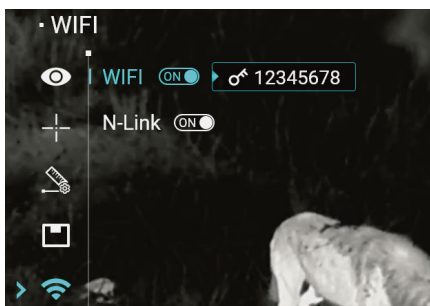


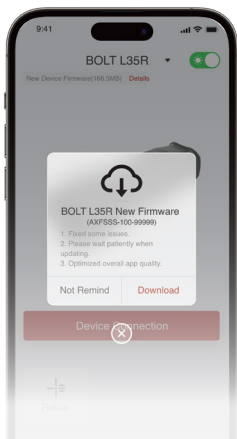


Firmware upgrade

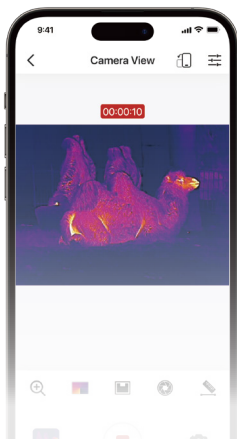

Real-time image transmission

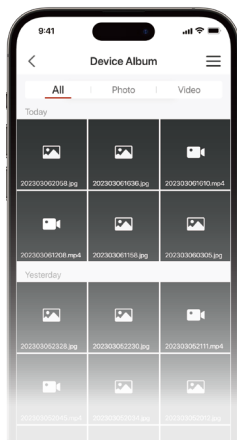

Device file

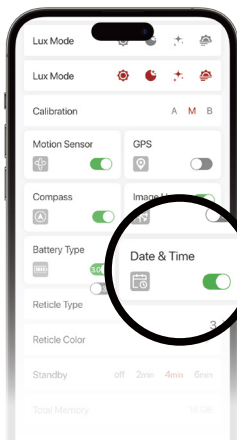

Date & Time calibration

Specifications

Model	BOLT L35R	BOLT P25R
Resolution, Pixels	384x288/12μm	256x192/12μm
NETD, mK	≤20	
Frame Rate, Hz	50	
Objective Lens, mm	35/F1.0	25/F1.0
Field of View (H×V), °/m at 100m	7.5×5.7/ 13.2×9.9	7.0×5.3/ 12.3×9.2
Magnification, ×	3.5~14	
Eye Relief, mm	50	
Diopter, D	-5~+5	
Detection Range, m (Target Size: 1.7m×0.5m, P(n)=99%)	1800	1200
Display	AMOLED 1024×768	
Battery Type	Built-in battery/5000mAh + replaceable 18650 battery	
Max. operation time, (t=22°C) h	12	
Memory capacity, GB	32	
IP rating	IP67	
Operating temperature, °C	-20 ~ +50	
LRF, m	1200	
MIC	Support	
Weight, g (with replaceable battery)	880	870
Dimension, mm	≤375.7×91.6×75	≤375.7×91.6×75

| Get More Information



Website:
www.nocpix.com



User manual




Facebook




Instagram




YouTube

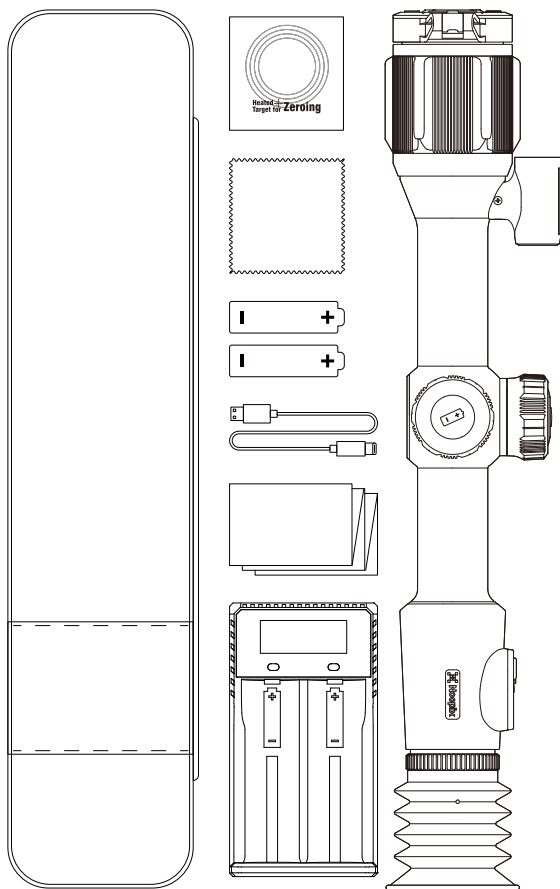


| Batterie einbauen

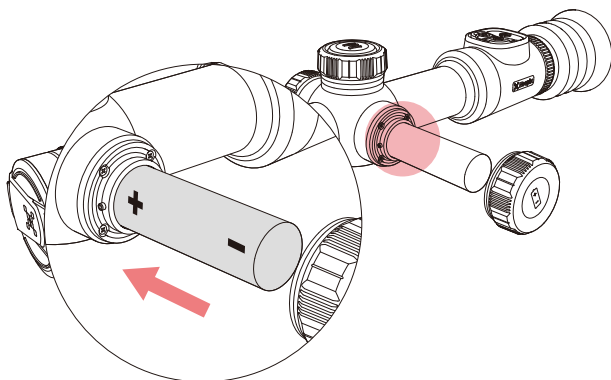

| Typ-C-Anschluss

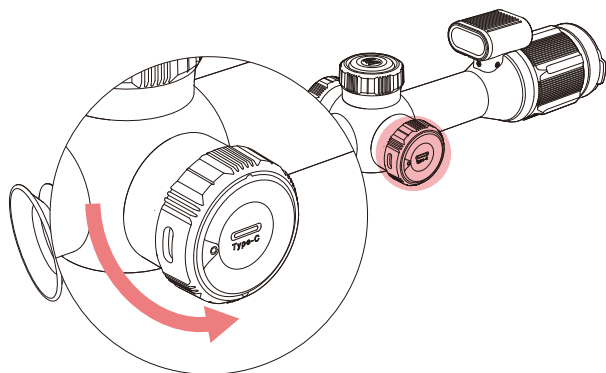

Tastenbeschreibung

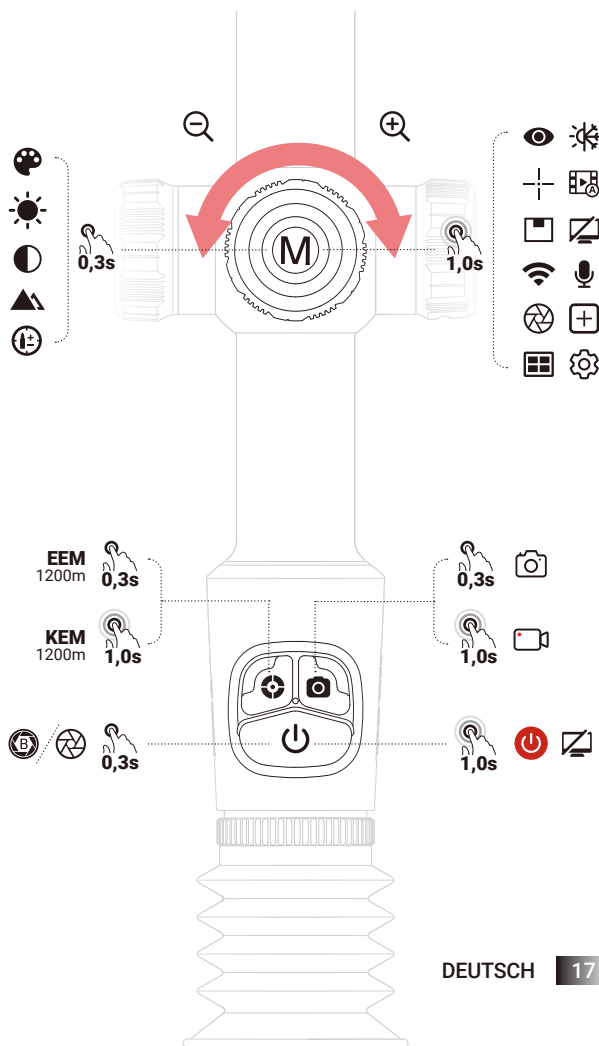

Menü



1 5 10




1 5 10




1 5 10

| Absehen & Einschießen


Finden Sie die Option „Absehen & Einschießen“ im Hauptmenü und wählen Sie Profil A~E. Sie können fünf verschiedene Parameter konfigurieren, um sie an unterschiedliche Waffentypen/Geschosse anzupassen.

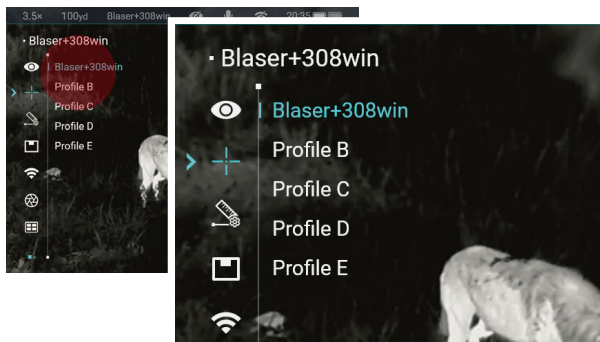


Wählen Sie das Symbol für die Einschusskorrektur, um den Korrekturbildschirm zu öffnen.

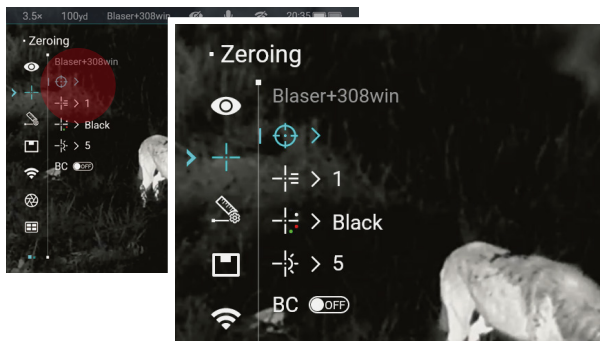

Setzen Sie ein geeignetes Ziel, passen Sie die Entfernung an und treffen Sie präzise.

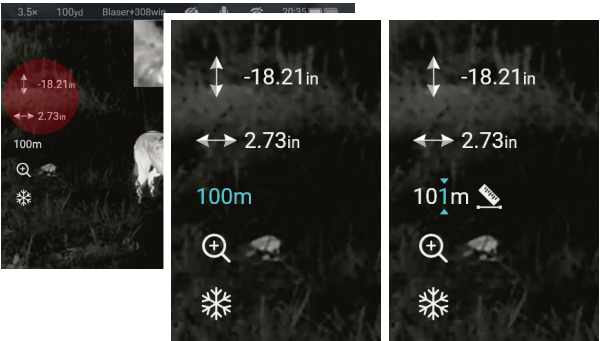


Falls der Treffpunkt (POI) nicht mit dem Absehen übereinstimmt, wählen Sie das Symbol „Bild einfrieren “ und drücken Sie kurz die Menütaste, um das Bild einzufrieren.

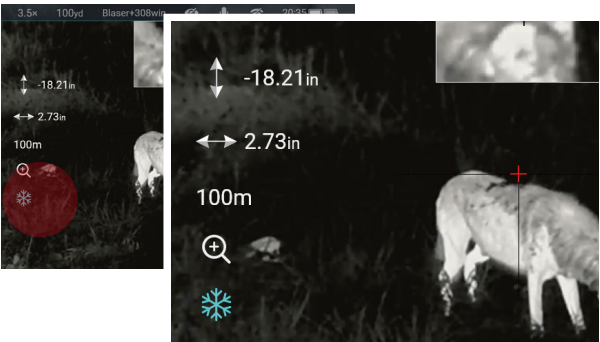


Die X/Y-Position des Absehens anpassen:

- Drücken Sie kurz die Menütaste, um die X- oder Y-Richtung auszuwählen. Die ausgewählte Achse wechselt von Weiß zu Blau.
- Drehen Sie den Regler, um die Position des Absehens zu verschieben.
- Ein roter Cursor zeigt die ursprüngliche Position des Absehens an.

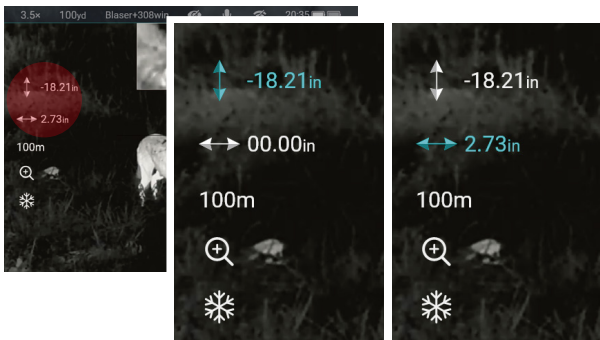


- Sobald das Absehen mit dem Treffpunkt (POI) übereinstimmt, halten Sie die Menütaste gedrückt, um die Absehen-Position zu speichern.

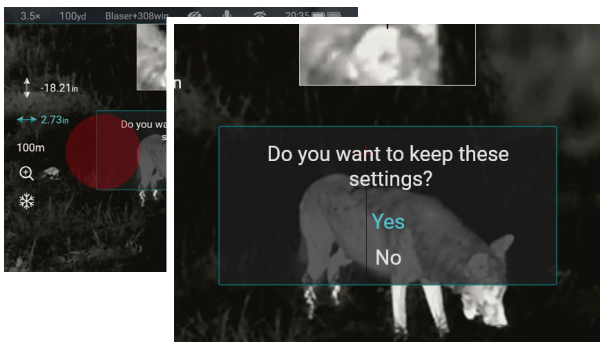


Schießen Sie erneut, um zu überprüfen, ob der Treffpunkt (POI) mit dem Absehen übereinstimmt oder nicht. Falls nicht, führen Sie das Einschießen erneut durch.


Sie können den Typ, die Farbe und die Helligkeit des Absehens in den folgenden drei Einstellungen anpassen.

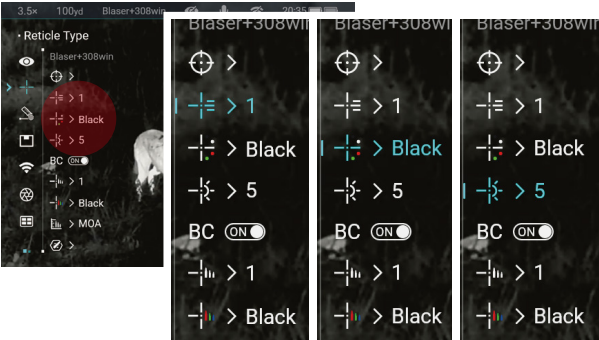


Schalten Sie die ballistische Berechnung auf EIN, um die erweiterten Einstellungen anzuzeigen.

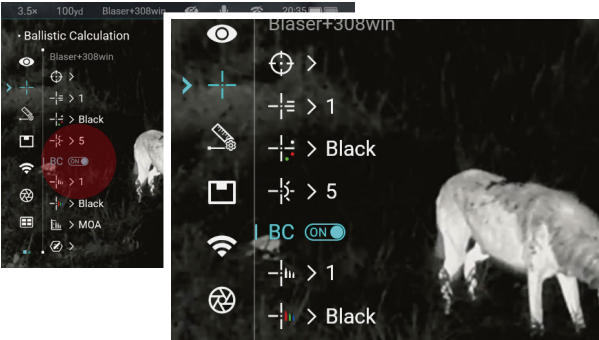

Sie können den Typ und die Farbe des SPOA in den folgenden zwei Einstellungen anpassen.

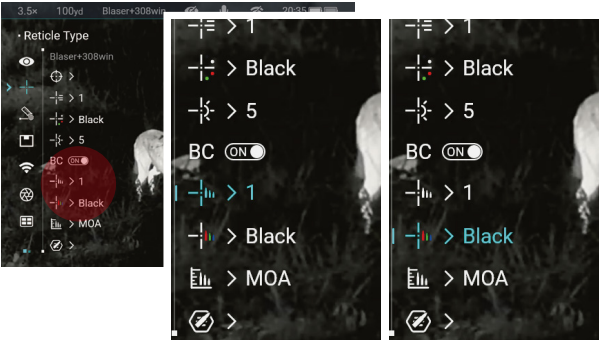


In „Ballistische Berechnungseinheiten“ können Sie die gewünschten Einheiten festlegen.

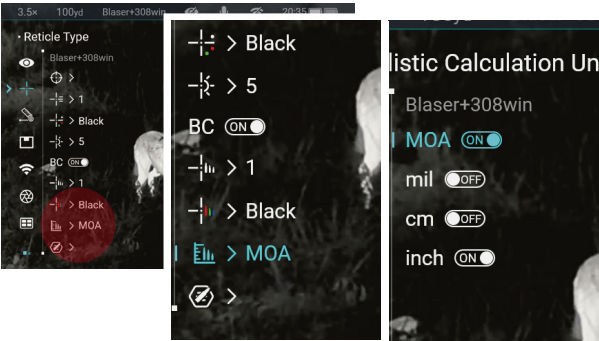

Stellen Sie die Parameter für Geschosse, Gewehre und Umgebung ein.

- i** Die Parametereinstellungen können auch in der APP „NOCPX“ geändert werden.

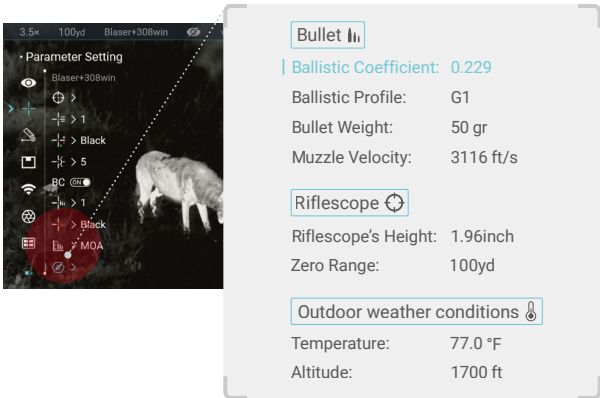

Parameter Setting

Blaser+308win

3.5x 100yd Blaser+308win

Ballistic Coefficient: 0.229

Ballistic Profile: G1

Bullet Weight: 50 gr

Muzzle Velocity: 3116 ft/s

Rifle scope

Rifle scope's Height: 1.96inch

Zero Range: 100yd

Outdoor weather conditions

Temperature: 77.0 °F


Altitude: 1700 ft

Für detailliertere Videoanleitungen zum Abgleich des Zielfernrohrs scannen Sie bitte den untenstehenden QR-Code.





| Laser-Entfernungsmesser

Sie können den Typ, die Farbe, die Helligkeit, die Anzeigedauer des LRF-Absehens sowie die Anzeigedauer der Entfernungsdaten im Menü „Laser-Entfernungsmesser“ einstellen.

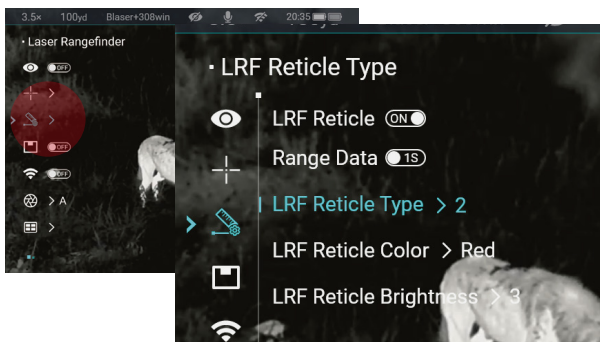


| App

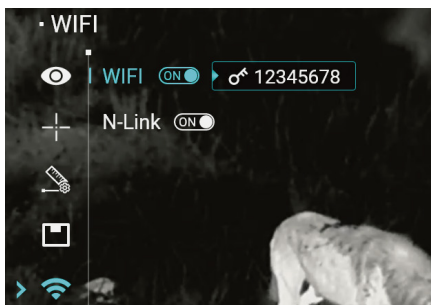


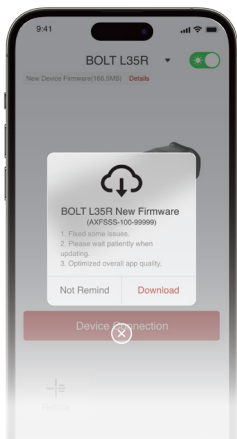


Firmware-
Upgrade

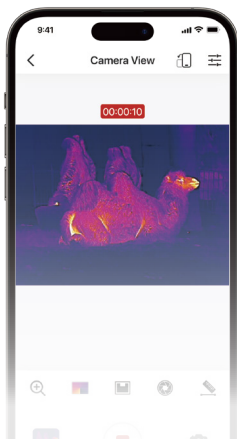

Echtzeit-
Bildübertragung

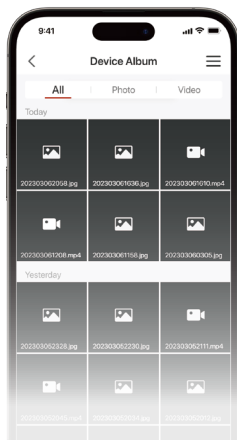

Geräte-datei

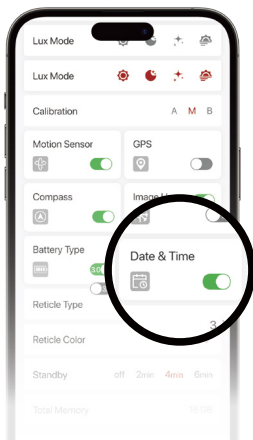

Datum- &
Zeitkalibrierung

Spezifikationen

Modell	BOLT L35R	BOLT P25R
Auflösung, Pixel	384x288/12µm	256x192/12µm
NETD, mK	≤20	
Bildfrequenz, Hz	50	
Objektivlinse, mm	35/F1.0	25/F1.0
Sichtfeld (H × V), °/m bei 100 m	7.5×5.7/ 13.2×9.9	7.0×5.3/ 12.3×9.2
Vergrößerung, ×	3.5~14	
Augenrelief, mm	50	
Dioptrie, D	-5~+5	
Detektionsreichweite, m (Zielgröße: 1,7m × 0,5m, P(n) = 99%)	1800	1200
Display	AMOLED 1024×768	
Batterietyp	Eingebaute Batterie/5000 mAh + austauschbare 18650-Batterie	
Max. Betriebsdauer, (t=22°C) h	12	
Speicherkapazität, GB	32	
IP-Schutzklasse	IP67	
Betriebstemperatur, °C	-20 ~ +50	
LRF, m	1200	
Mikrofon	Unterstützt	
Gewicht, g (mit austauschbarer Batterie)	880	870
Abmessungen, mm	≤375,7×91,6×75	≤375,7×91,6×75

| Weitere Informationen



Webseite:
www.nocpix.com



Benutzerhandbuch



Facebook




Instagram




YouTube


Accessori

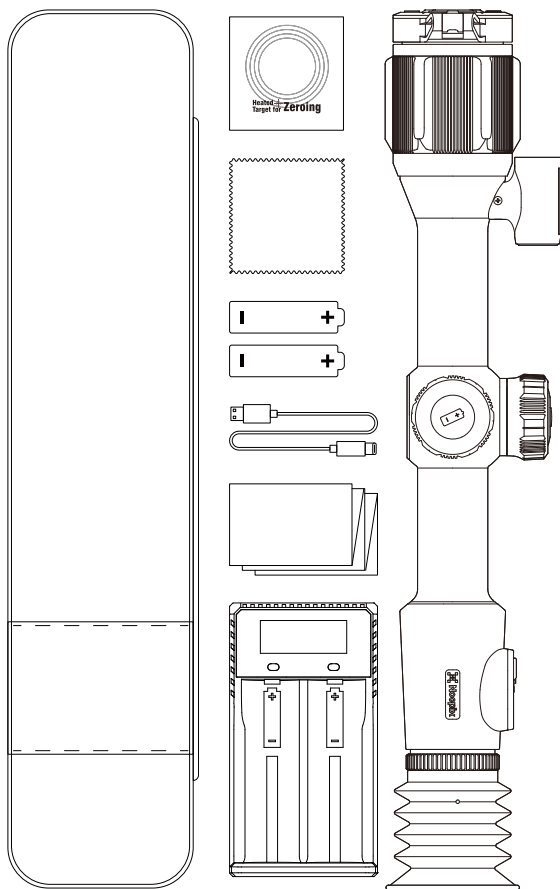


| Installazione della batteria

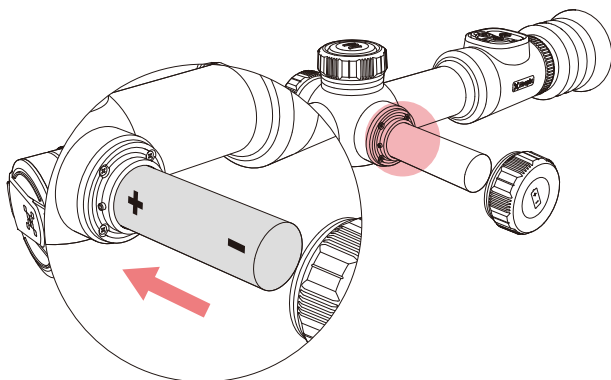

| Porta Tipo-C

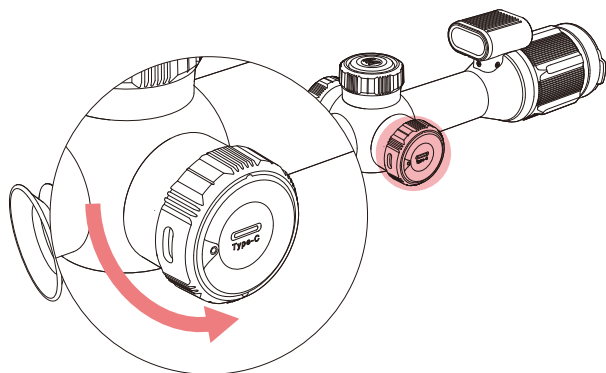

Descrizioni dei pulsanti

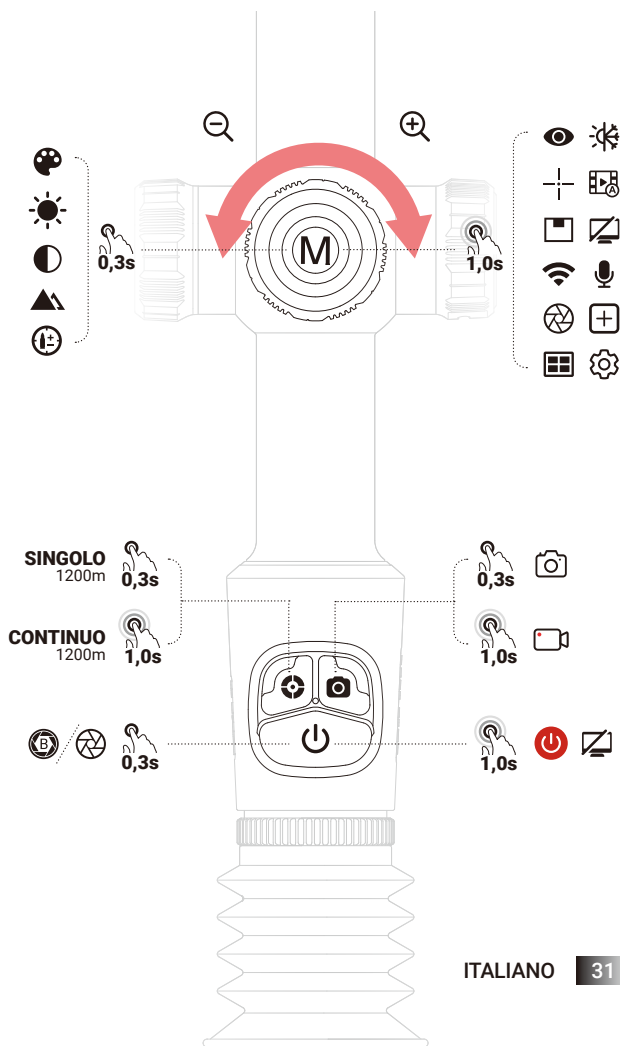

Menu



1 5 10




1 5 10




1 5 10

Reticolo e azzeramento


Trovare l'opzione "Azzeramento reticolo" nel menu principale, cliccare sui profili A - E e puoi configurare 5 parametri diversi in base all'esigenza di adattamento a diversi tipi di pistola/proiettili.

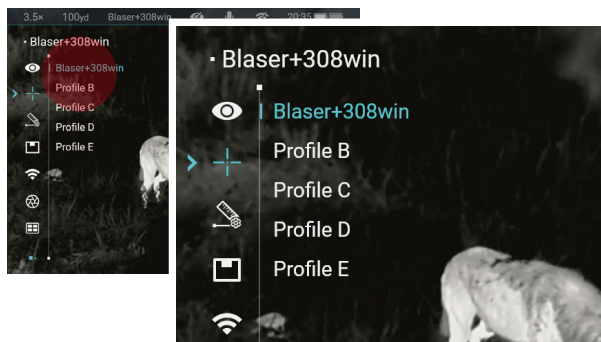


Selezionare l'icona di regolazione dello zero per accedere alla schermata di regolazione dello zero.

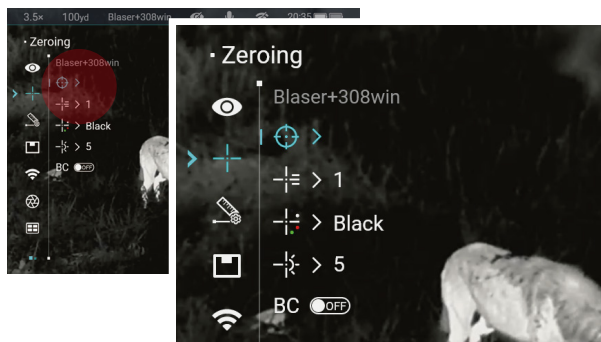

Impostare un bersaglio adatto, regolare la distanza e sparare con precisione al bersaglio.

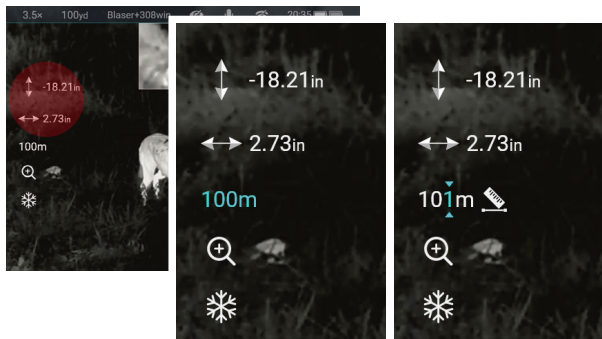


Se il punto di impatto (POI) non corrisponde al reticolo, seleziona l'icona "Blocca immagine" e premi brevemente il pulsante del Menu per bloccare l'immagine.

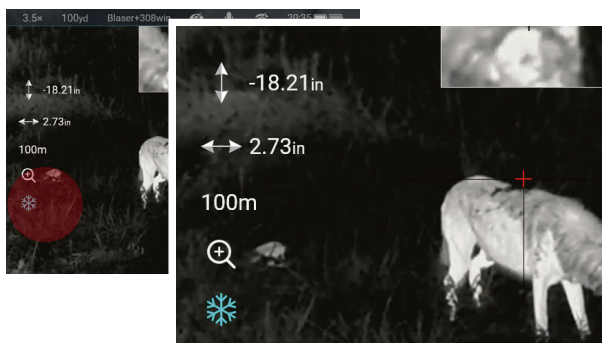


Regolazione della posizione X/Y del reticolo:

- Premere brevemente il pulsante del Menu per selezionare la direzione X o Y. L'asse selezionato passerà dal bianco al blu.
- Ruotare il regolatore per spostare la posizione del reticolo.
- Un cursore rosso che rappresenta la posizione originale del reticolo.

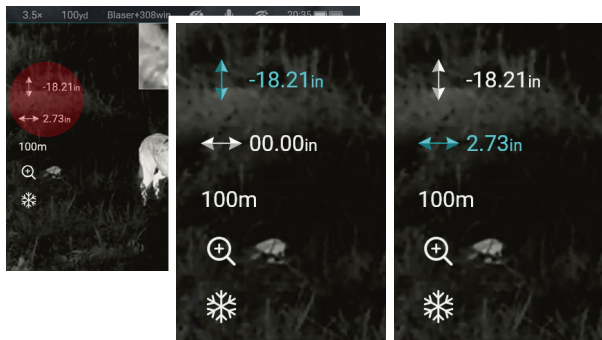


- Quando il reticolo corrisponde al punto di impatto (POI), premere a lungo il pulsante del Menu per salvare la posizione del reticolo.

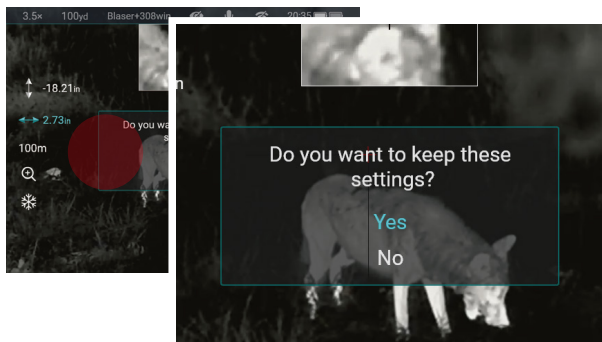


Sparare di nuovo per verificare se il punto di impatto (POI) corrisponde al reticolo.

In caso contrario, ripetere l'azzeramento.


È possibile impostare il tipo, il colore e la luminosità del reticolo nelle tre Impostazioni seguenti.

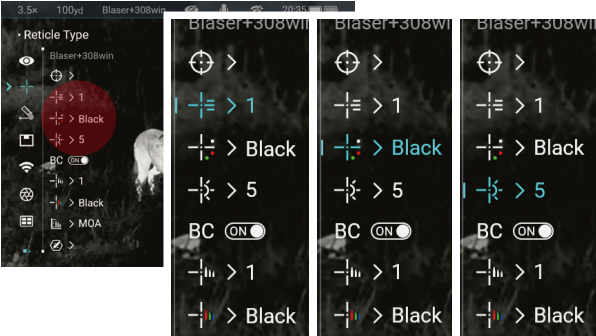


Impostando il Calcolo balistico su ON si potrà visualizzare le Impostazioni ripiegate.

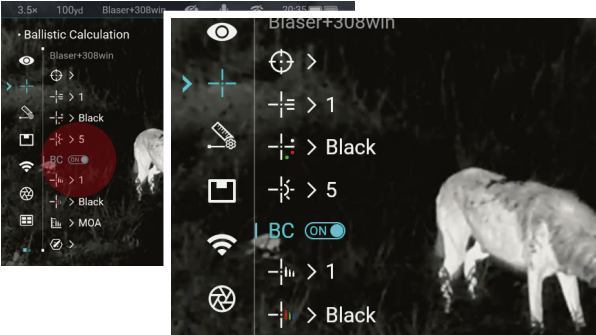

È possibile impostare il tipo e il colore dell'unico punto di accesso (SPOA) nelle due Impostazioni seguenti.

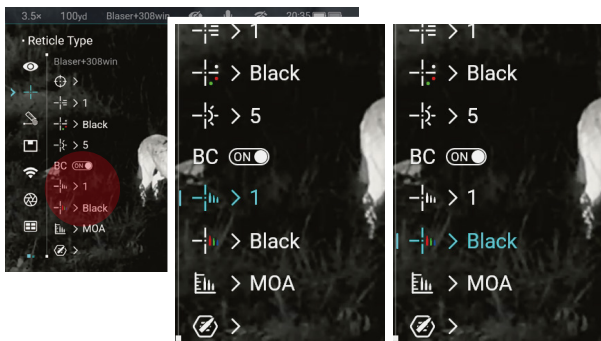


È possibile impostare le unità desiderate in "Unità di calcolo balistico".

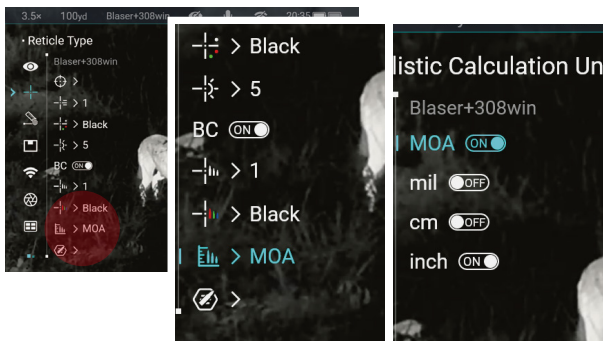

Impostare i parametri di proiettili, cannocchiali e dell'ambiente.

- i** Le impostazioni dei parametri possono essere regolate anche tramite l'App NOCPX.

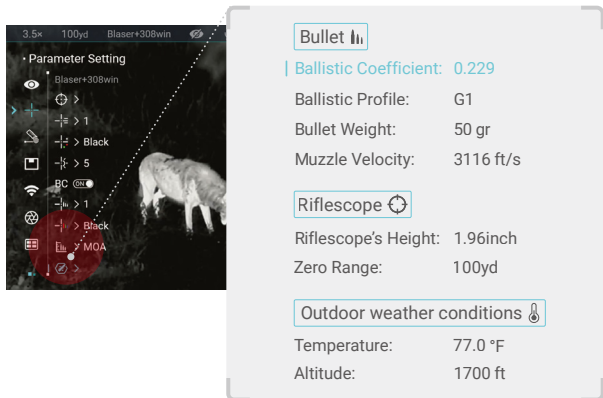


Per istruzioni video più dettagliate sulla regolazione dello zero del mirino, si prega di scansionare il codice QR qui sotto.





| Telemetro laser

È possibile impostare il tipo di reticolo LRF, il colore di reticolo LRF, la luminosità di reticolo LRF, il tempo di visualizzazione di reticolo LRF e il tempo di visualizzazione della data di misurazione in "Telemetro laser".

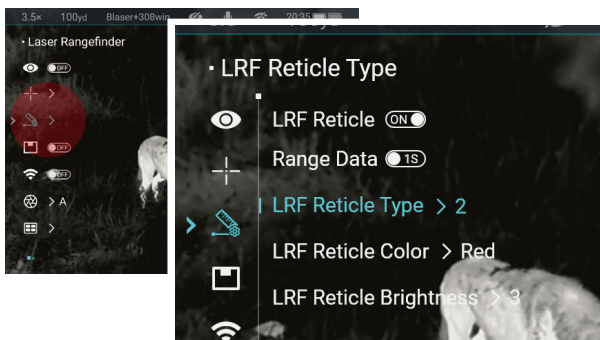


| App

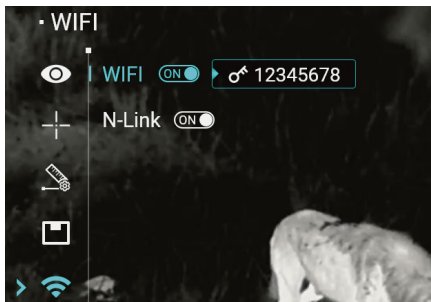


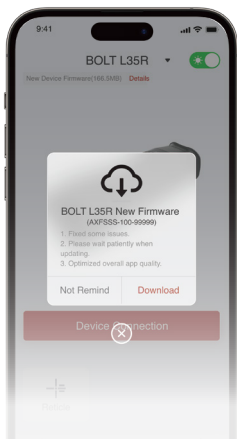


Aggiornamento
di firmware

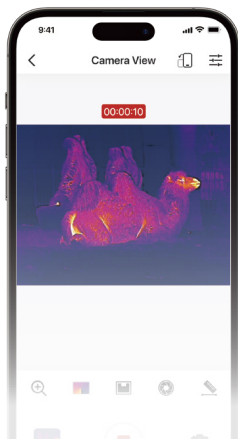

Trasmissione di
immagini in tempo reale

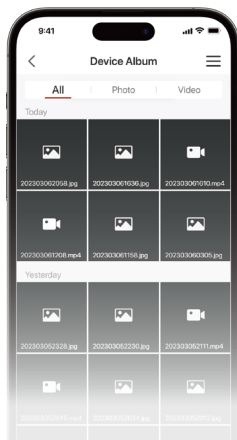

File di
dispositivo

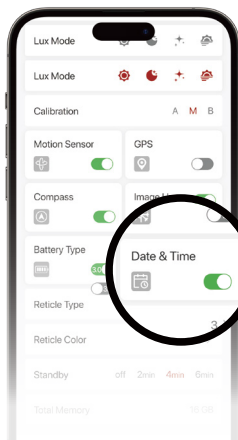

Calibrazione
di data e ora

Specifiche

Modello	BOLT L35R	BOLT P25R
Risoluzione, Pixel	384x288/12μm	256x192/12μm
NETD, mK	≤20	
Frequenza fotogrammi, Hz	50	
Lente dell'obiettivo, mm	35/F1.0	25/F1.0
Campo visivo (H × V), °/m a 100 m	7.5×5.7/ 13.2×9.9	7.0×5.3/ 12.3×9.2
Ingrandimento, ×	3.5~14	
Distanza interoculare, mm	50	
Diottria, D	-5~+5	
Raggio di rilevamento, m (Dimensione Obiettivo: 1,7m × 0,5m, P(n) = 99%)	1800	1200
Display	AMOLED 1024×768	
Tipo di batteria	Batteria integrata/5000 mAh + batteria 18650 sostituibile	
Tempo di funzionamento massimo, (t=22°C) ore	12	
Capacità di memoria, GB	32	
Classificazione IP	IP67	
Temperatura di funzionamento, °C	-20 ~ +50	
LRF, m	1200	
Microfono	Supporta	
Peso, g (con batteria sostituibile)	880	870
Dimensione, mm	≤375.7×91.6×75	≤375.7×91.6×75

| Ottenere maggiori informazioni



Sito web:
www.nocpix.com



Manuale utente



Facebook




Instagram




YouTube


Accessoires

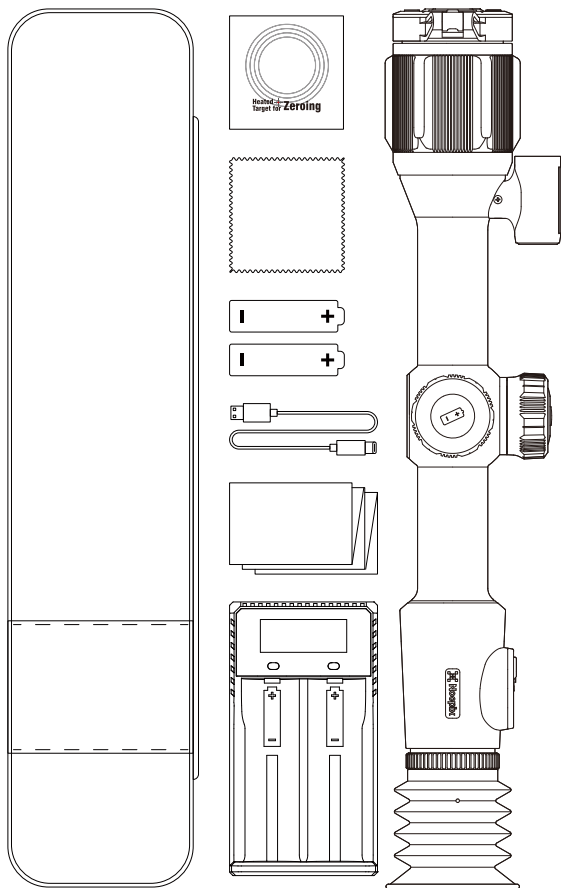


| Installation de la batterie

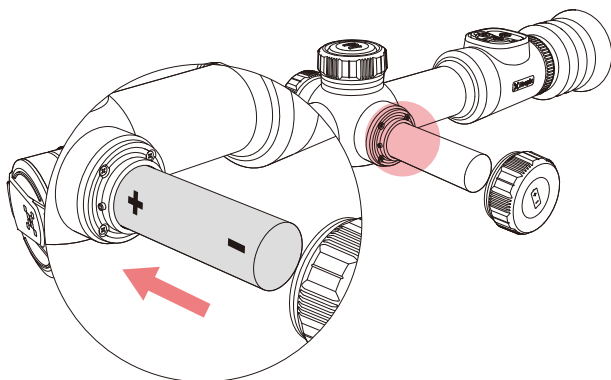

| Port Type-C

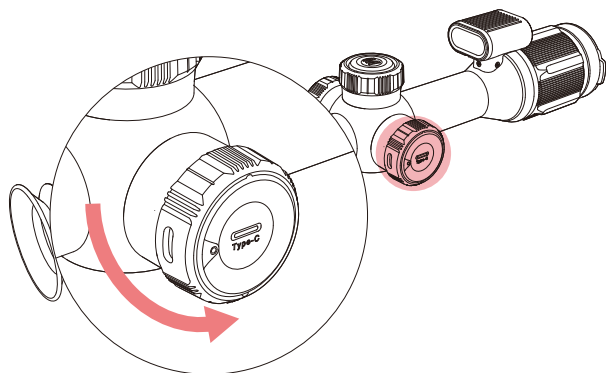

Description des boutons

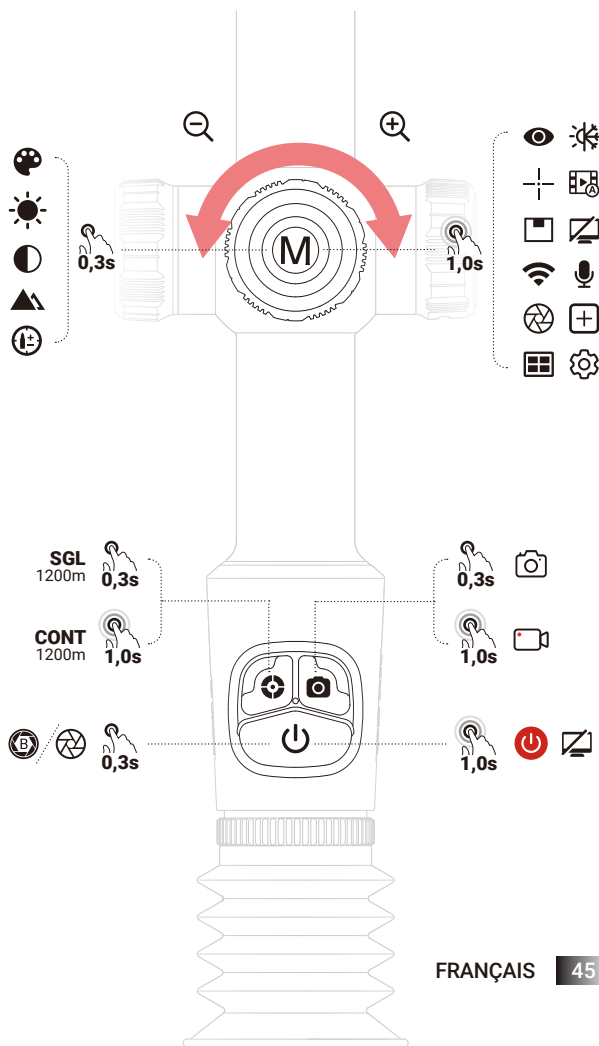

Menu



1 5 10




1 5 10




1 5 10

Réticule et mise à zéro


Recherchez l'option « Réticule et mise à zéro » dans le menu principal. Cliquez sur profil A~E, vous pouvez configurer 5 paramètres différents selon le besoin de vous adapter à différents types d'armes/balles.

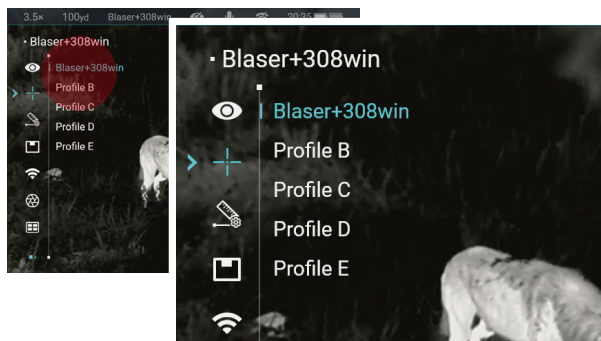


Sélectionnez l'icône de réglage du zéro pour entrer dans l'écran de réglage du zéro.

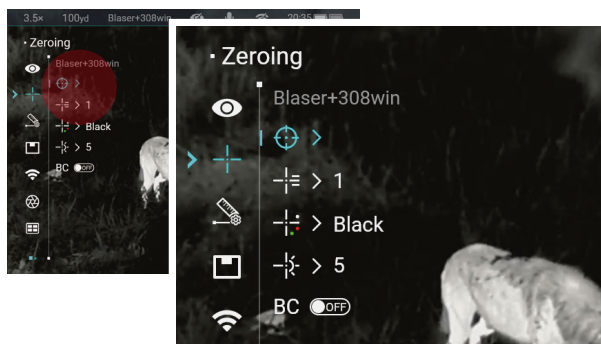

Définissez une cible adaptée, ajustez la distance et tirez avec précision sur la cible.

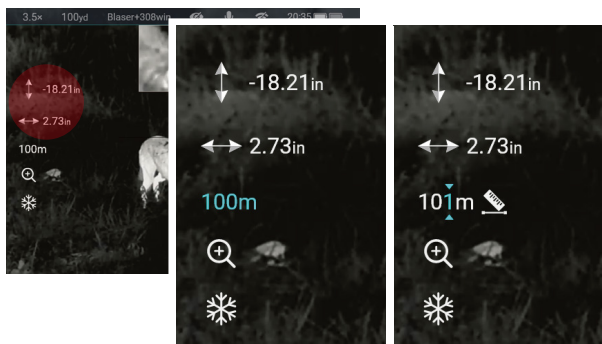


Si le POI ne correspond pas au réticule, sélectionnez l'icône Gel de l'image et appuyez brièvement sur le bouton de Menu pour figer l'image.

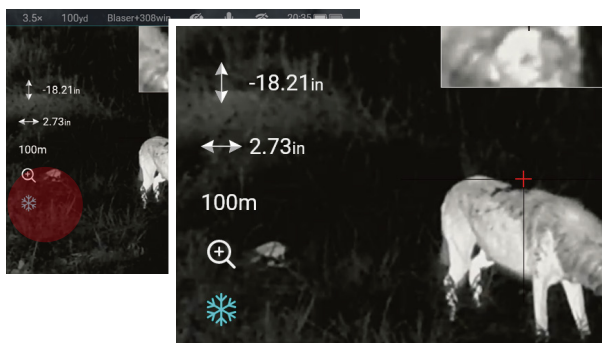


Réglez la position X/Y du réticule :

- Appuyez brièvement sur le bouton de Menu pour sélectionner la direction X ou Y. L'axe sélectionné passe du blanc au bleu.
- Tournez le contrôleur pour déplacer la position du réticule.
- Un curseur rouge représente la position initiale du réticule.

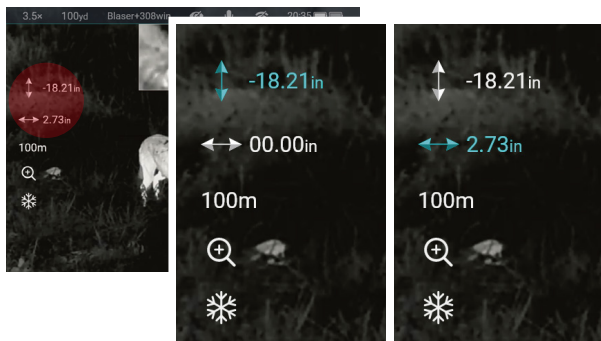


- Lorsque le réticule correspond au POI, appuyez longuement sur le bouton de Menu pour sauvegarder la position du réticule.

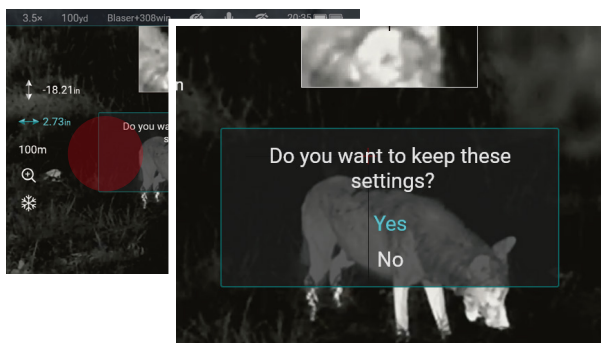


Tirez à nouveau pour vérifier si le POI correspond au réticule. Si cela ne correspond pas, remettez-le à zéro.


Vous pouvez définir le type, la couleur et la luminosité du réticule dans les trois paramètres suivants.

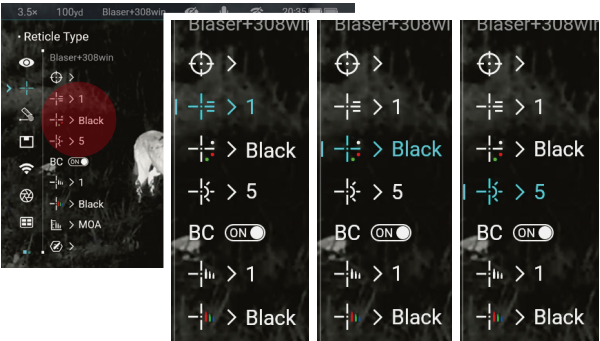


Réglez le calcul balistique sur ON et vous pouvez voir les paramètres pliés.

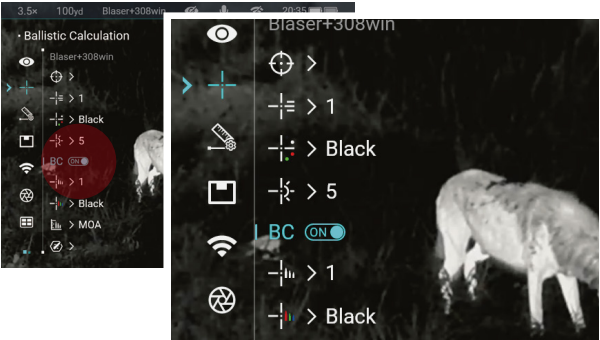

Vous pouvez définir le type et la couleur de SPOA dans les deux paramètres suivants.

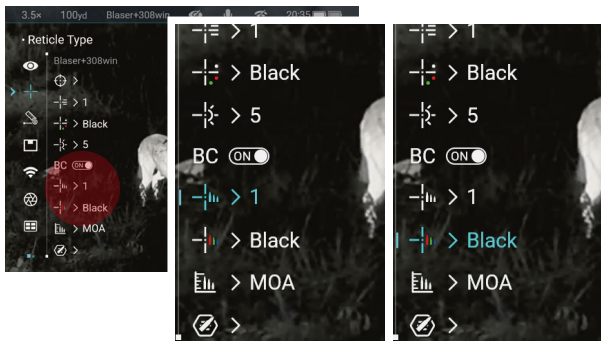


Vous pouvez définir les unités souhaitées dans « Unités de calcul balistique ».

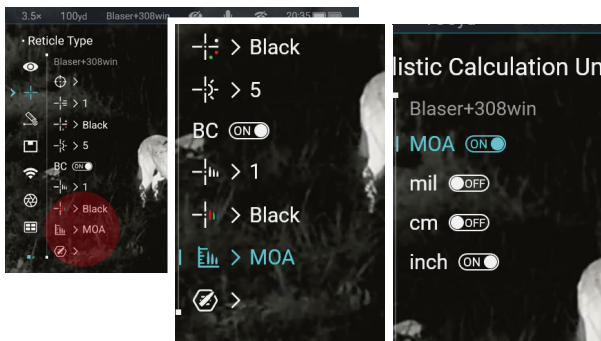

Définissez les paramètres des balles, des fusils et de l'environnement.

- i** Les paramètres peuvent également être réglés via l'application NOCPIX.

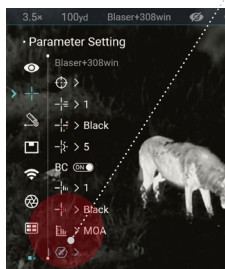

Bullet

Ballistic Coefficient: 0.229

Ballistic Profile: G1

Bullet Weight: 50 gr

Muzzle Velocity: 3116 ft/s

Riflescope

Riflescope's Height: 1.96inch

Zero Range: 100yd

Outdoor weather conditions

Temperature: 77.0 °F


Altitude: 1700 ft

Pour des instructions vidéo plus détaillées sur la mise à zéro de la lunette, veuillez scanner le code QR ci-dessous.





| Télémètre laser

Vous pouvez définir le type de réticule LRF, la couleur du réticule LRF, la luminosité du réticule LRF, la durée d'affichage du réticule LRF et la durée d'affichage de la date de portée dans « Télémètre laser ».

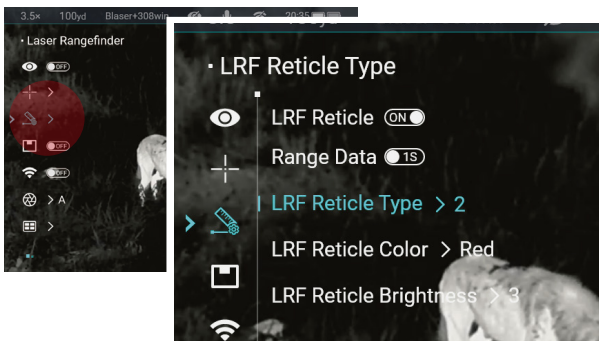


| App

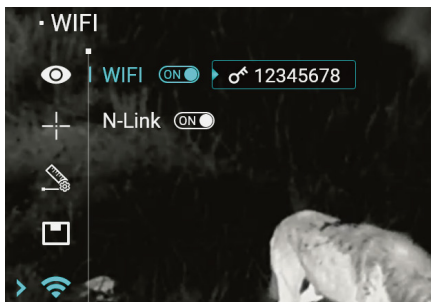


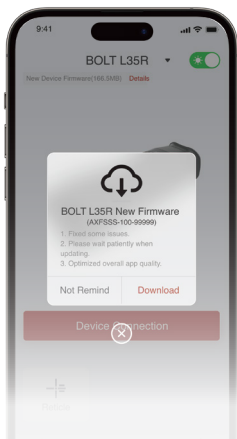


Mise à jour du
micrologiciel

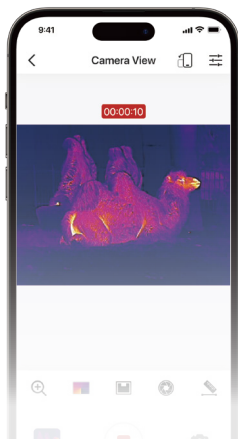

Transmission d'images
en temps réel

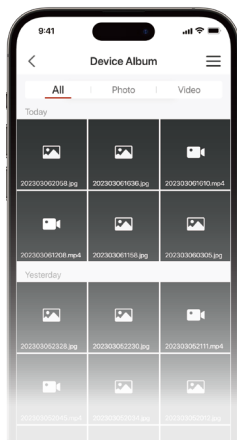

Fichier de
l'appareil

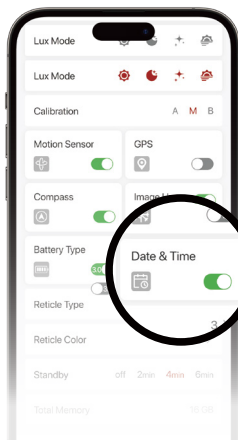

Calibrage de la
date et de l'heure

Spécifications

Modèle	BOLT L35R	BOLT P25R
Résolution, pixels	384x288/12µm	256x192/12µm
NETD, mK	≤20	
Fréquence des frames, Hz	50	
Objectif, mm	35/F1.0	25/F1.0
Champ de Vision (H × V), °/m à 100 m	7.5×5.7/ 13.2×9.9	7.0×5.3/ 12.3×9.2
Grossissement, ×	3.5~14	
Distance oculaire, mm	50	
Dioptrie, D	-5~+5	
Portée de détection, m (Taille cible: 1,7m × 0,5m, P(n)=99%)	1800	1200
Affichage	AMOLED 1024×768	
Type de batterie	Batterie intégrée/5 000 mAh + batterie remplaçable 18650	
Autonomie maximale de la batterie (t = 22 °C), h	12	
Capacité de la mémoire, Go	32	
Indice IP	IP67	
Température de fonctionnement, °C	-20 ~ +50	
LRF, m	1200	
MIC	Pris en charge	
Poids, g (avec batterie remplaçable)	880	870
Dimension, mm	≤375.7×91.6×75	≤375.7×91.6×75

| En savoir plus



Site web:
www.nocpix.com



Manuel d'utilisation



Facebook




Instagram




YouTube


Accesorios

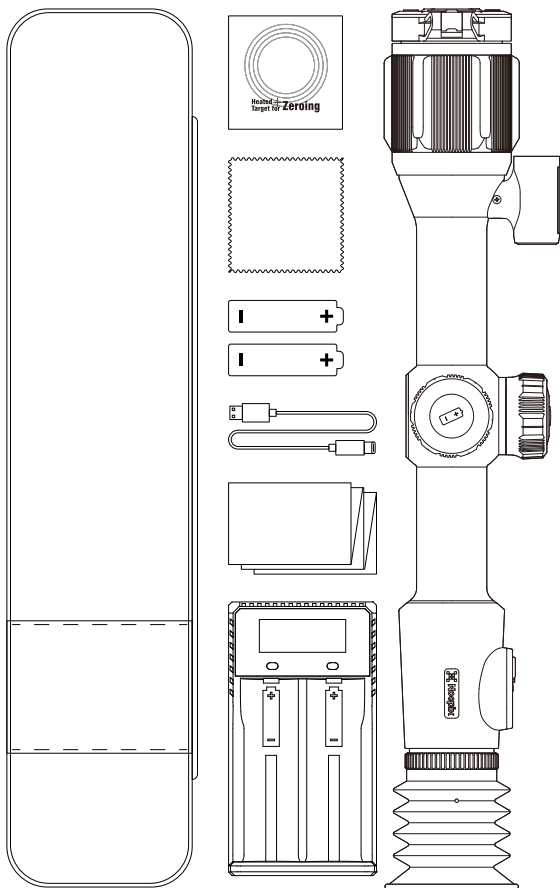


| Instalación de Batería

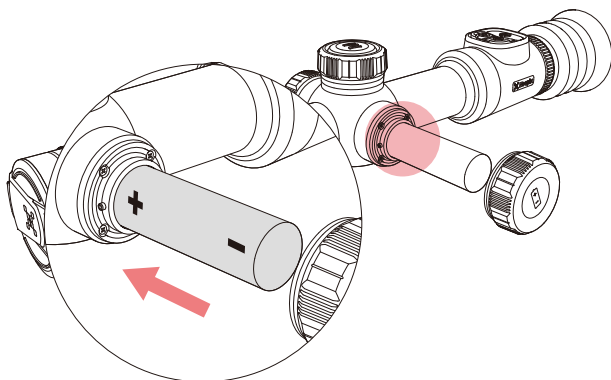

| Puerto tipo C

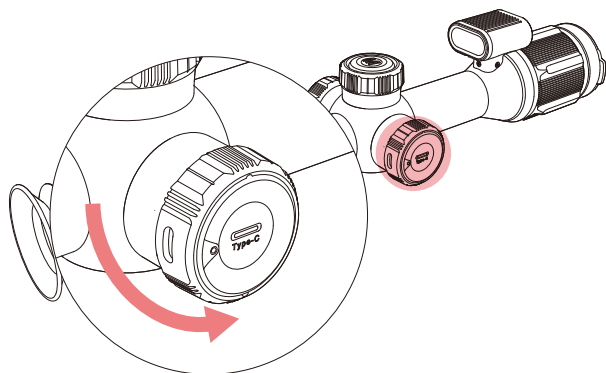

Descripciones de Botones

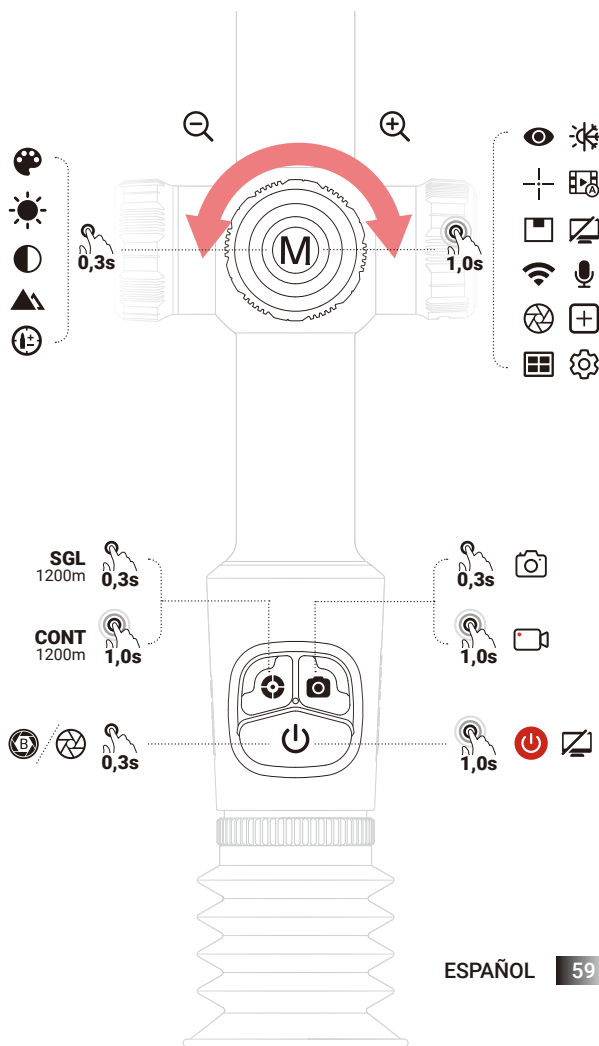

Menú



1 5 10




1 5 10




1 5 10

Retícula & Puesta a Cero


Encuentre la opción de "Retícula & Puesta a Cero" en el menú principal, haga clic en perfil A~E, y puede configurar 5 parámetros diferentes según sea necesario para adaptar a diferentes tipos de pistola/balas.

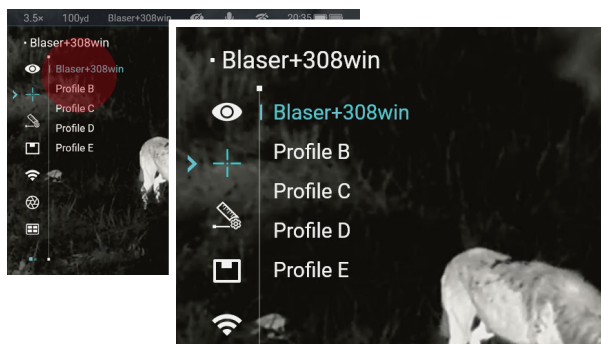


Elija el icono de ajuste de cero para entrar en la pantalla del ajuste de cero.

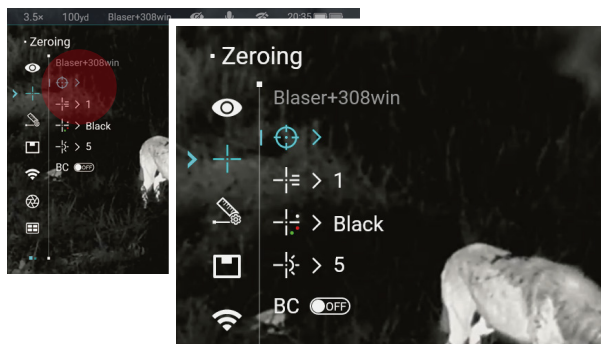

Configure un objetivo adecuado, ajuste la distancia y dispare precisamente al objetivo.

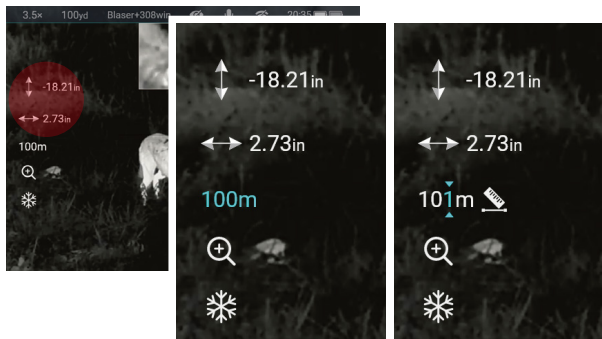


Si el POI no coincide con la retícula, seleccione el icono de Congelación de Imagen, presione brevemente el botón Menú para congelar la imagen.

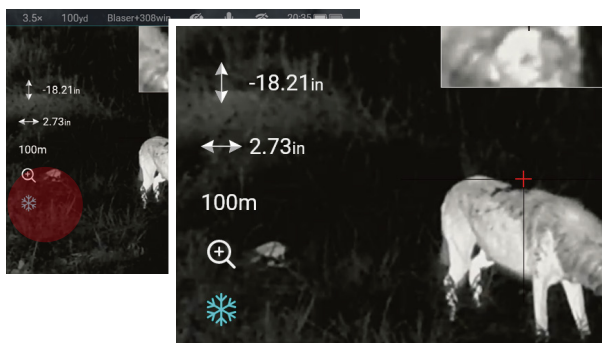


Ajuste la posición X/Y de la retícula:

- Presione brevemente el Botón Menú para seleccionar la dirección X o Y. El eje seleccionado cambiará de blanco a azul.
- Gire el controlador para mover la posición de la retícula.
- La posición original de la retícula representada por un cursor rojo.

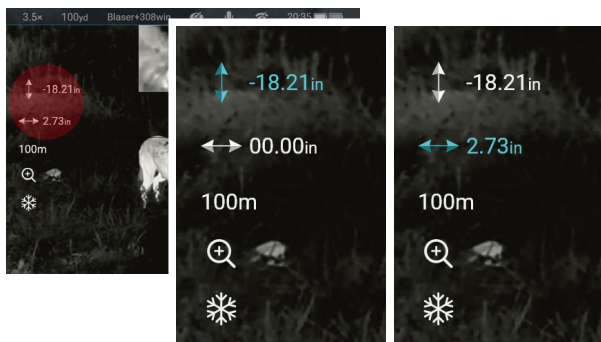


- Cuando la retícula coincida con el POI, mantenga presionado el botón menú para guardar la posición de la retícula.

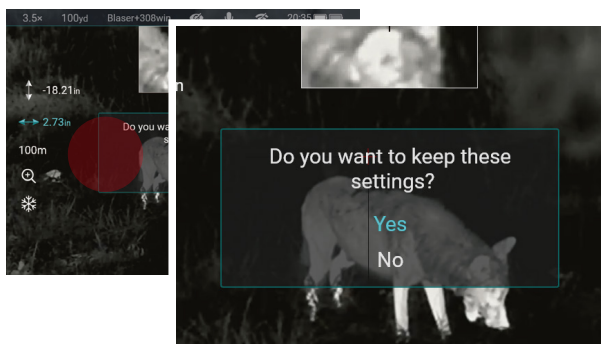


Dispare de nuevo para verificar si el POI coincide con la retícula o no.
Si no, realice nuevamente el ajuste de cero.


Puede configurar el tipo, color y brillo de la retícula en las siguientes tres Configuraciones.

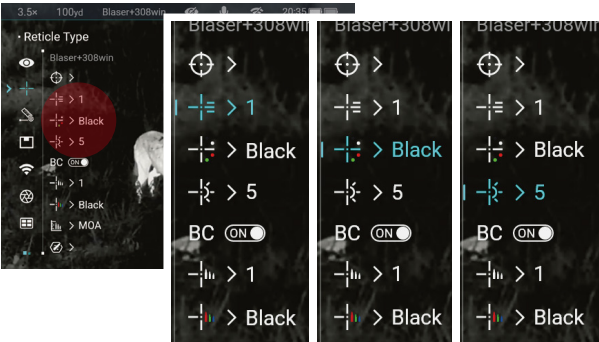


Configure el Cálculo Balístico a ACTIVADO y puede ver las Configuraciones plegadas.

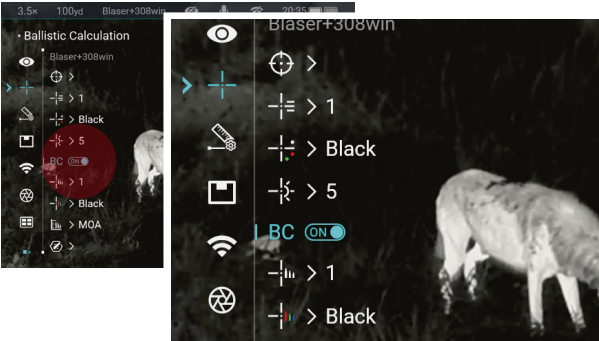

Puede configurar el tipo y color de SPOA en las siguientes Configuraciones.

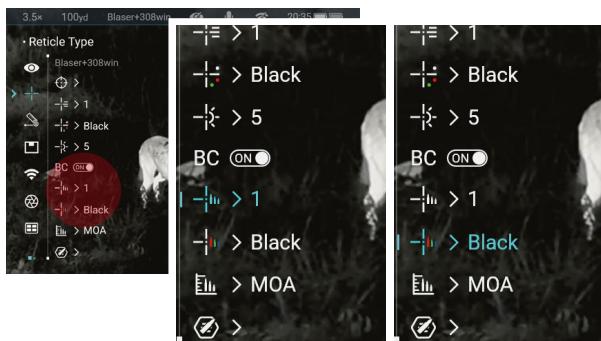


Puede configurar las unidades según sea necesario en las "Unidades para el Cálculo Balístico".

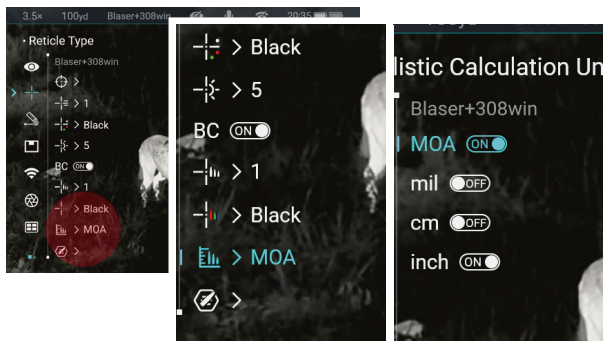

Configure los parámetros de balas, rifles y el entorno.

- i** Las configuraciones de parámetros también se pueden realizar a través de la aplicación NOCPIX.

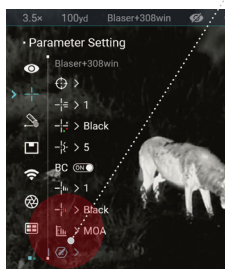

Bullet

| Ballistic Coefficient: 0.229

Ballistic Profile: G1

Bullet Weight: 50 gr

Muzzle Velocity: 3116 ft/s

Riflescope

Riflescope's Height: 1.96inch

Zero Range: 100yd

Outdoor weather conditions

Temperature: 77.0 °F


Altitude: 1700 ft

Para obtener instrucciones en video más detalladas sobre cómo poner a cero la mira, escanee el código QR a continuación.





Telémetro Láser

Puede configurar el tipo de la Retícula LRF, color de la Retícula LRF, brillo de la Retícula LRF, tiempo de visualización de la Retícula LRF, y tiempo de visualización de la Fecha de Rango en el "Telémetro Láser".

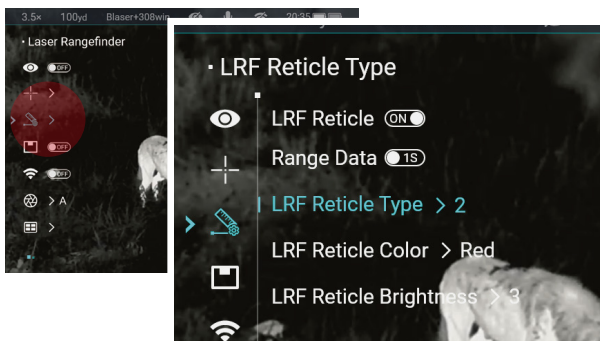


Aplicación

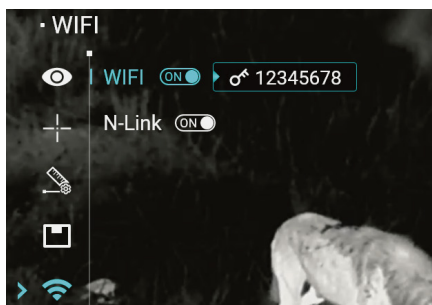


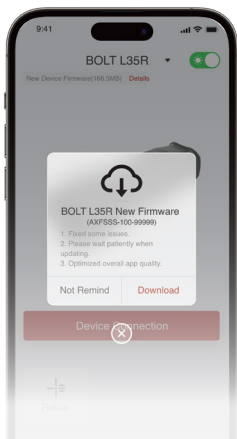


Actualización
de firmware

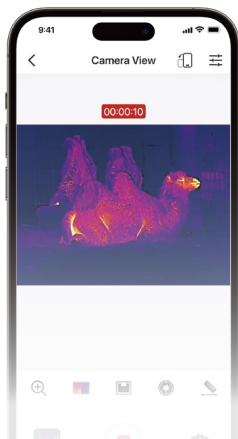

Transmisión de
imagen en tiempo real

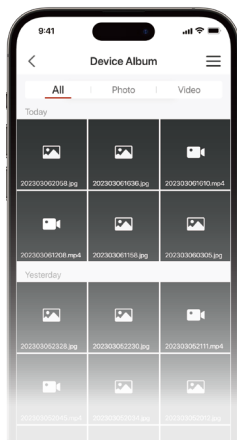

Archivo del
dispositivo

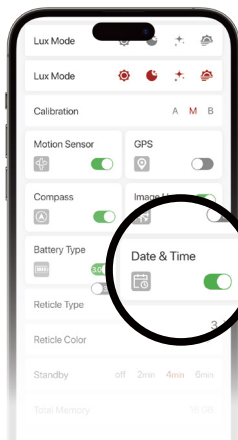

Calibración de
Fecha y Hora

Especificaciones

Modelo	BOLT L35R	BOLT P25R
Resolución, Píxeles	384x288/12µm	256x192/12µm
NETD, mK	≤20	
Velocidad de Fotogramas, Hz	50	
Lente de Objetivo, mm	35/F1.0	25/F1.0
Campo de Visión (HxV), °/m a 100 m	7.5x5.7/ 13.2x9.9	7.0x5.3/ 12.3x9.2
Ampliación, x	3.5~14	
Alivio Ocular, mm	50	
Dioptías, D	-5~+5	
Rango de Detección, m (Tamaño del Objetivo: 1,7m×0,5m, P(n)=99%)	1800	1200
Visualización	1024×768 AMOLED	
Tipo de Batería	Batería incorporada/5000 mAh + Batería reemplazable 18650	
Tiempo máx. de funcionamiento (t=22°C) h	12	
Capacidad de memoria, GB	32	
Clasificación IP	IP67	
Temperatura de funcionamiento, °C	-20 ~ +50	
LRF, m	1200	
MIC	Soporte	
Peso, g (Con la batería reemplazable)	880	870
Dimensión, mm	≤375.7×91.6×75	≤375.7×91.6×75

| Obtener Más Información



Sitio web:
www.nocpix.com



Manual de usuario



Facebook




Instagram




YouTube


| Příslušenství

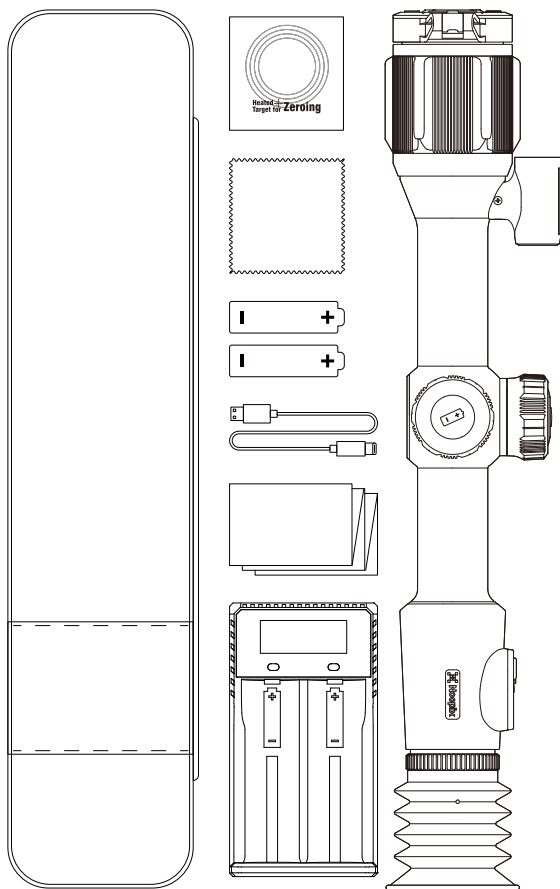


| Instalace baterie

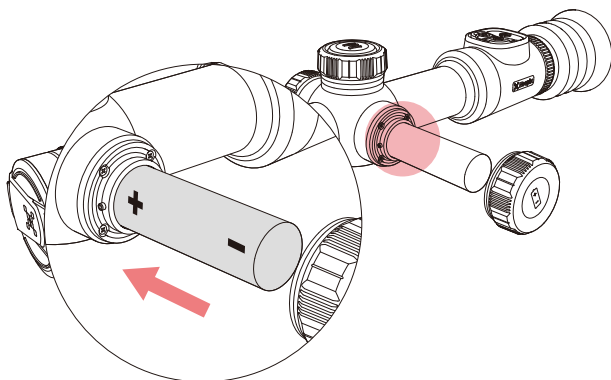

| Port typu C

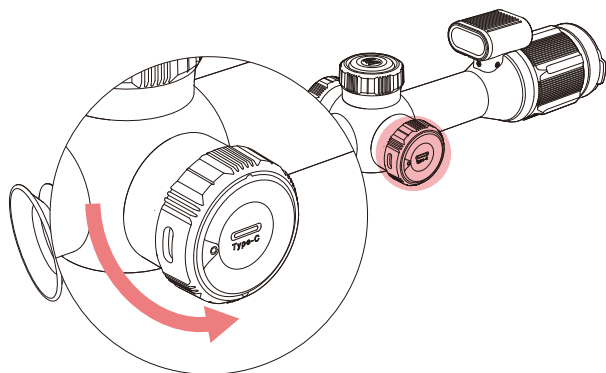

Popis tlačítek

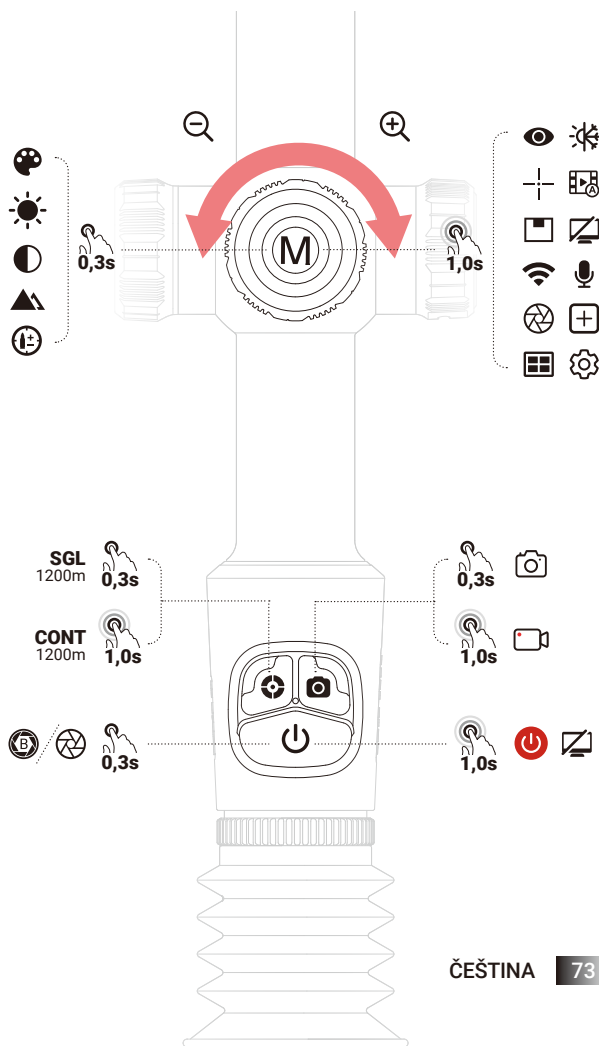

Menu



1 5 10




1 5 10




1 5 10

Mřížka & Nulování


Najděte možnost „Mřížka & Nulování “ v hlavním menu, klikněte na profil A~E, můžete konfigurovat 5 různých parametrů podle potřeby přizpůsobit různým typům zbraní/střel.

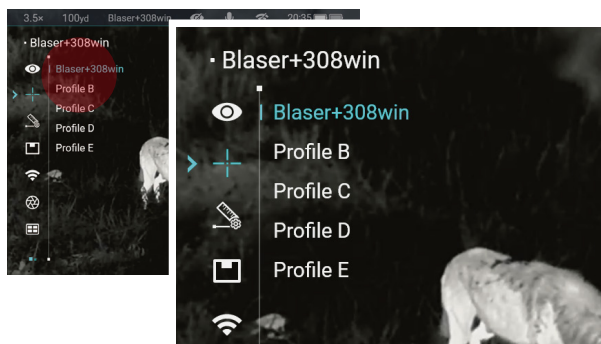


Vyberte ikonu nulové úpravy a otevřete obrazovku nulové úpravy.

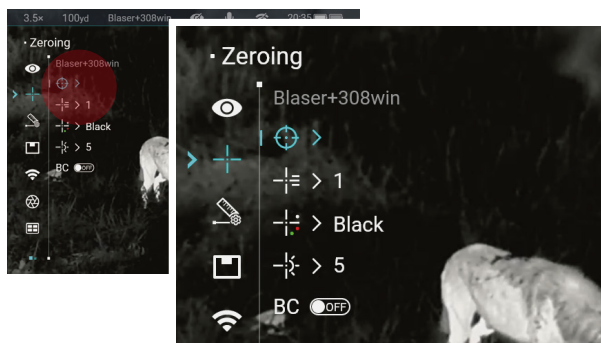

Nastavte vhodný cíl, upravte vzdálenost a střílejte přesně na cíl.

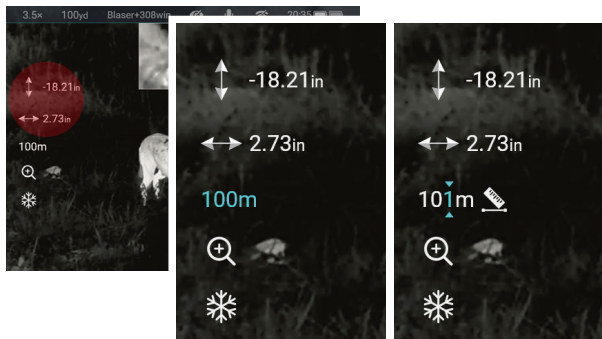


Pokud se POI neshoduje se mřížkou, vyberte ikonu Zmrazit obrázek a krátce stiskněte tlačítko Menu pro zmrazení obrázku.

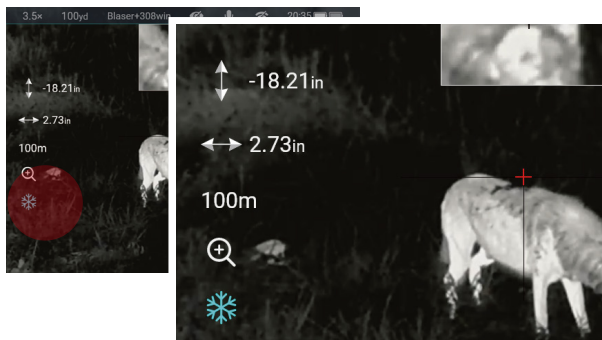


Upravte polohu X/Y mřížky:

- Krátkým stisknutím tlačítka Menu vyberete směr X nebo Y. Vybraná osa se otočí z bílé na modrou.
- Otočením ovladače přesuňte polohu mřížky.
- Červený kurzor představuje původní polohu mřížky.

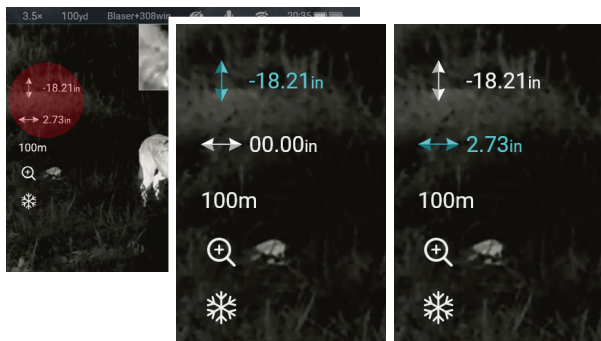


- Když se mřížka shoduje s POI, dlouhým stisknutím tlačítka Menu uložíte polohu mřížky.

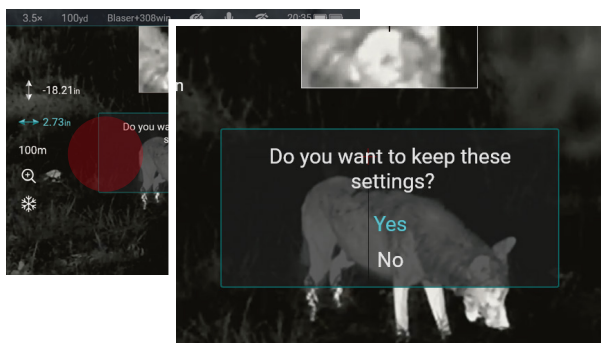


Střílejte znovu ke kontrole, zda se POI shoduje se mřížkou. Pokud ne, proveďte znovu nulování.


Typ, barvu a jas mřížky můžete nastavit v následujících třech Nastaveních.

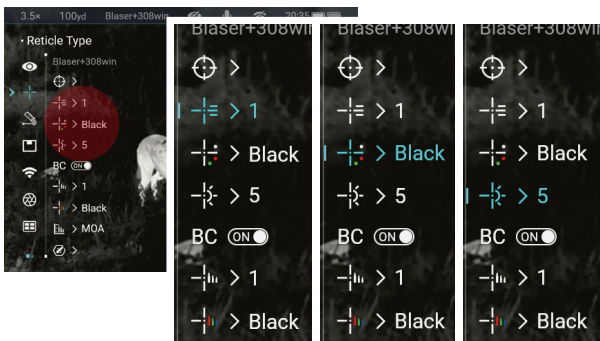


Nastavte Balistický výpočet na ZAPNUTO a uvidíte složená Nastavení.

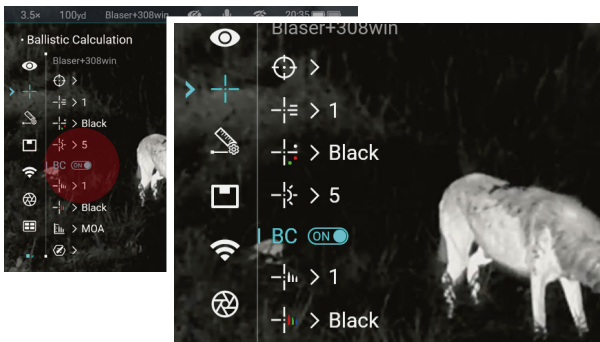

Typ a barvu SPOA můžete nastavit v následujících dvou nastaveních.

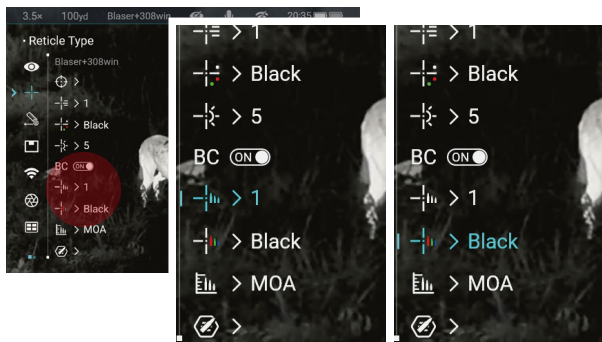


Můžete nastavit požadované jednotky v „Balistické výpočetní jednotky“.

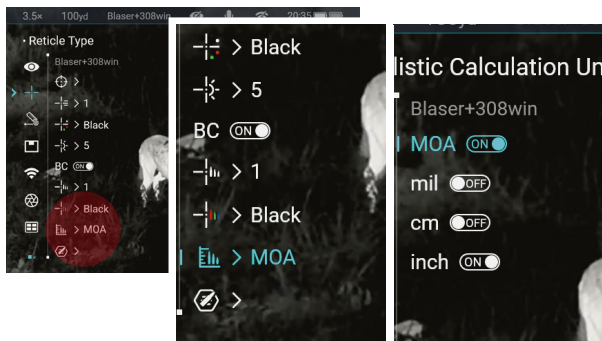

Nastavte parametry střel, pušek a prostředí.

- i** Nastavení parametrů lze také upravit pomocí aplikace NOCPIX.

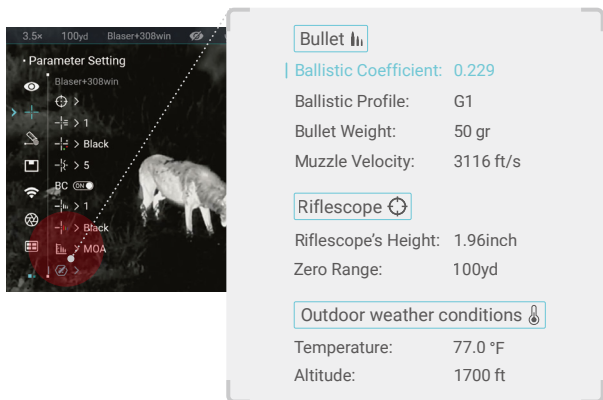


Podrobnější video návody k nastavení nulového bodu optického zaměřovače získáte naskenováním níže uvedeného QR kódu.





Laserový dálkoměr

Typ Mřížky LRF, barvu Mřížky LRF, jas Mřížky LRF, čas zobrazení Mřížky LRF a čas zobrazení Data rozsahu můžete nastavit v „Laserovém dálkoměru“.

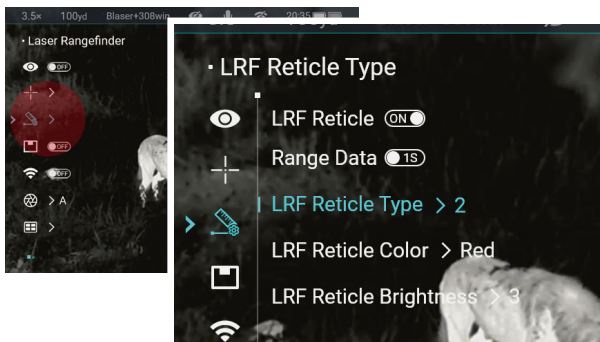


Aplikace

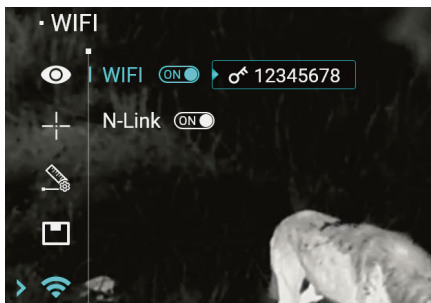


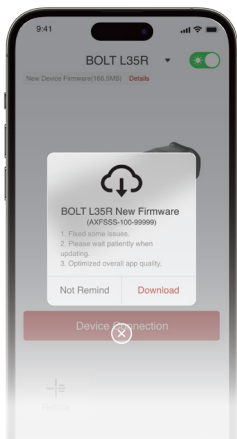


Upgrade
firmwaru

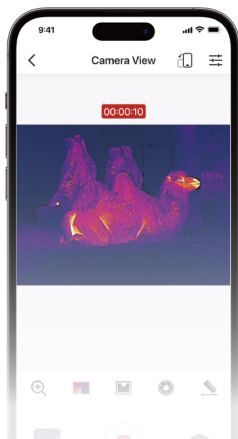

Přenos obrazu v
reálném čase

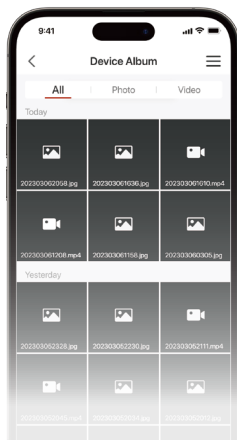

Soubor zařízení

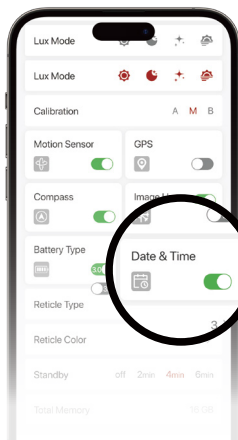

Kalibrace
data & času

Specifikace

Model	BOLT L35R	BOLT P25R
Rozlišení, Pixely	384x288/12μm	256x192/12μm
NETD, mK	≤20	
Rychlost snímků, Hz	50	
Objektiv, mm	35/F1.0	25/F1.0
Zorné pole (H×V), °/m na 100 m	7.5×5.7/ 13.2×9.9	7.0×5.3/ 12.3×9.2
Zvětšení, ×	3.5~14	
Oční úleva, mm	50	
Dioptér, D	-5~+5	
Rozsah detekce, m (Cílová velikost: 1,7m×0,5m, P(n)=99%)	1800	1200
Zobrazit	AMOLED 1024×768	
Typ baterie	Vestavěná baterie/5000 mAh + vyměnitelná 18650 baterie	
Max. provozní doba, (t=22 °C) h	12	
Kapacita paměti, GB	32	
Hodnocení IP	IP67	
Provozní teplota, °C	-20 ~ +50	
LRF, m	1200	
MIC	Podpora	
Hmotnost, g (s vyměnitelnou baterií)	880	870
Rozměr, mm	≤375.7×91.6×75	≤375.7×91.6×75

| Na více informací



Web:
www.nocpix.com



Uživatelský manuál



Facebook




Instagram




YouTube


Akcesoria

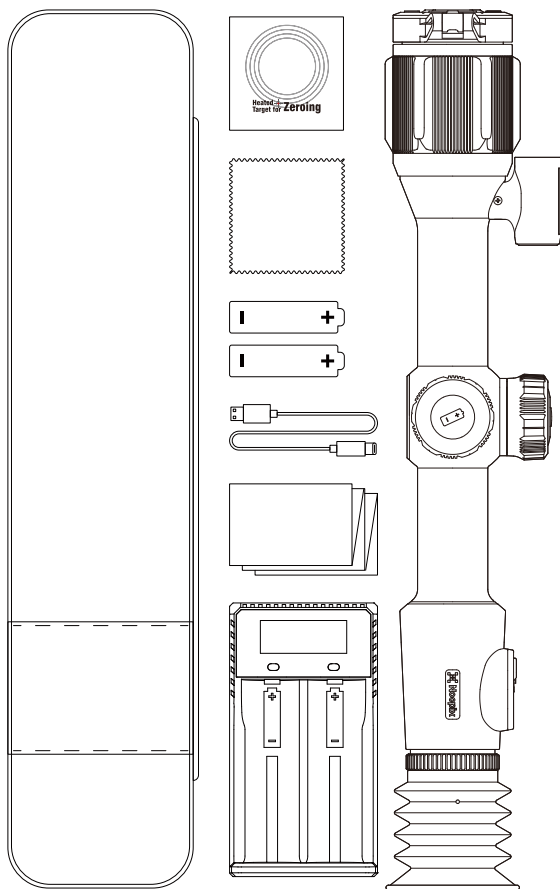


| Instalacja baterii

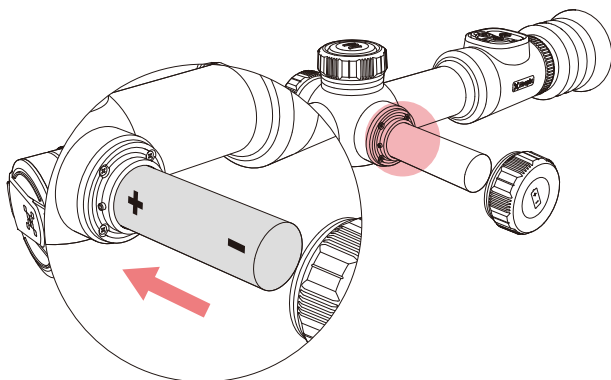


| Port typu C

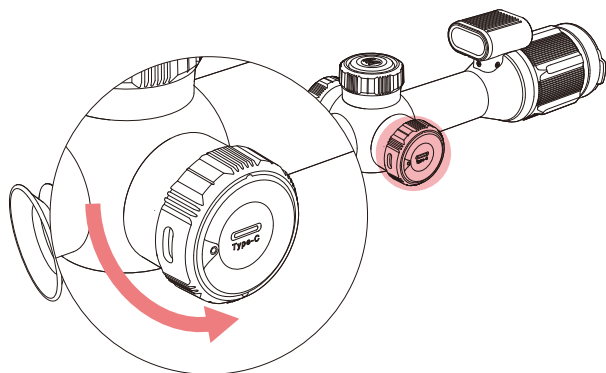

Opis przycisków

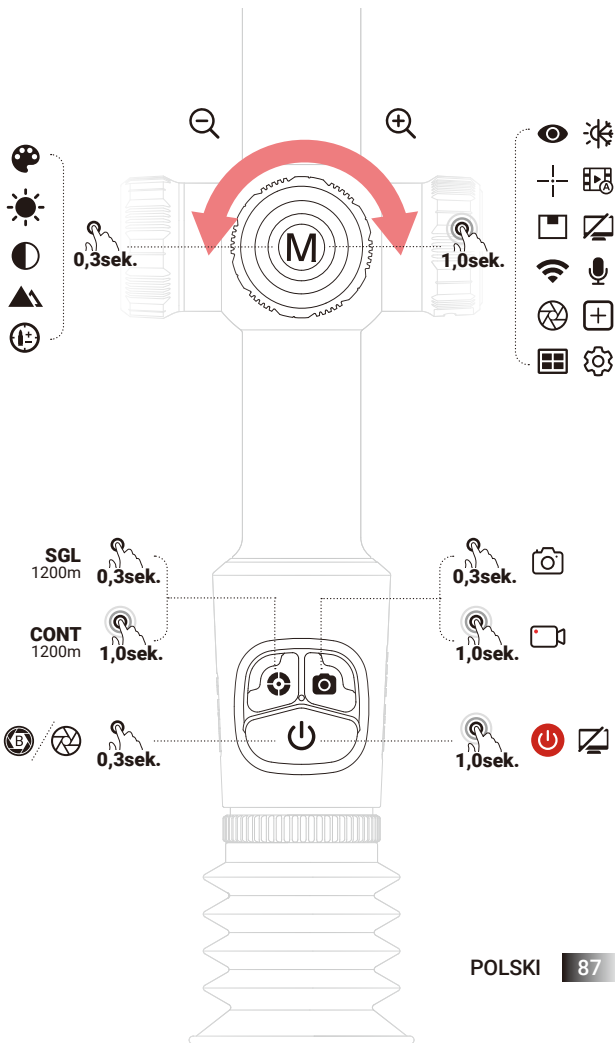

Menu

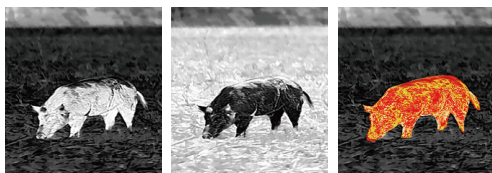

1 5 10




1 5 10




1 5 10

| Siatka celownicza i zerowanie


Znajdź opcję „Siatka celownicza i zerowanie” w menu głównym, kliknij na profile A~E. Możesz skonfigurować 5 różnych parametrów zgodnie z potrzebą, aby dostosować je do różnych typów broni/pocisków.

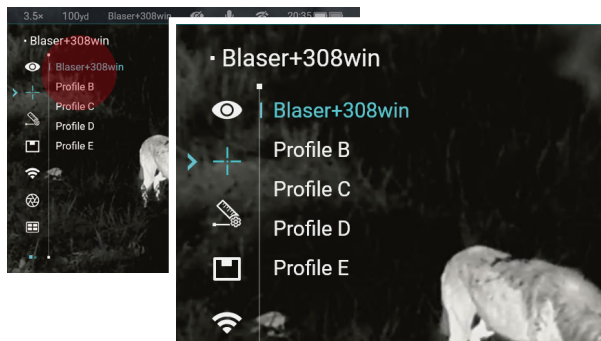


Wybierz ikonę regulacji zerowania, aby wejść na ekran regulacji zerowania.

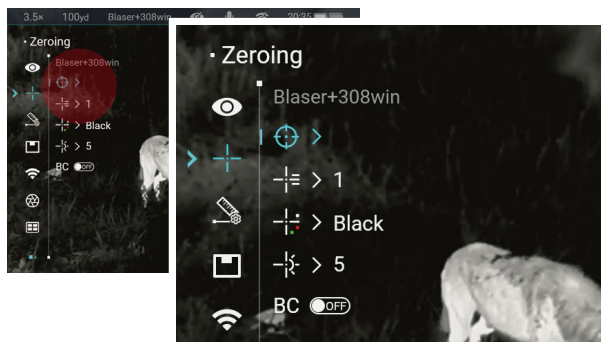

Ustaw odpowiedni cel, dostosuj odległość i strzelaj celnie do celu.

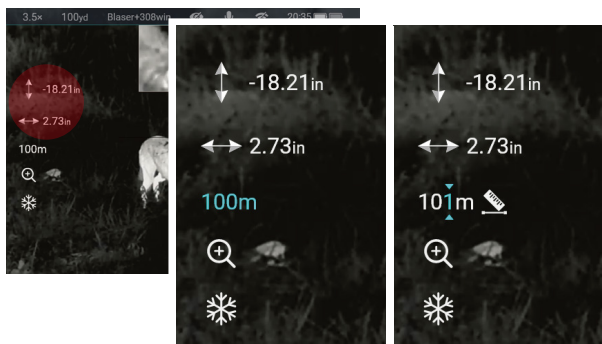


W przypadku, gdy punkt POI jest niezgodny z siatką celowniczą, to wybierz ikonę „Zamrożenie obrazu” , a następnie naciśnij krótko przycisk Menu, aby zamrozić obraz.

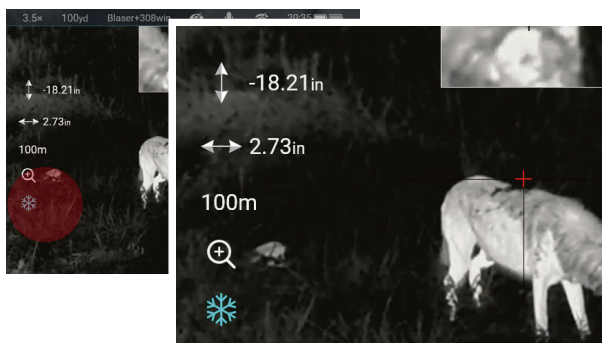


Dostosuj położenie X/Y siatki celowniczej:

- Naciśnij przycisk menu, aby wybrać kierunek X lub Y. Wybrana oś zmieni kolor z białego na niebieski.
- Obróć urządzenie sterujące, aby przesunąć pozycję siatki celowniczej.
- Czerwony kursor reprezentuje oryginalną pozycję siatki celowniczej.

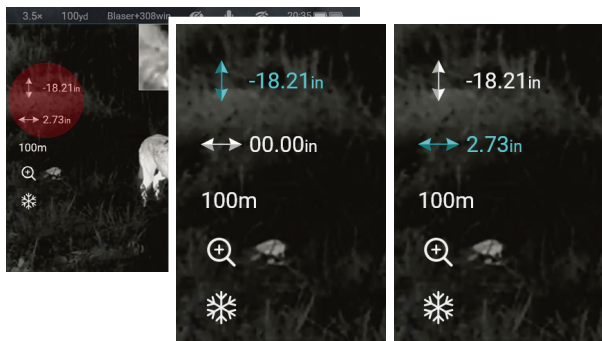


- Gdy siatka celownicza zgadza się z POI, to naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu, aby zapisać położenie siatki celowniczej.

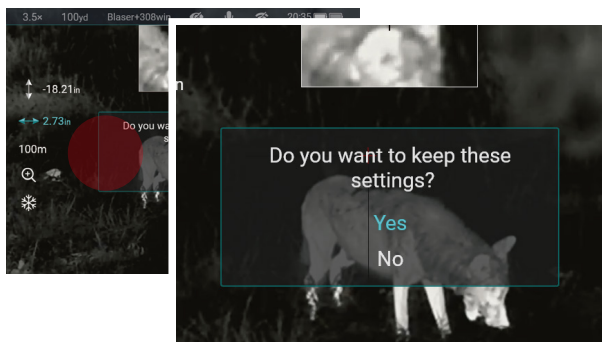


Ponownie oddaj strzał, aby sprawdzić, czy POI jest zgodny z siatką celowniczą.

Jeżeli nie, to ponownie wyzeruj.


Możesz ustawić typ, kolor i jasność siatki celowniczej w następujących trzech ustawieniach.

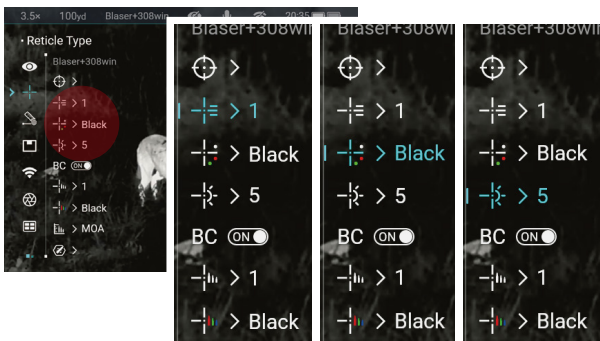


Włącz opcję „Obliczenia balistyczne” , aby zobaczyć dodatkowe ustawienia.

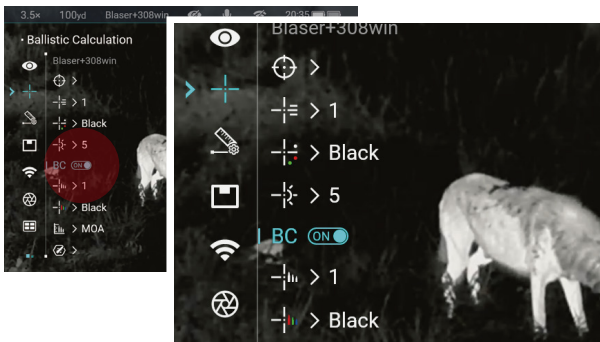

Możesz ustawić typ i kolor SPOA w następujących dwóch ustawieniach.

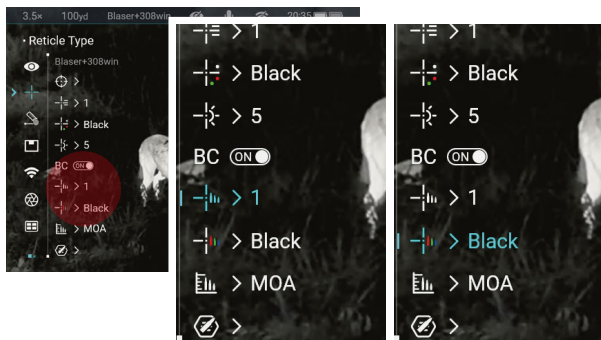


W „Jednostki obliczeń balistycznych” możesz wybrać preferowane jednostki.

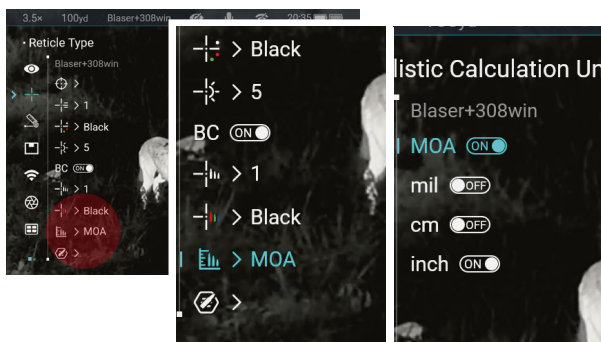

Ustaw parametry pocisków, karabinów i środowiska.

- i** Ustawienia parametrów mogą zostać również dostosowane za pomocą aplikacji NOCPIX.

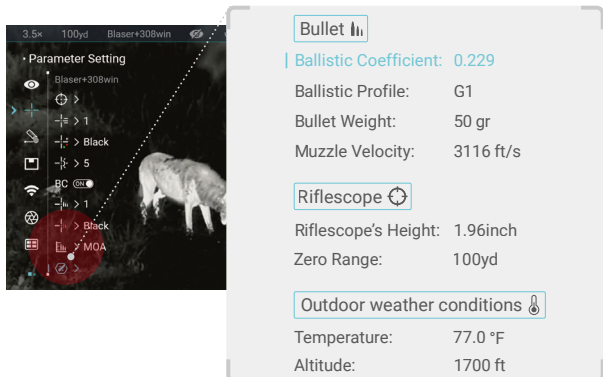


Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje wideo dotyczące zerowania celownika, zeskanuj poniższy kod QR.





Dalmierz laserowy

W opcji „Dalmierz laserowy” możesz ustawić typ siatki celowniczej dalmierza laserowego, kolor siatki celowniczej dalmierza laserowego, jasność siatki celowniczej dalmierza laserowego, czas wyświetlania siatki celowniczej dalmierza laserowego oraz czas wyświetlania danych pomiarowych.

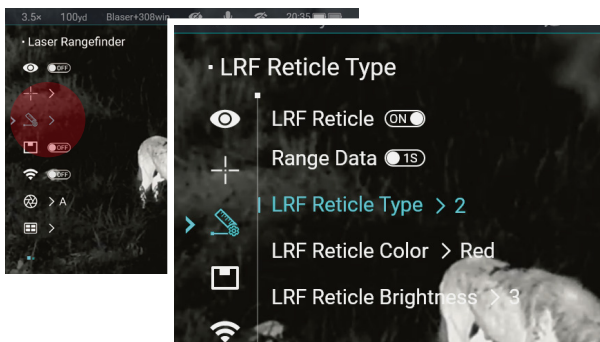


Aplikacja

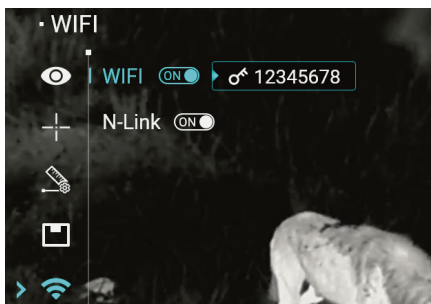


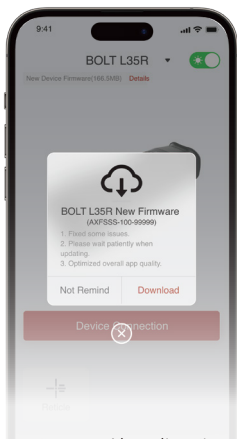


Aktualizacja
oprogramowania
układowego

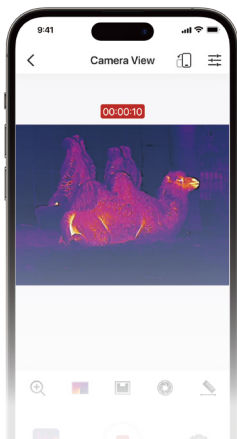

Transmisja obrazu w
czasie rzeczywistym

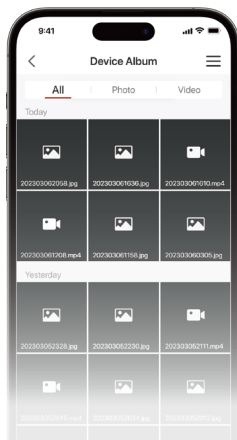

Plik urządzenia

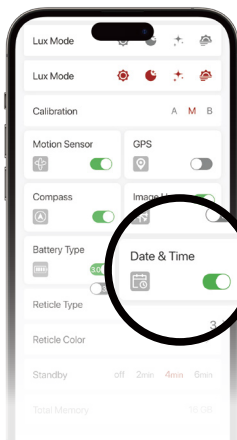

Kalibracja daty
i czasu

Specyfikacje

Model	BOLT L35R	BOLT P25R
Rozdzielczość, piksele	384x288/12μm	256x192/12μm
NETD, mK	≤20	
Częstotliwość odświeżania, Hz	50	
Obiektyw, mm	35/F1.0	25/F1.0
Pole widzenia (H×V), °/m na 100 m	7.5×5.7/ 13.2×9.9	7.0×5.3/ 12.3×9.2
Powiększenie, ×	3.5~14	
Odległość żrenicy wyściowej, mm	50	
Dioptria, D	-5~+5	
Zasięg wykrywania, m (Rozmiar celu: 1,7 m×0,5 m, P(n)=99%)	1800	1200
Wyświetlacz	AMOLED 1024×768	
Rodzaj baterii	Wbudowana bateria/5000 mAh + wymieniana bateria 18650	
Maksymalny czas pracy, (t=22 °C) godzin	12	
Pojemność pamięci, GB	32	
Stopień ochrony IP	IP67	
Temperatura pracy, °C	-20 ~ +50	
Dalmierz laserowy, m	1200	
Mikrofon	Pomoc	
Waga, g (Z wyjątką wymienną baterią)	880	870
Wymiary, mm	≤375.7×91.6×75	≤375.7×91.6×75

| Dowiedz się więcej



Strona internetowa:
www.nocpix.com



Instrukcja obsługi



Facebook




Instagram




YouTube


| Tillbehör

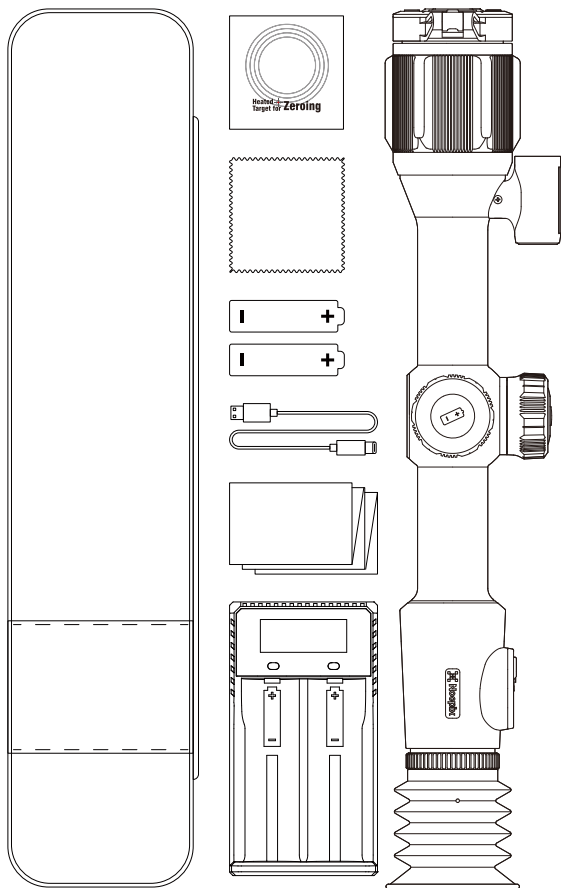


| Installation av batteri

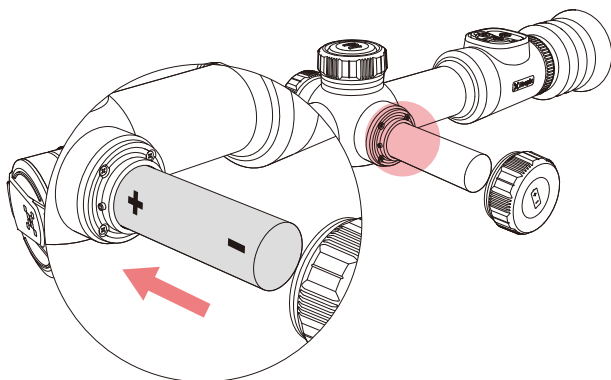


| Typ-C-port

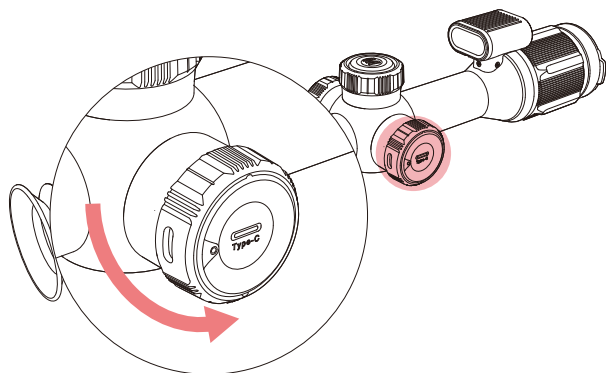

Knappbeskrivningar

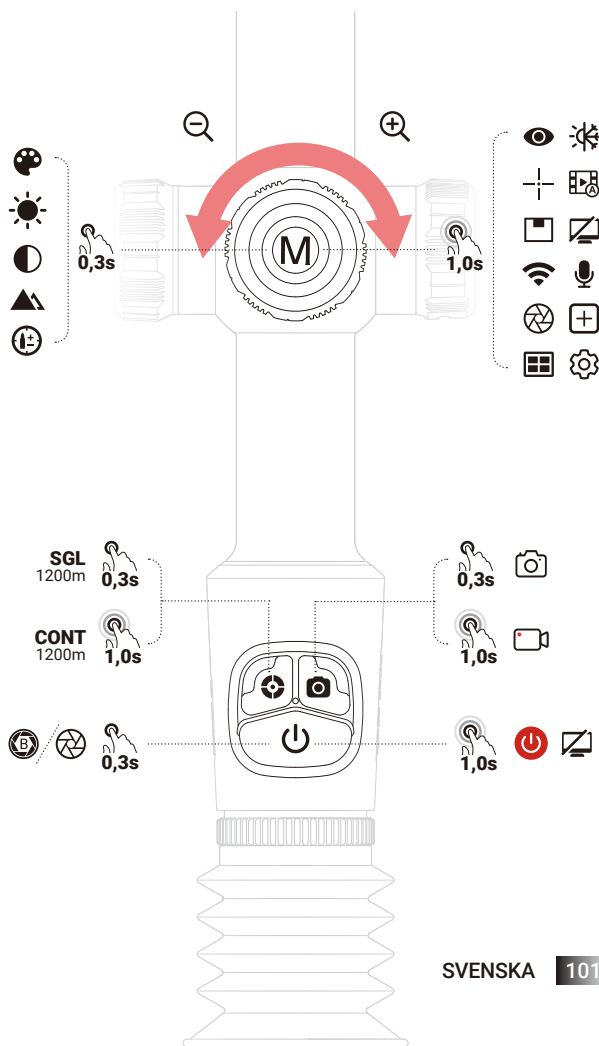

| Meny

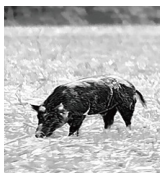

1 5 10




1 5 10




1 5 10

Hårkors och nollkorrigering


Hitta alternativet "Hårkors och nollkorrigering" i huvudmenyn. Klicka på profil A~E för att konfigurera 5 olika parametrar beroende på behovet av anpassning till olika pistoltyper/kulor.

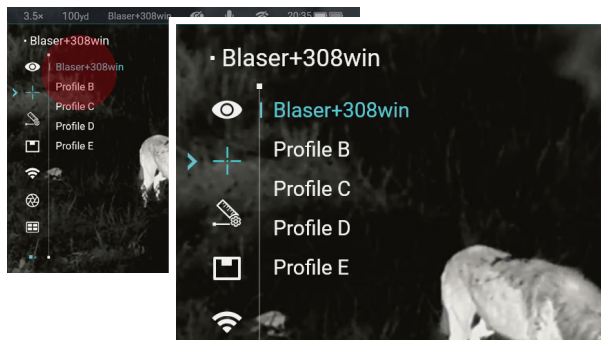


Välj ikonen för nolljustering för att öppna skärmen för detta.

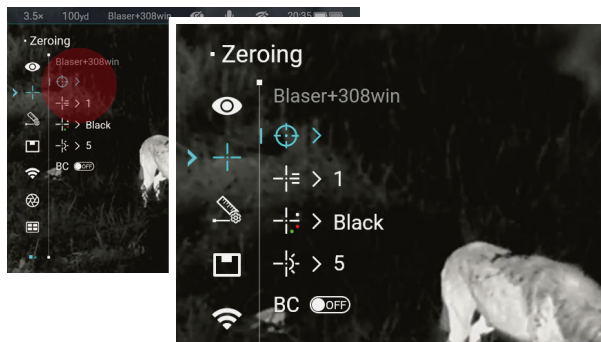

Ställ in ett lämpligt mål, justera avståndet och skjut exakt mot målet.

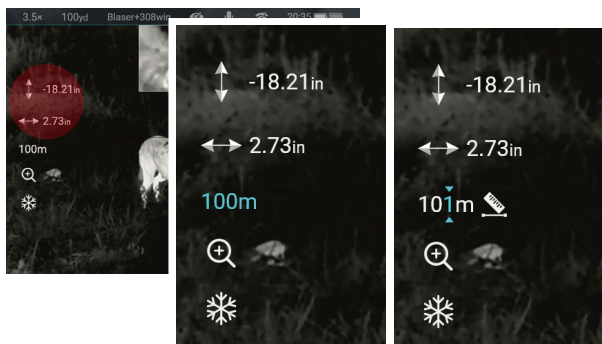


Om POI inte stämmer överens med hårkorset väljer du ikonen Frysa bild och trycker kort på knappen Meny för att frysa bilden.

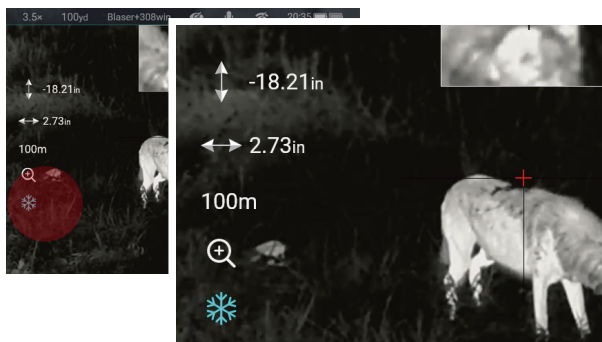


Justera hårkorsets X/Y-position:

- Tryck snabbt på knappen Meny för att välja X- eller Y-riktning. Den valda axeln övergår från vit till blå.
- Vrid på styrenheten för att flytta hårkorsets position.
- En röd markör som representerar hårkorsets ursprungliga position.

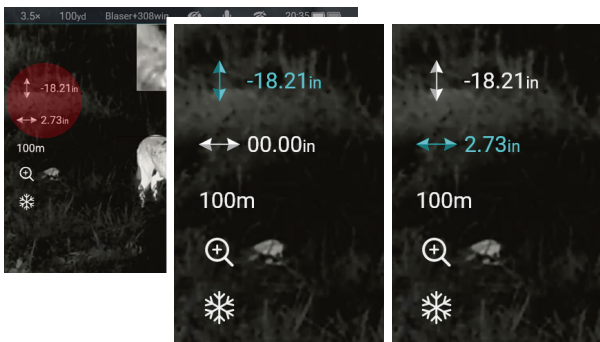


- När hårkorset matchar POI trycker du länge på knappen Meny för att spara hårkorsets position.

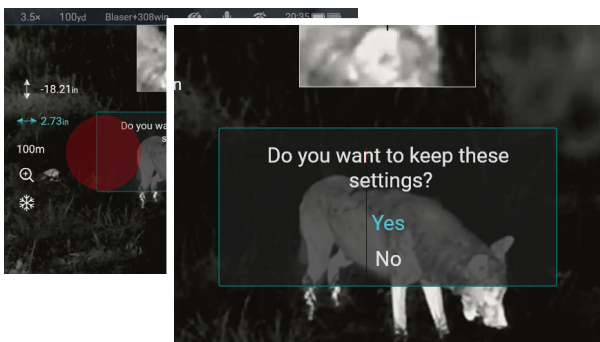


Skjut igen för att se till att POI matchar hårkorsset eller inte. Om inte, så utför nollkorrigeringen igen.


Du kan ställa in typ, färg och ljusstyrka för hårkorset i följande tre inställningar.

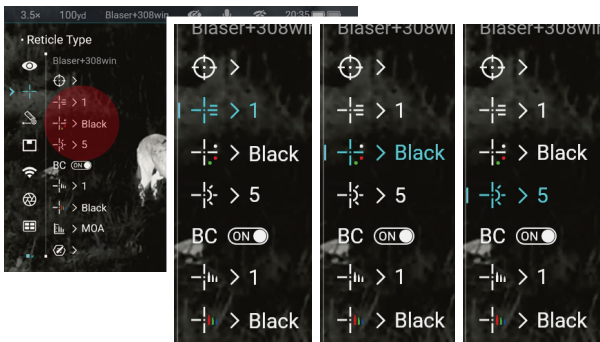


Ställ in den Ballistiska beräkningen till PÅ och du kan se de vikta inställningarna.

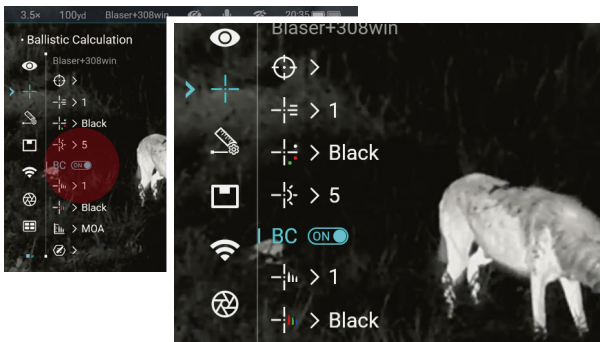

Du kan ställa in typ och färg på SPOA i följande två inställningar.

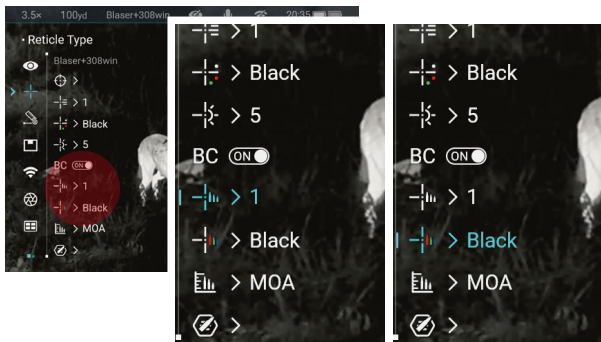


Du kan ställa in de enheter du vill ha i "Ballistiska beräkningsenheter".

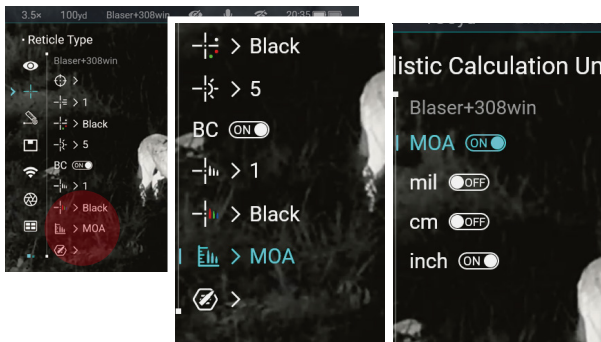

Ställ in parametrar för kulor, gevär och miljö.

- i** Parameterinställningarna kan också justeras via appen NOCPIX.

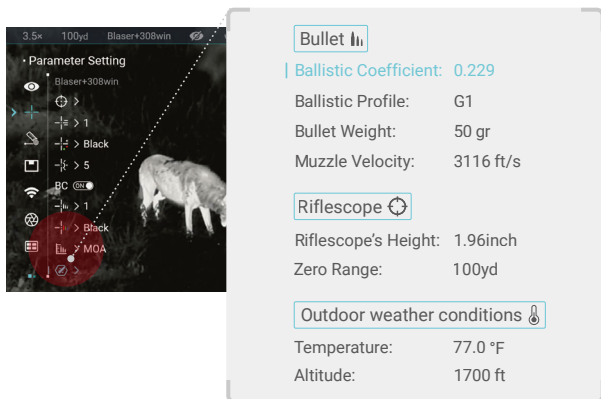


För mer detaljerade videoinstruktioner om hur du nollställer ett sikte, skanna QR-koden nedan.





Laseravståndsmätare

Du kan ställa in typ av LAM-hårkors, färg av LAM-hårkors, ljusstyrka av LAM-hårkors, visningstid för LAM-hårkors och visningstid för Avståndsdatum i "Laseravståndsmätare".

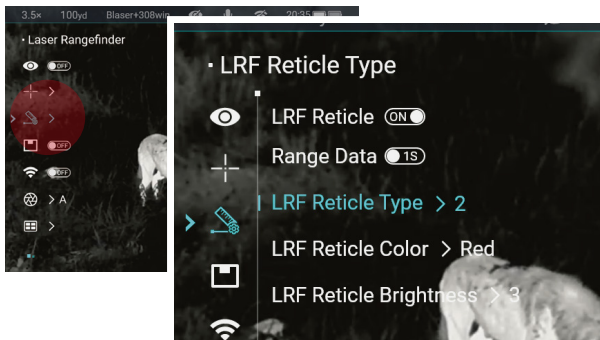


App

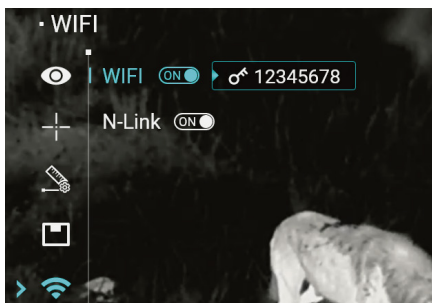


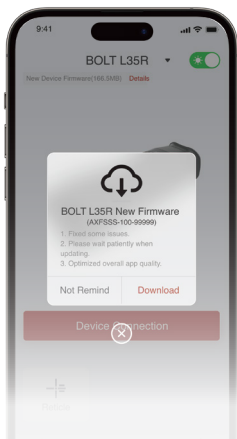


Firmware-uppgradering

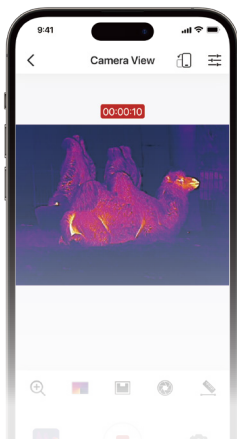

Bildöverföring
i realtid

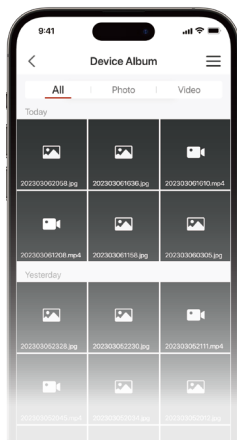

Enhetens fil

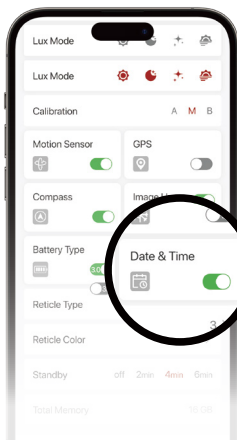

Kalibrering av
datum och tid

Specifikationer

Model	BOLT L35R	BOLT P25R
Upplösning, pixlar	384x288/12µm	256x192/12µm
NETD, mK	≤20	
Bildhastighet, Hz	50	
Objektivlins, mm	35/F1.0	25/F1.0
Synfält (H×V), °/m på 100 m	7.5×5.7/ 13.2×9.9	7.0×5.3/ 12.3×9.2
Förstoringsgrad, ×	3.5~14	
Ögonavstånd, mm	50	
Dioptri, D	-5~+5	
Detektionsområde, m (Målstorlek: 1,7 m×0,5 m, P(n)=99 %)	1800	1200
Display	AMOLED 1024×768	
Batterityp	Inbyggt batteri/5000 mAh + utbytbart 18650-batteri	
Max. batteritid, (t=22 °C) h	12	
Minneskapacitet, GB	32	
IP-klassning	IP67	
Drifttemperatur, °C	-20 ~ +50	
LAM, m	1200	
MIK	Stöd	
Vikt, g (med utbytbart batteri)	880	870
Dimension, mm	≤375.7×91.6×75	≤375.7×91.6×75

| Få mer information



Webbplats:
www.nocpix.com



Bruksanvisning



Facebook




Instagram




YouTube


Kiegészítők

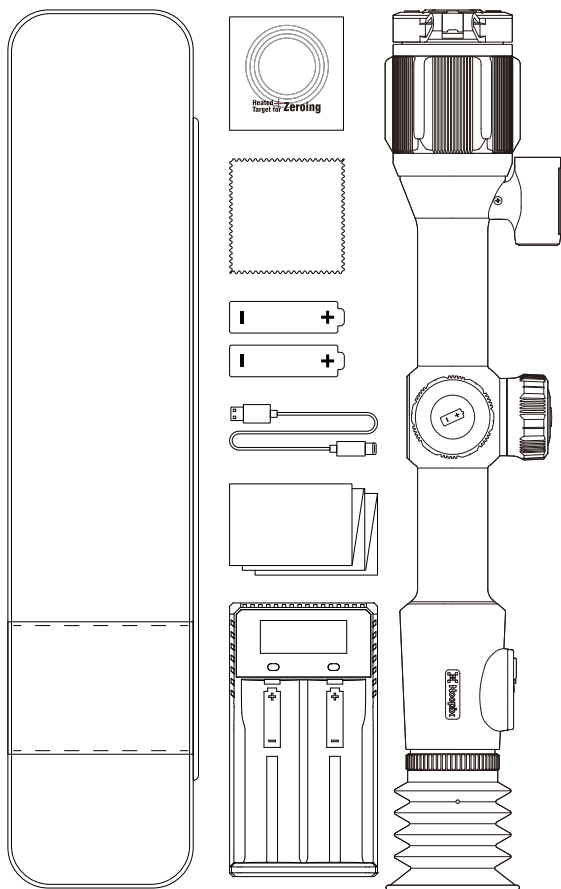


| Akkumulátor beszerelése

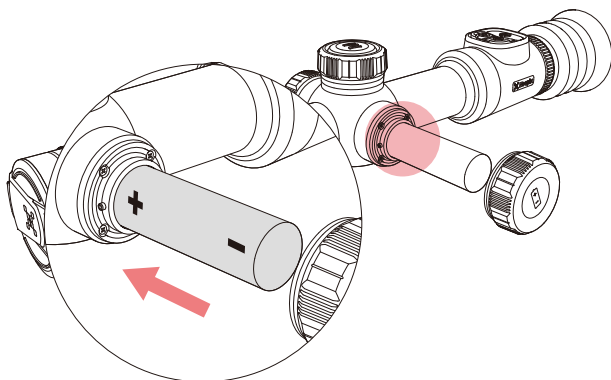

| C típusú interfész

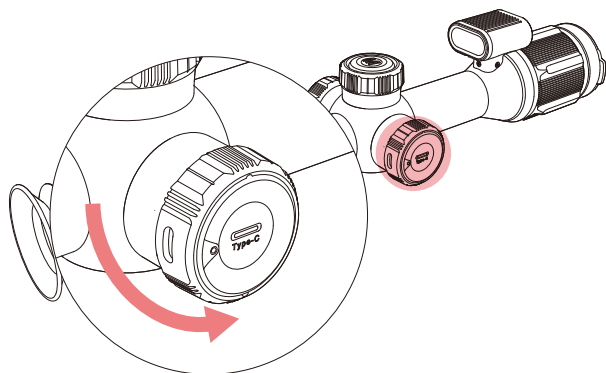

Gombok Leírása

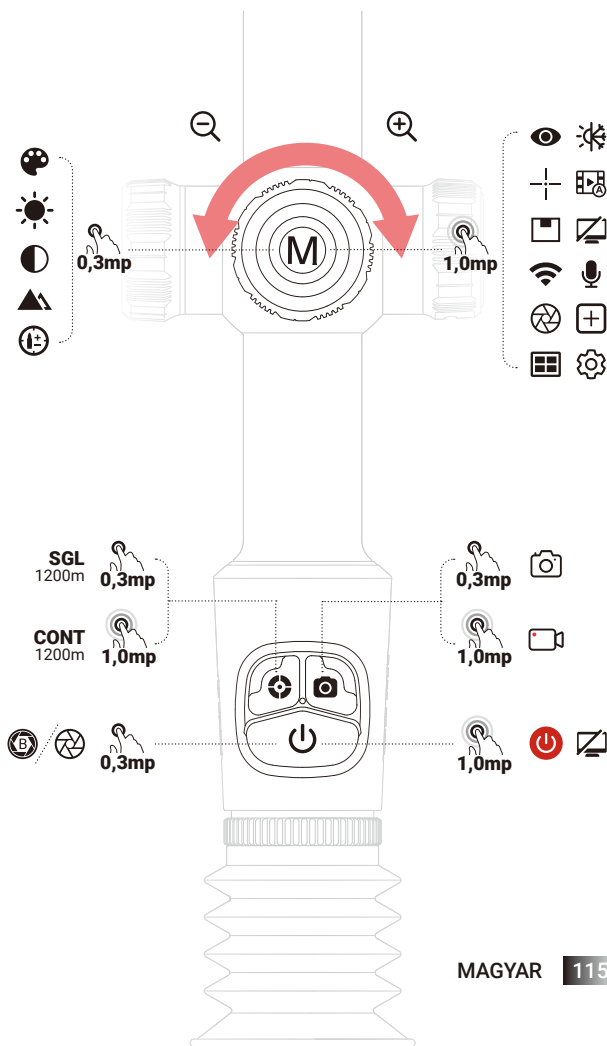

Menü



1 5 10




1 5 10




1 5 10

| Irányzék és nullázás


Keresse meg az "Irányzék és nullázás" opciót a főmenüben, kattintson a profil A~E opcióra, 5 féle paraméter konfigurálható a különböző fegyvertípusok/golyók igényei szerint.

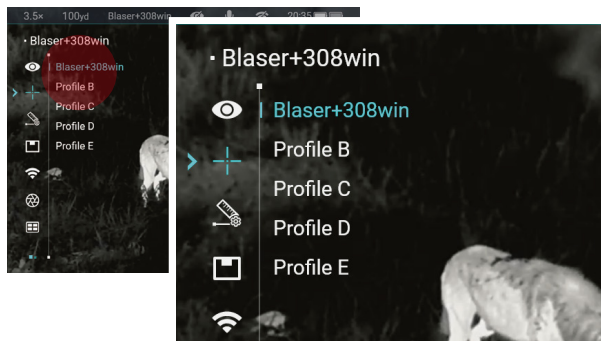


Válassza a Nulla Beállítás ikont a nulla beállítási képernyő megnyitásához.

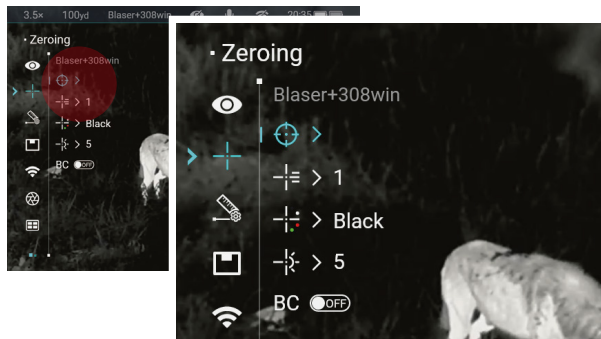

Állítson be a megfelelő célt, majd a távolságot és lőjön pontosan a célba.

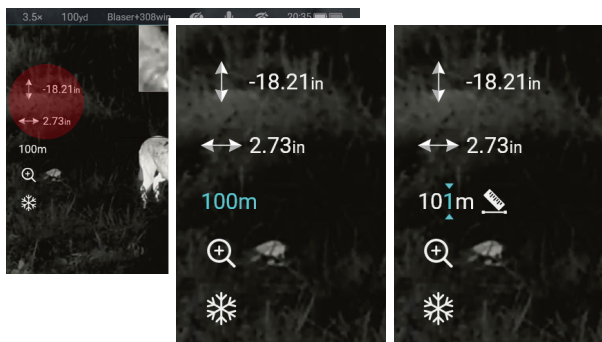


Ha a POI nem egyezik a, válasz irányzékkal, válassza ki a Képkimerevítő ikont, majd nyomja meg röviden a Menü gombot a kép kimerevítéséhez.

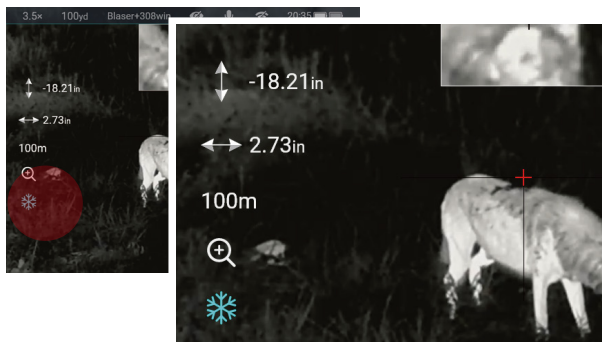


Állítsa be az irányzék X/Y pozícióját:

- Nyomja le röviden a Menü gombot az X vagy Y irány kiválasztásához. A kiválasztott tengely fehérről kékre változik.
- Az irányzék pozíciójának megváltoztatásához forgassa el a vezérlőt.
- A piros kurzor az irányzék eredeti helyét jelzi.

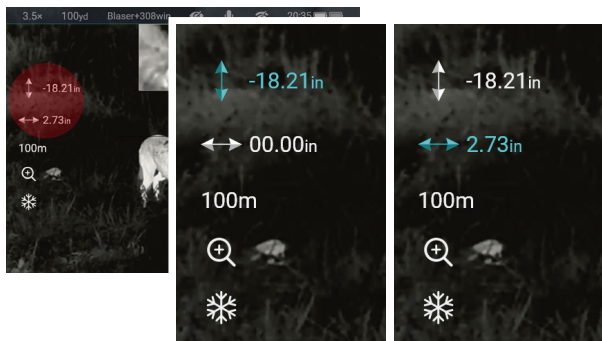


- Amikor az irányzék és a POI megegyezik, a Menü gombot hosszan megnyomva mentheti az irányzék pozícióját.

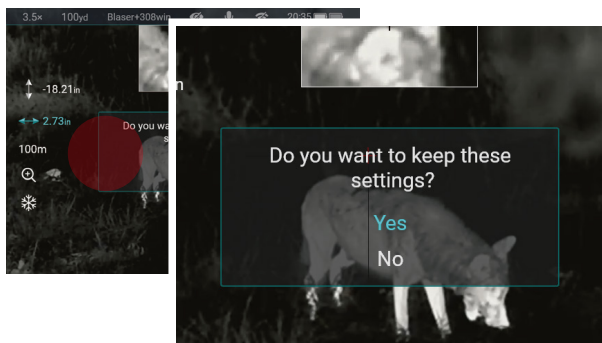


A POI és az irányzék egyezés ellenőrzéséhez lőjön még egyszer. Ha nem egyezik, újra nullázza ki.


Az irányzék típusát, színét és fényerejét a következő három beállításban adhatja meg.

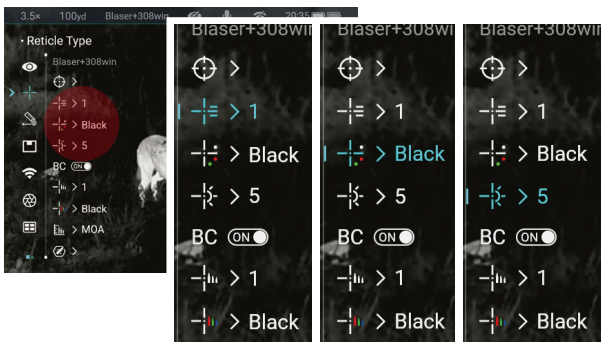


A Ballisztikai Számítás funkciót bekapcsolva (ON) megjelenik a többi Beállítás is.

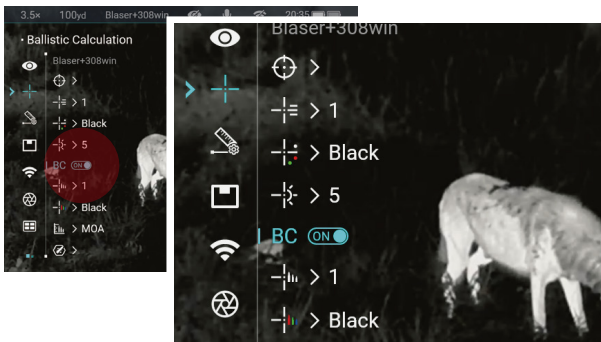

Az SPOA típusát és színét a következő két beállításban adhatja meg.

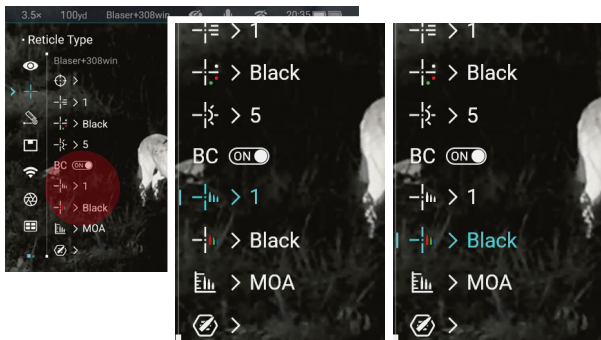


A kívánt mértékegységeket a "Ballisztikai Számítás Egység" menüben állíthatja be.

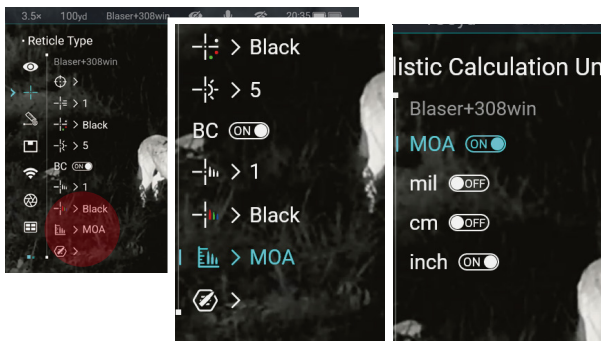

Állítsa be a golyó, puska és a környezeti paramétereket.

- i** A paraméterek beállításai a NOCPIX alkalmazásban keresztül is módosíthatók.

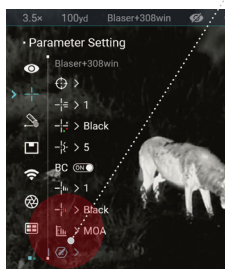

Bullet

Ballistic Coefficient: 0.229

Ballistic Profile: G1

Bullet Weight: 50 gr

Muzzle Velocity: 3116 ft/s

Riflescope

Riflescope's Height: 1.96inch

Zero Range: 100yd

Outdoor weather conditions

Temperature: 77.0 °F


Altitude: 1700 ft

Részletesebb videós útmutatóért a célzó nullázásához kérjük, olvassa be az alábbi QR-kódot.





Lézeres Távolságmérő

Az LRF irányzék típusát, színét, fényerejét, megjelenítési idejét és a dátum tartomány megjelenítési idejét a "Lézeres Távolságmérőben" állíthatja be.

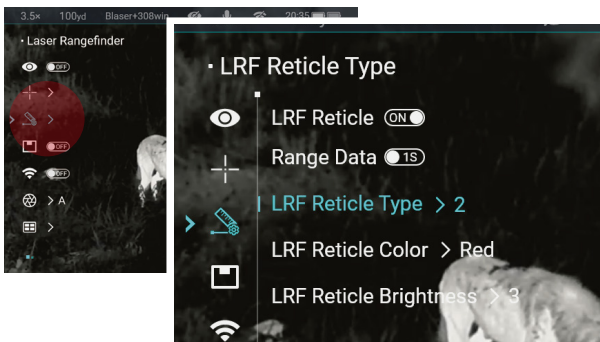


Alkalmazás

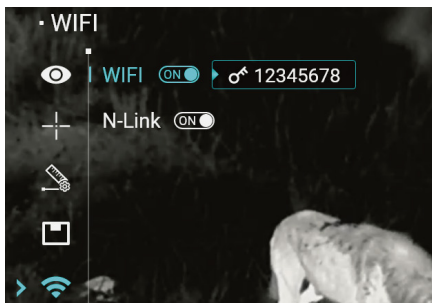


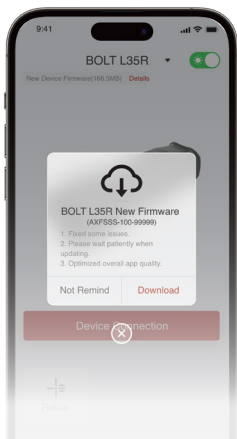


Firmware
frissítése

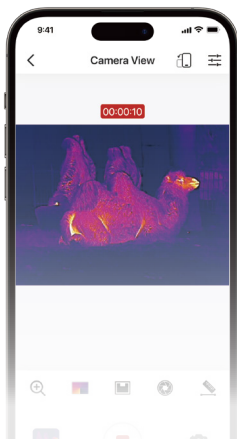

Valós idejű k
építvitel

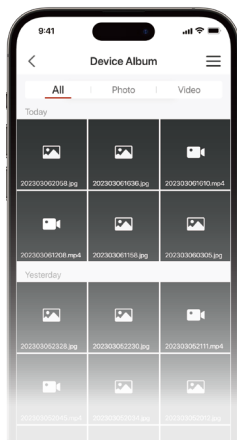

Eszközfájl

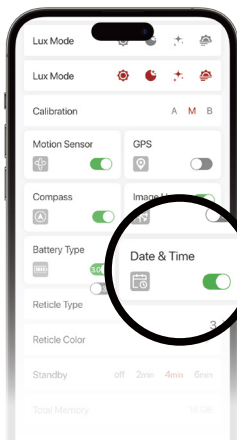

Dátum és idő
kalibrálása

Specifikációk

Modell	BOLT L35R	BOLT P25R
Felbontás, pixelek	384x288/12 μ m	256x192/12 μ m
NETD, mK	≤ 20	
Képkockasebesség, Hz	50	
Objektívlencse, mm	35/F1.0	25/F1.0
Látómező (HxV), °/m 100 m-en	7.5x5.7/ 13.2x9.9	7.0x5.3/ 12.3x9.2
Nagyítás, x	3.5~14	
Szemkihúzás, mm	50	
Dioptria, D	-5~+5	
Érzékelési tartomány, m (Célméret: 1,7 m x 0,5 m, P(n)=99%)	1800	1200
Kijelző	AMOLED 1024x768	
Akkumulátor Típusa	Beépített akkumulátor/5000 mAh + cserélhető 18650-es akkumulátor	
Max. üzemidő (t=22 °C), h	12	
Memóriakapacitás, GB	32	
IP-besorolás	IP67	
Üzemi hőmérséklet, °C	-20 ~ +50	
LRF, m	1200	
Mikrofon	Támogatás	
Súly, g (cserélhető akkumulátorral)	880	870
Méret, mm	$\leq 375.7 \times 91.6 \times 75$	$\leq 375.7 \times 91.6 \times 75$

További információk



Weboldal:
www.nocpix.com



Felhasználói kézikönyv



Facebook




Instagram




YouTube


Acessórios

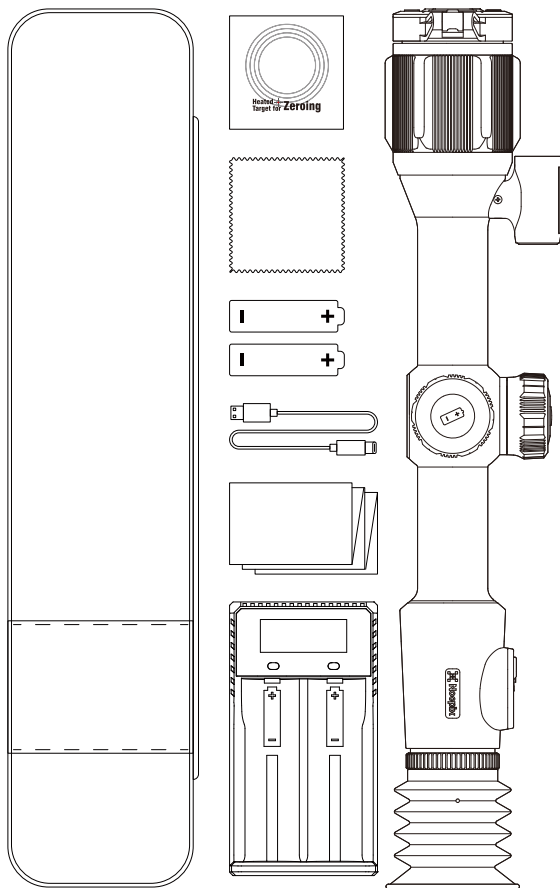


| Instalação da Bateria

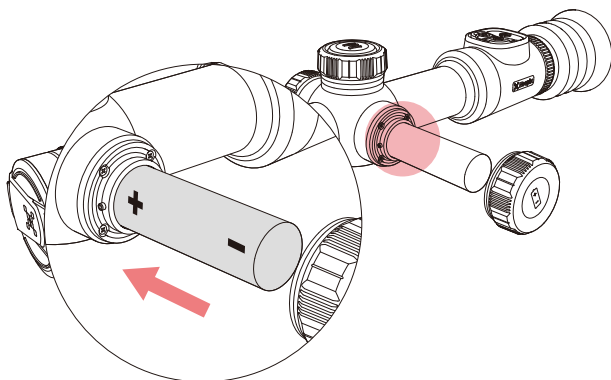

| Porta Tipo C

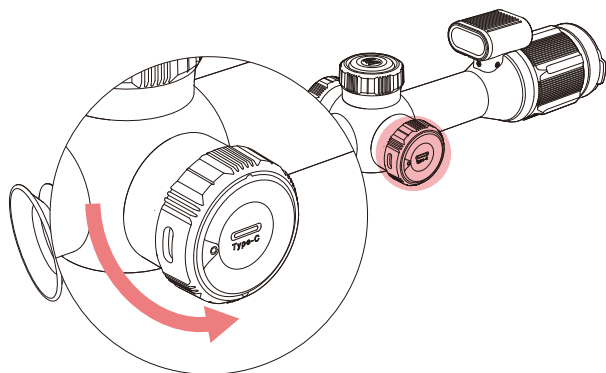

Descrição dos Botões

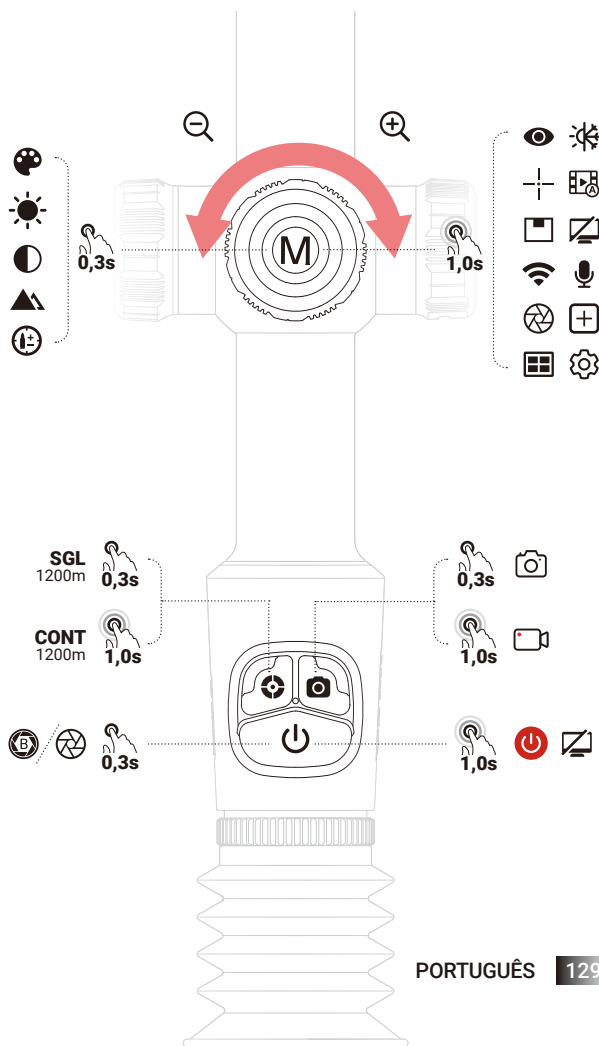

Menu



1 5 10




1 5 10




1 5 10

Retículo & Zeragem


Encontre a opção "Retículo & Zeragem" no menu principal, clique em perfil A~E, você pode configurar 5 parâmetros diferentes conforme necessário para adaptar-se a diferentes tipos de armas/balas.

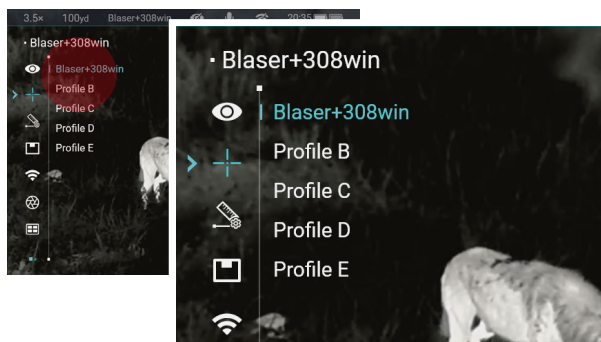


Selecione o ícone de ajuste de zero para entrar na tela de ajuste de zero.

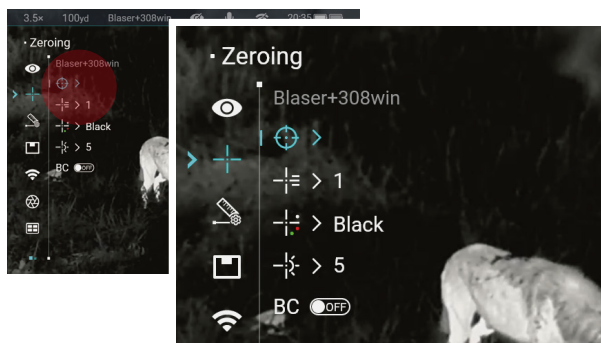

Defina um alvo adequado, ajuste a distância e atire com precisão no alvo.

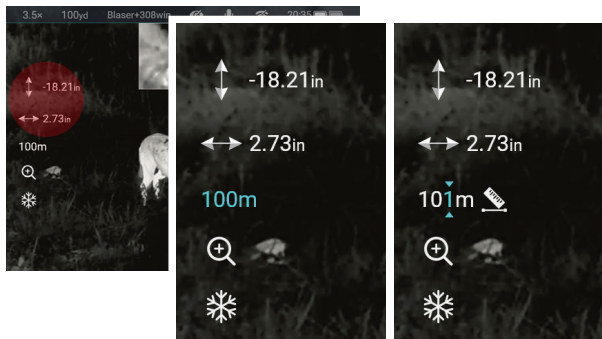


Se o POI não coincide com o retículo, selecione o ícone de Congelamento de Imagem e pressione brevemente o botão Menu para congelar a imagem.

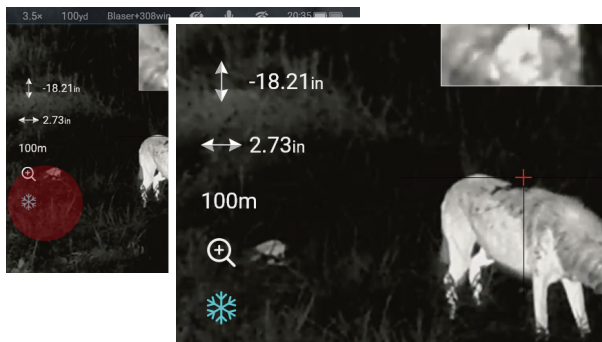


Ajuste a posição X/Y do retículo:

- Pressione brevemente o botão Menu para selecionar a direção X ou Y. O eixo selecionado mudará de branco para azul.
- Gire o controlador para mover a posição do retículo.
- Um cursor vermelho representando a posição original do retículo.

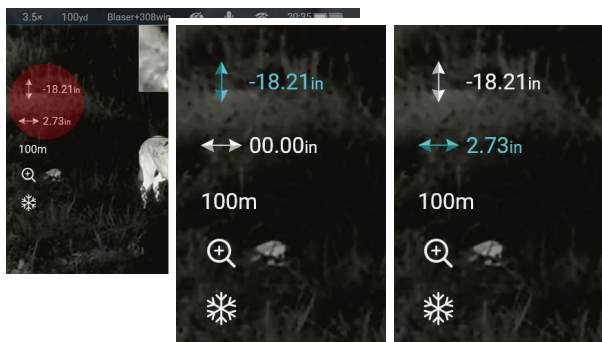


- Quando o retículo coincidir com o POI, pressione longamente o botão Menu para salvar a posição do retículo.

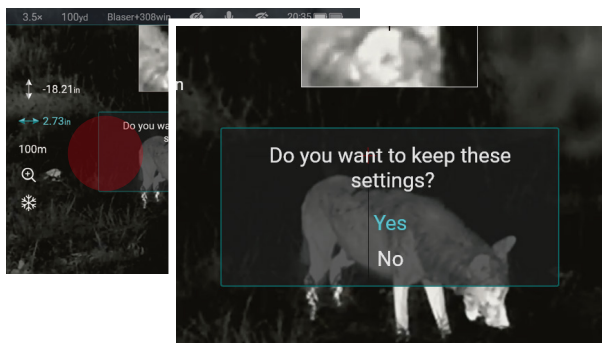


Atire novamente para verificar se o POI coincide com o retículo. Caso contrário, faça a zeragem novamente.


Você pode definir o tipo, cor e brilho do retículo nas seguintes três Configurações.

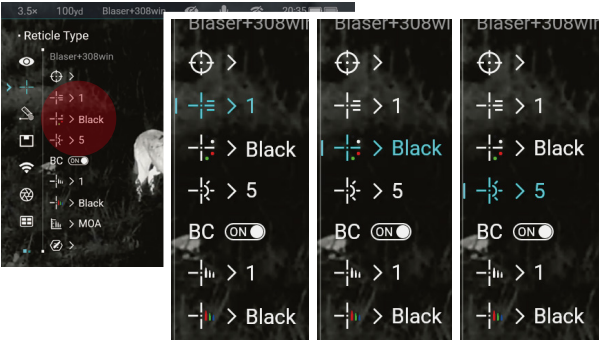


Defina o Cálculo Balístico para LIGADO e você poderá ver as Configurações dobradas.

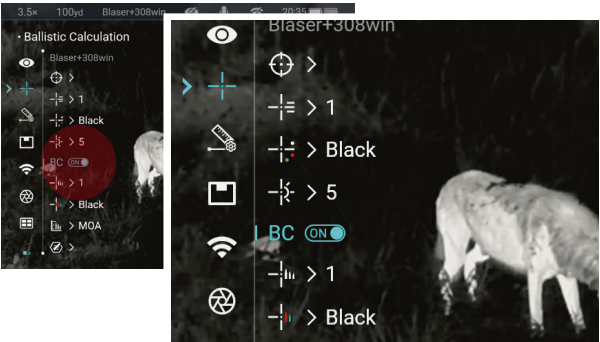

Você pode definir o tipo e cor do SPOA nas seguintes duas Configurações.

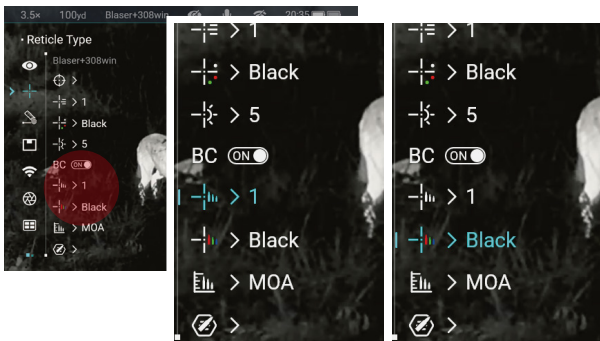


Você pode definir as unidades desejadas em "Unidades de Cálculo Balístico".

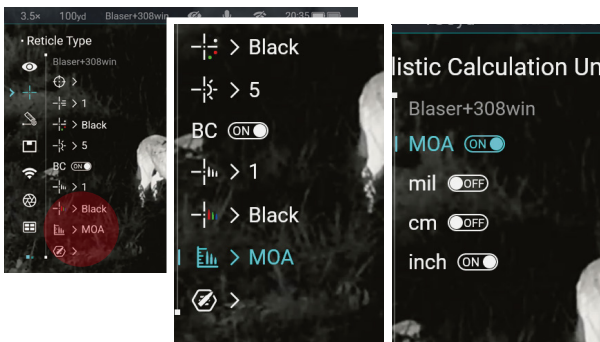

Defina os parâmetros das balas, dos fuzis e do ambiente.

- i** As configurações de parâmetros também podem ser ajustadas por meio do aplicativo NOCPiX.

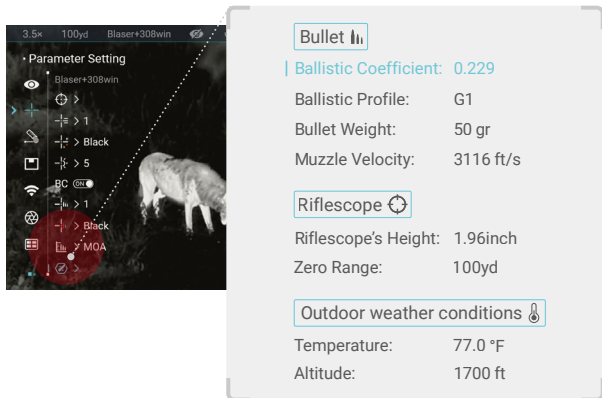


Para instruções em vídeo mais detalhadas sobre como zerar a mira, escaneie o código QR abaixo.





| Telêmetro a Laser

Você pode definir o tipo de Retículo LRF, cor do Retículo LRF, brilho do Retículo LRF, tempo de exibição do Retículo LRF e tempo de exibição dos Dados de Distância em "Telêmetro a Laser".

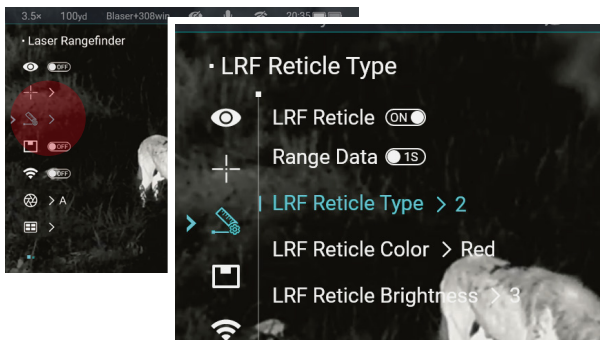


| Aplicativo

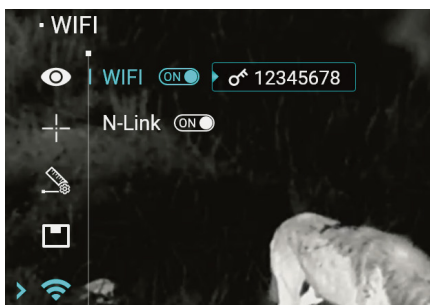


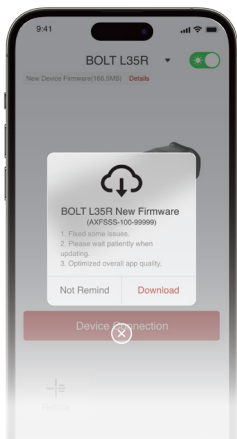


Atualização
do firmware

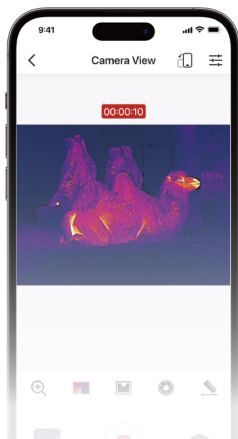

Transmissão de
imagem em tempo real

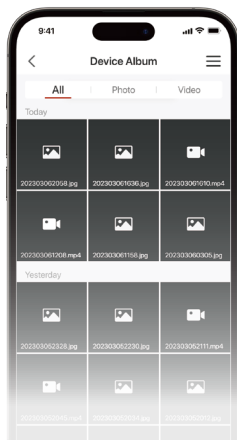

Arquivo do
dispositivo

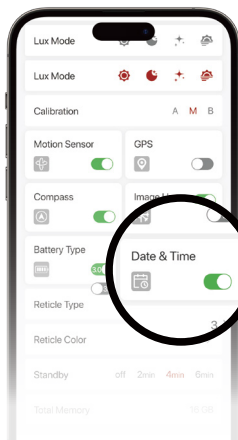

Calibração de
Data e Hora

Especificações

Modelo	BOLT L35R	BOLT P25R
Resolução, Pixels	384x288/12µm	256x192/12µm
NETD, mK	≤20	
Taxa de Quadros, Hz	50	
Lente Objetiva, mm	35/F1.0	25/F1.0
Campo de Visão (H×V), °/m a 100 m	7.5×5.7/ 13.2×9.9	7.0×5.3/ 12.3×9.2
Ampliação, ×	3.5~14	
Alívio Ocular, mm	50	
Dioptria, D	-5~+5	
Alcance de Detecção, m (Tamanho do Alvo: 1,7 m x 0,5 m, P(n)=99%)	1800	1200
Tela	AMOLED 1024×768	
Tipo de Bateria	Bateria embutida/5000 mAh + bateria 18650 substituível	
Tempo máximo de operação, (t=22 °C) h	12	
Capacidade de memória, GB	32	
Classificação de IP	IP67	
Temperatura operacional, °C	-20 ~ +50	
LRF, m	1200	
Microfone	Suporte	
Peso, g (com bateria substituível)	880	870
Dimensão, mm	≤375.7×91.6×75	≤375.7×91.6×75

| Obtenha Mais Informações



Site:
www.nocpix.com



Manual do usuário



Facebook



Instagram



YouTube



Inlumen Technologies Co., Ltd.

Email: service@nocpix.com

Web: www.nocpix.com

Add.: Room 806, A1, Phase 3, Innovation Industrial Park, High-tech Zone, Hefei City, Anhui Province, China.