


Nastřelovací stolice The Led Sled Solo

Nastřelovací stolice The Lead Sled Solo je pro Vás částečně smontovaná. Bude vyžadovat jen pár minut, než pomocí dvou klíčů, sestavíte celou stolicí. Věnujte prosím chvíli, abyste se seznámili se všemi komponenty uvedenými na této fotografii.

- A. Přední rámová trubka
- B. Hlavní montážní rám
- C. Horní rámová trubka
- D. Nastavitelný otočný čep
- E. Gumové víčko
- F. Přední montážní vidlice
- G. Pružina
- H. M12x60mm šroub
- I. M12 pojistná matice
- J. Polymerové podložky
- K. Hlavní šrouby
- L. 12mm ocelové podložky
- M. Zadní podložka
- N. M4 šroub

Fotografie 1

H. Tento obrázek neukazuje šroub, který drží tyto 3 komponenty dohromady

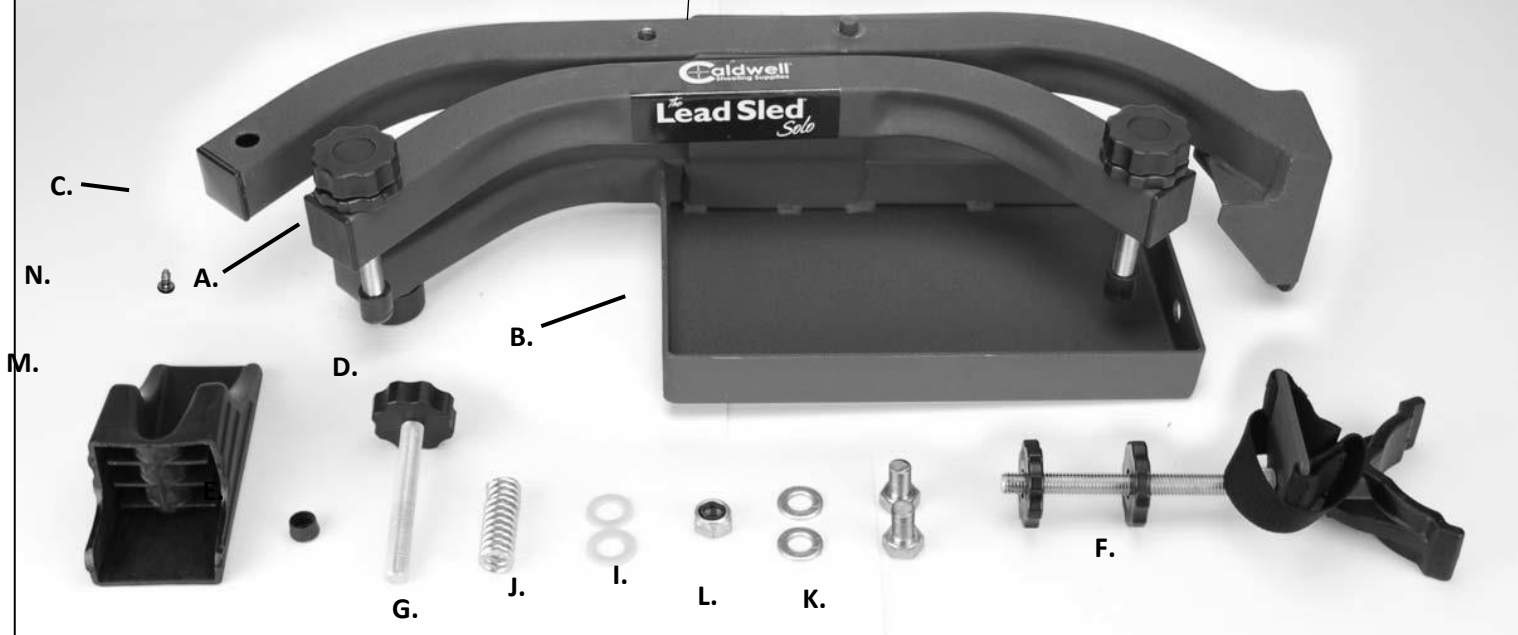


Sestavení rámu

Demontujte rám. Chcete-li to provést, použijte 19mm nebo nastavitelný klíč k uvolnění M12 šroubu **(H)**. Pak vyjměte šroub a zcela oddělte trubky rámu. **(Fotografie 2)**




Nyní použijte dva krátké šrouby M12 **(K)** a upevněte přední rámovou trubku **(A)** k hlavnímu montážnímu rámu **(B)**. Přední rám má téměř sestavené nohy. Ujistěte se, že trubka je orientována tak, že knoflíky jsou směřovány nahoru a pogumované nohy jsou dole. Vyrovnajte vrchol podstavce a vrchol přední trubky a pevně utáhněte šrouby. **(Fotografie 3)**

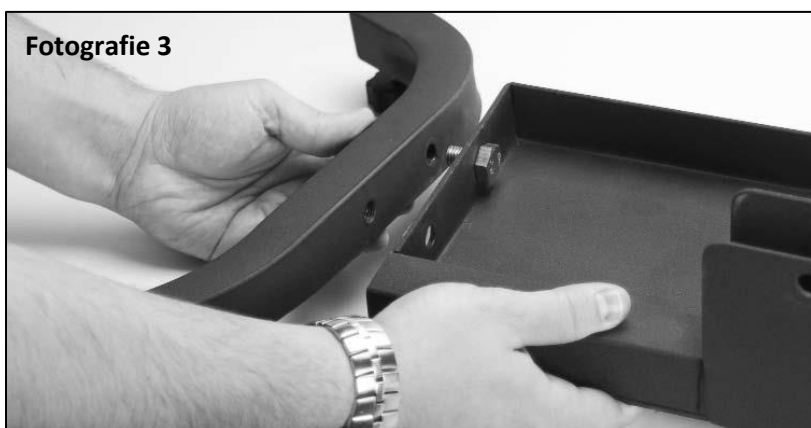

Dále smontujte horní rámovou trubku **(C)** k hlavnímu rámu. Chcete-li začít, umístěte pružinu **(G)** na výstupku na hlavním rámu. **(Fotografie 4)**



Vyrovnajte výstupek na horní rámové trubce s pružinou. Nyní sklopte přední stranu horní rámové trubky dolů a lehce stlačte pružinu. Díry v horní rámové trubce se musí krýt s otvory montážní příruby. **(Fotografie 5)**

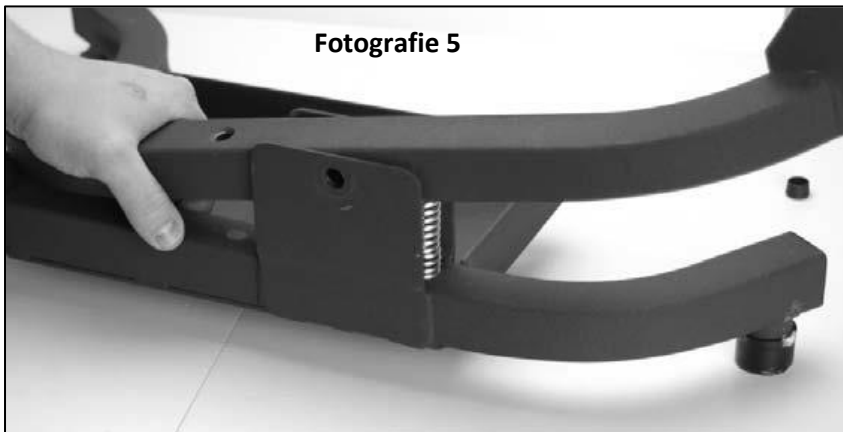

K dispozici jsou také dvě polymerové podložky (**J**), které budou umístěny mezi horní rámovou trubkou a montážní přírubou. Umístěte 12mm ocelovou podložku (**L**) přes M12 šroub (**H**), poté zatlačte na šroub skrz první přírubu. Nyní srovnejte druhou polymerovou podložku a zatlačte na druhý šroub skrz horní rámovou trubku, druhá polymerová podložka a druhá příruba. Konečně umístěte druhou ocelovou podložku přes šroub a utáhněte dolů M12 pojistnou maticí (**I**).

(Poznámka: Tento spoj může být utažený na různých úrovních. Pro optimální využití, utáhněte šroub tak, aby se mohla horní rámová trubka pohybovat ze strany na stranu, ale pružina byla stále schopna se zvednout.) (**Fotografie 6 a 7**)



Nakonec prostrčte nastavitelný otočný čep do horní rámové trubky a umístěte gumové víčko na konec závitu. (**Fotografie 8**) Nasuňte zadní podložku (**M**) na hlavní rám, jak je znázorněno na obrázku. (**Fotografie 9**)



Přední montážní vidlice

Před sestavením přední montážní vidlice (**F**), se ujistěte, že popruh postroje je pevně připojen. Použijte nastavitelný klíč k utažení šestihranné matice, která má držet popruh. (**Fotografie 10**)



S připojeným postrojem, odeberte spodní pojistný knoflík z přední montážní vidlice a prostrčte hřídel skrz otvor v horní rámové trubce. Vraťte spodní pojistný knoflík na své místo.

Návod k použití

Lead Sled Solo umožňuje široký rozsah nastavení. Tyto úpravy lze provést pomocí předních nohou, přední montážní vidlice a nastavitelného otočného čepu. Všechny tyto úpravy mohou být použity najednou, aby poskytly optimální pozice pro prakticky libovolné velikosti a tvary střelné zbraně.

1. Umístěte sestavenou Lead Sled Solo nastřelovací stoličce na místo, odkud chcete střílet, tak aby směřovala na Váš cíl. Ujistěte se, že povrch je plochý a bez nečistot.
2. Pomocí předních nohou vyrovnejte stoličce. Můžete také použít nohy pro hrubou úpravu elevace pro střelbu nahoru nebo dolů. Utáhněte pojistné matice na nohou, tak aby se nehýbaly. S nohama v požadované pozici, otočte hlavní nastavitelný čep, dokud horní rámová trubka není paralelně se spodním rámem.
3. Umístěte nabitou pušku nebo brokovnice na Lead Sled Solo, tak aby předpažbí bylo na přední montážní vidlici a zadní část zbraně na speciálně navrženém zadním panelu.
4. K dispozici je velký rozsah nastavení přední montážní vidlice. Pro optimální využití, umístěte vidlici tak, že střelná zbraň je na úrovni, kdy je horní rámová trubka nasměřovaná k zemi. Pokud se střílí v extrémních úhlech nahoru nebo dolů, nebo s použitím plochy s neobvyklým tvarem, použijte montážní vidlici k přemístění zbraně na vyšší úroveň trubky rámu.
5. Pokud je vše nastaveno, použijte popruh na předpažbí k zajištění zbraně.

Upozornění: Pokud nepoužijete popruh, zpětný ráz může způsobit, že zbraň vyskočí z přední montážní vidlice. To může způsobit poškození střelné zbraně, zranění, nebo dokonce smrt.

6. Nastavte stoličce tak, aby zbraň byla namířena na cíl. Nastavte výšku opěrky otáčením nastavitelného čepu, nastavením do správného úhlu.
7. Tato stoličce je vybavena podstavcem, který unese více než 12 kilogramů.