

Brokovnice FABARM STF 12

Návod k obsluze

Smontování zbraně

1. Uchopte zbraň bez hlavně. Předek závěru by měl být na úrovni hrany pouzdra závěru. Jeho pozici můžete upravit drobným posunutím předpažbí vpřed, či vzad (obr. 1).
2. Jemně vložte hlavěň do pouzdra závěru tak, aby se prodloužení hlavně zasunulo mezi závěr a pouzdro závěru (obr. 2).
3. Dotlačte hlavěň do pouzdra závěru (obr. 3).
4. Nyní je třeba hlavěň zajistit. Postup se liší podle modelu zbraně. Jestliže vaše zbraň nemá prodloužení zásobníku, prostě našroubujte koncovku zásobníkové trubice (obr. 4). Jestliže prodloužení zásobníku máte, vsadte zásobníkovou pružinu do trubice a na konec této pružiny nasadte zmíněné prodloužení. Poté prodloužení zásobníku našroubujte do zásobníkové trubice (obr. 5). Jestliže používáte prodloužení zásobníku s vyšší kapacitou větší než 2 náboje, je třeba nasadit spojovací díl B-191-A mezi hlavěň a toto prodloužení. K utažení šroubu použijte vhodný klíč (obr. 6). Kam umístit spojku vám napoví značka na prodloužení zásobníku.

Montáž/demontáž MIL-STD 1913 Picatinny lišty

Všechny zbraně STF kromě modelů INITIALE jsou vybaveny 390mm Picatinny lištou.

1. Nasadte lištu na přední část montáže zleva v úhlu 90 stupňů k ose hlavně (obr. 7)
2. Usadte čep do montáže (obr. 8)
3. S citem otočte lištu do osy hlavně a usadte její zadní část do vybrání v hledí (obr. 9)
4. Překlopte dotahovací čep přes hledí (obr. 10)
5. Zajistěte lištu dotažením tohoto čepu (obr. 11).

Pro demontáž lišty postupujte v obráceném pořadí.

Krytka hledí

U modelu STF 12 INITIAL nebo pokud používáte zbraň se sejmutou Picatinny lištou, můžete na hledí nasadit krytku.

1. Nasadte na hledí krytku B-188-A (obr. 12).
2. Dotáhněte krytku kolečkem (obr. 13).

Nastavení pozice mušky

Výška mušky je stavitelná po povolení imbusového šroubku (obr. 14)

Muška i hledí nasazené na Picatinny liště jsou sňmatelná po povolení jejich šroubů (obr. 15)

Ústový nástavec/choky

Zbraň může být používána s ústovým nástavcem, nebo s cylindrickým chokem typu INNER HP.

Choke se povoluje klíčem proti směru hodinových ručiček (obr. 16).

V případě použití ústového nástavce je třeba do chokového závitu nasadit cylindrický adaptér E-311 a následně jej utáhnout klíčem (obr. 17). Poté lze nasadit a utáhnout ústový nástavec (obr. 18).

Ústový nástavec je upraven tak, aby odolával povolování při střelbě. Pravidelně chokový systém rozebírejte a čistěte a jeho závity promazávejte malým množstvím oleje, aby se zachovala možnost hladkého nasazování/snímání.

Mimo to lze používat ve zbrani tyto typy choků: IN/OUT HP, INNER HP, EXIS HP.

Nabíjení brokovnice

1. Než začnete s nabíjením, ujistěte se, že je zbraň zajištěna.
2. Stiskněte tlačítko před lučikem spouště (obr. 19).
3. Stáhněte předpažbí vzad (obr. 20).
4. Vložte náboj do hlavně skrz výhozní okénko (obr. 21).
5. Posuňte předpažbí vpřed, čímž dojde k uzamčení závěru
6. Otočte zbraň nabíjecím okénkem vzhůru a naplňte zásobník náboji (obr. 22).

Střelba

1. Namiřte na cíl
2. Odjistěte zbraň
3. Stiskněte spoušť
4. Po výstřelu stáhněte předpažbí vzad, aby došlo k vyhození prázdné nábojnice
5. Po vyhození nábojnice posuňte předpažbí vpřed, aby došlo k opětovnému nabití.
6. Toto opakujte po každém výstřelu. Po výstřelu vždy pusťte spoušť.
7. Po vystřelení posledního náboje zkontrolujte, že komora i zásobníková trubice jsou prázdné.
Měl by být vidět červený podavač nábojů.

Vybíjení brokovnice

1. Namiřte zbraň bezpečným směrem.
2. Zajistěte zbraň.
3. Stiskněte odemykací tlačítko před lučikem a několikrát posuňte předpažbí vzad a vpřed. Poté zkontrolujte, že komora i zásobníková trubice jsou prázdné.

Rozborka brokovnice

1. Zajistěte zbraň a ujistěte se, že je zcela vybitá.
2. Sejměte Picatinny lištu (obr. 23).

3. Při zamčeném závěru odšroubujte krytku zásobníkové trubice nebo prodloužení zásobníku. Dbejte zvýšené opatrnosti, zásobníková pružina by mohla vyskočit (obr. 24). Používáte-li prodloužení zásobníku s kapacitou vyšší než dva náboje, bude napřed třeba sejmut spojovací díl B-191-A.
4. Opatrně vyjměte hlavěň (obr. 25).
5. Posuňte předpažbí vpřed tak, aby došlo k vyjmutí závěru (obr. 26).
6. Oddělte závěr od páky závěru (obr. 27).
7. Uchopte závěr a zatlačte na úderník tak, aby došlo k stlačení jeho pružiny (obr. 28).
8. Vyjměte ze závěru čep úderníku (obr. 29).
9. Nyní můžete vyjmout úderník, zamykací prvek a pružinu (obr. 30)

Více již brokovnici nerozebírejte – v tomto stavu je možno ji vyčistit.

Údržba a čištění

Náležitá údržba a čištění zajistí dlouhodobý a kvalitní výkon zbraně FABARM.

Hlavěň: Stříkněte trochu FABARM čistícího prostředku do hlavně a nechte působit. Poté protáhněte hlavěň mírně naolejovaným hadříkem FABARM ve směru od komory k ústí hlavně. Toto několikrát zopakujte. Pravidelně nanášejte jemný film oleje na vnější části hlavně.

Mechanismus zbraně: Stříkněte malé množství FABARM oleje do soustavy závěru a na vnější části zásobníkové trubice, aby na nich zůstal jemný film který bude zbraň promazávat a konzervovat.

Sborka

1. Jestliže je čep úderníku venku ze závěru, vložte ho dovnitř (obr. 31)
2. Vložte úderník s jeho pružinou do závěru a stlačte jej tak, aby čep úderníku zapadl na místo (obr. 32).
3. Nasadte na závěr táhlo závěru (obr. 33).
4. Zkontrolujte, zda je kladívko v nataženém stavu (obr. 34). Jestliže ne, natáhněte jej tlakem prstu.
5. Vložte závěr do pouzdra závěru tak, aby do něj náležitě zapadl (obr. 35).
6. Zarovnejte čelo závěru s čelem pouzdra závěru. V případě potřeby jemně posunujte předpažbím (obr. 36).
7. Pokračujte podle instrukcí pro smontování zbraně (viz. výše).

Manipulace s pažbou (u modelů STF 12 a COMPACT)

Ze zbraně může být stříleno při vyklopené i sklopené pažbě.

1. Pro sklopení pažby nejprve zbraň zajistěte.
2. Stiskněte tlačítko jistící pažbu ve vyklopeném stavu (obr. 37).
3. Sklopte pažbu tlakem ruky (obr. 38).
4. Zajistěte pažbu ve sklopeném stavu jejím přitlačením proti pouzdru závěru (obr. 39).
5. Pro opětovné vyklopení pažby tuto trhnutím uvolněte a poté vyklopte (obr. 40).
6. Zajistěte pažbu ve vyklopeném stavu tak, aby byla jištěna tlačítkem (obr. 41).

Změna konfigurace zbraně (při změně typu pažby)

Pro demontáž čepu jistícího pažbu ve sklopeném stavu (při výměně pažby za jinou) postupujte následovně.

1. Náležitým klíčem povolte čep jistící pažbu ve sklopeném stavu (obr. 42).
2. Vzniklý otvor zaslepte čepem A-141 (obr. 43).

Pro dodatečné informace se obraťte na svého prodejce.

U zbraně je možno vyměnit botku pažby. Toto provedete povolením dvou křížových šroubů A-055 (obr. 44).

U zbraně je možno změnit stranu pojistky. Toto svěřte svému zbrojíři.

Montáž držáku nábojů

1. Vyražečem čepů vyjměte dva čepy lučíku spouště (obr. 45).
2. Umístěte držák na levou stranu pouzdra závěru a zarovnejte jej s otvory v pouzdře závěru (obr. 46).
3. Zleva vsadte speciální čepy do pouzdra závěru aniž by došlo k pohnutí lučíku spouště (obr. 47).
4. Dotáhněte dva šrouby na plátku držáku nábojů.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

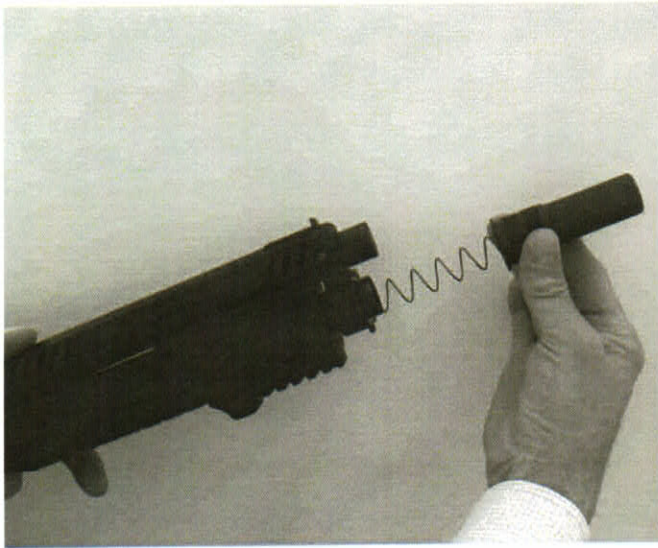


Fig.5

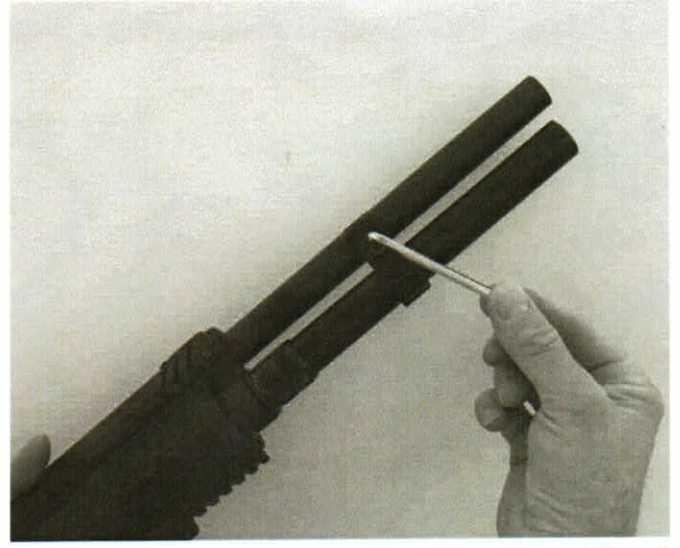


Fig.6

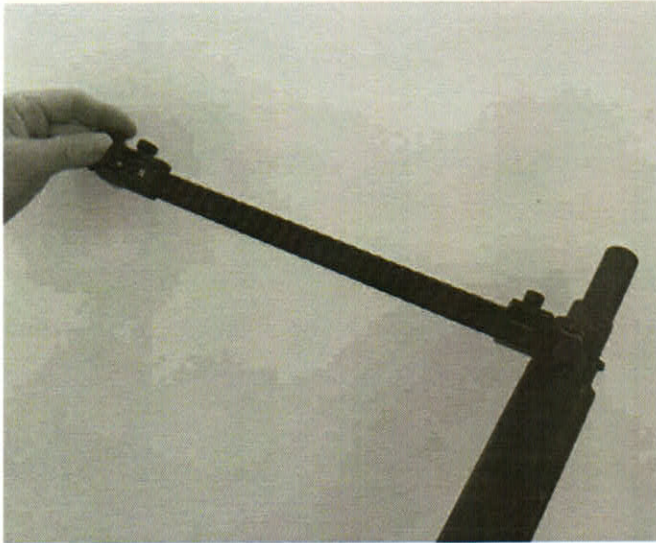


Fig.7



Fig.8



Fig.9



Fig.10



Fig.11



Fig.12

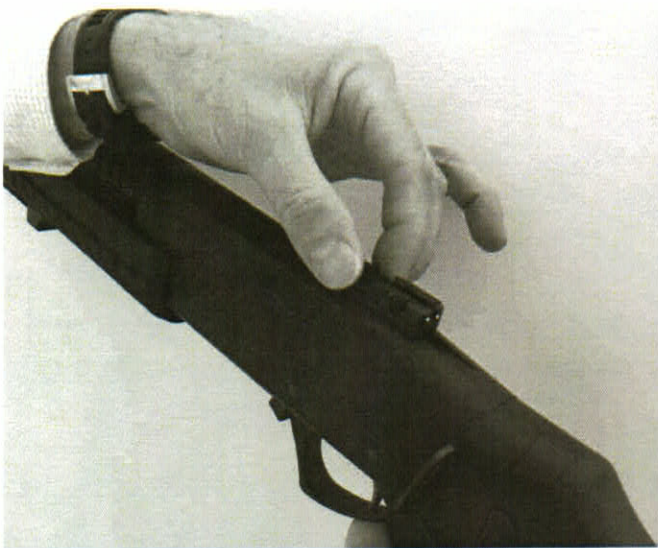


Fig.13

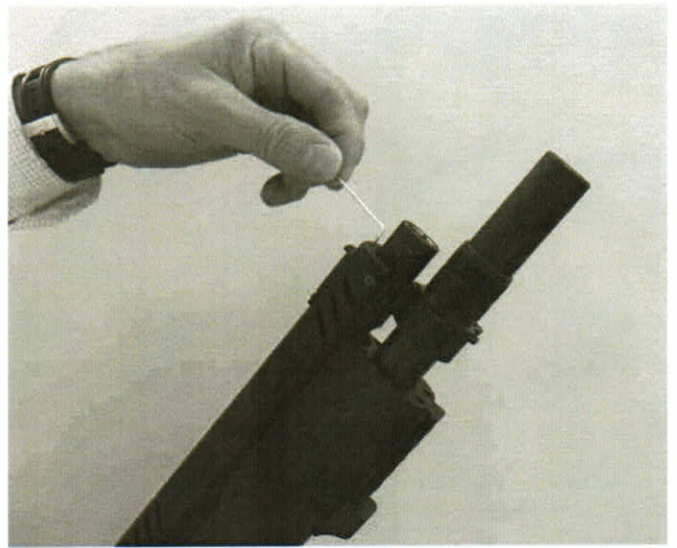


Fig.14



Fig.15

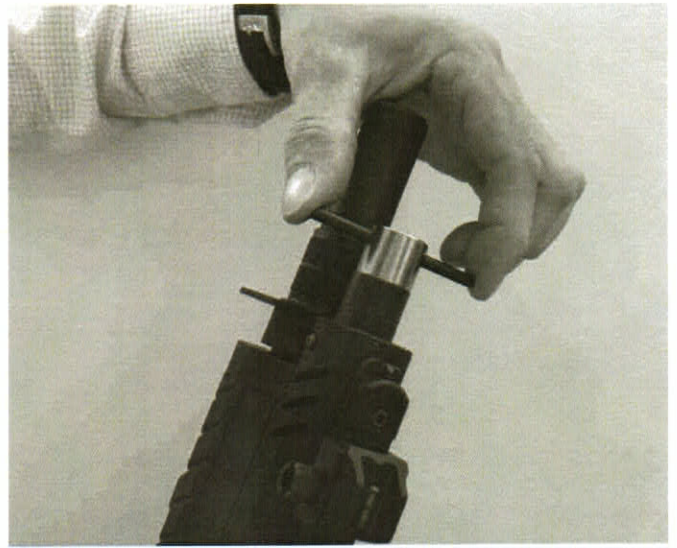


Fig.16



Fig.17

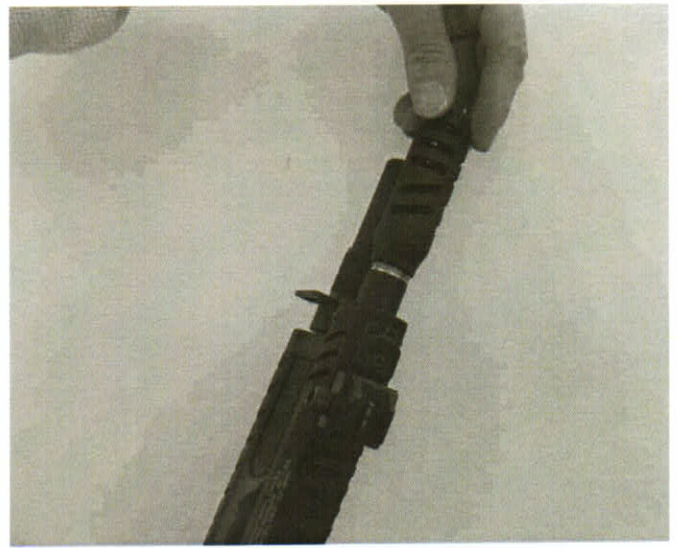


Fig.18

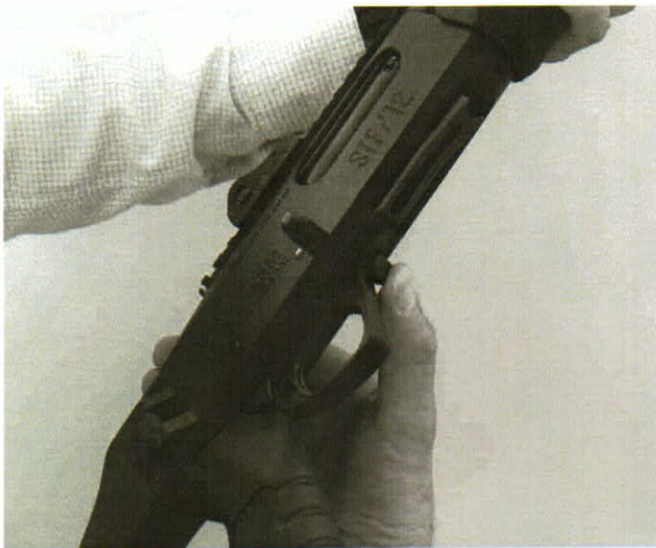


Fig.19



Fig.20

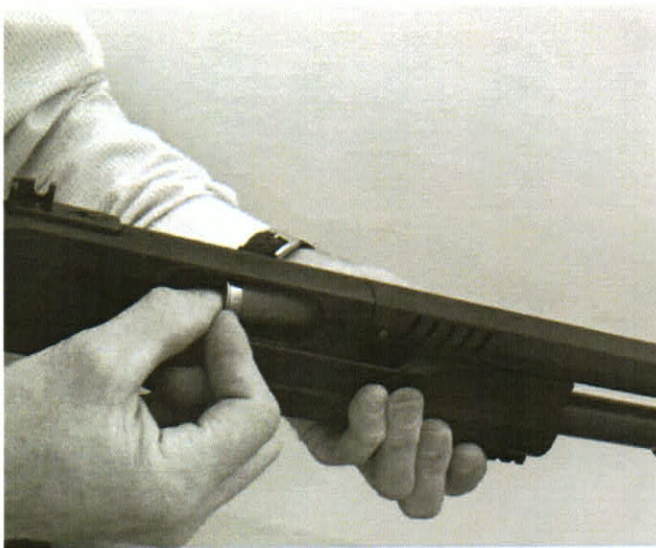


Fig.21



Fig.22

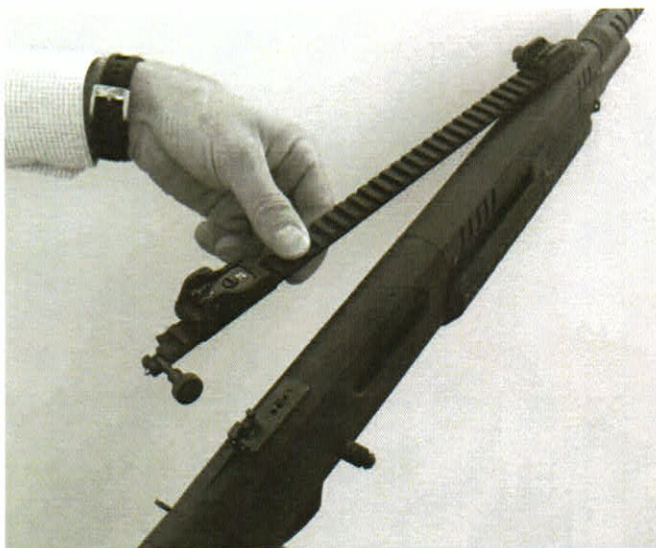


Fig.23



Fig.24



Fig.25



Fig.26

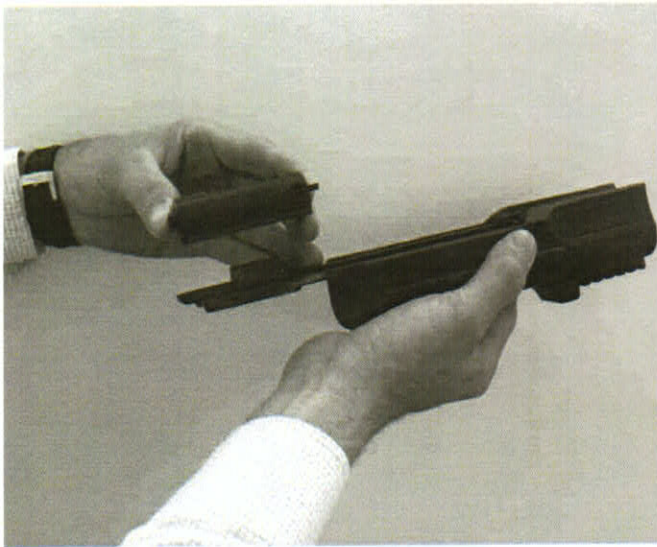


Fig.27

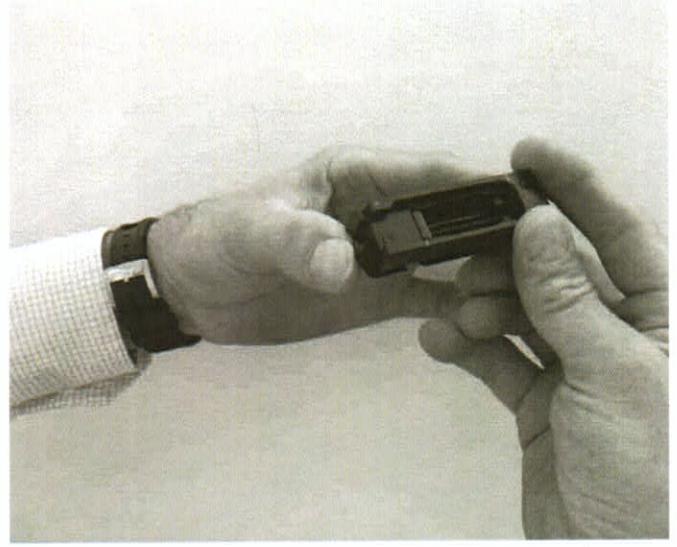


Fig.28

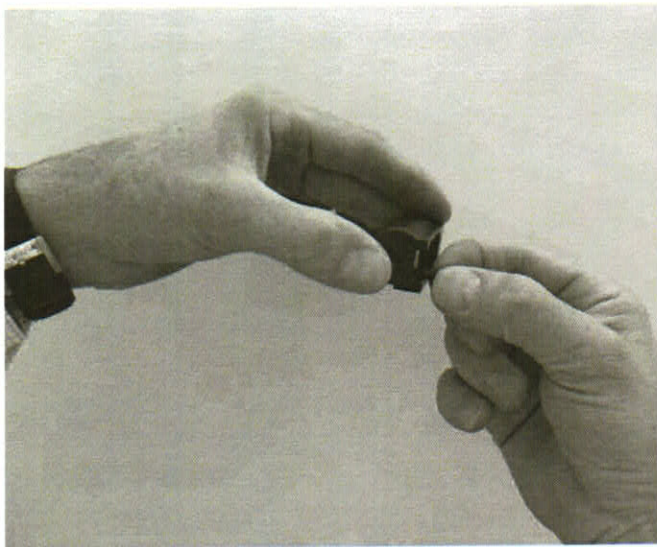


Fig.29

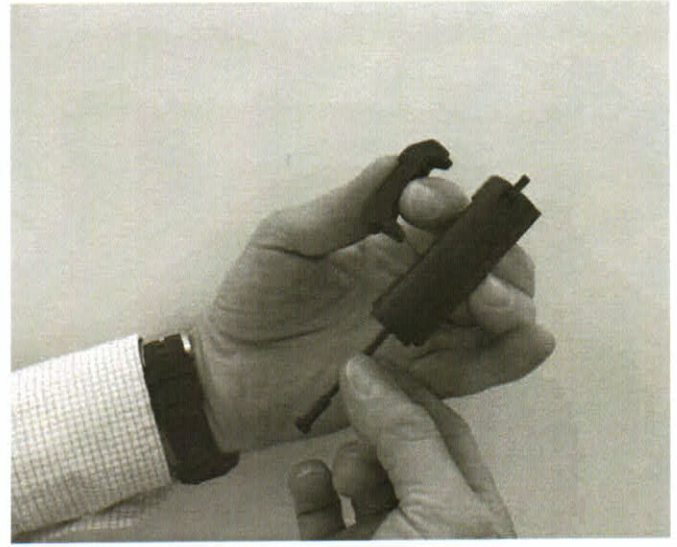


Fig.30

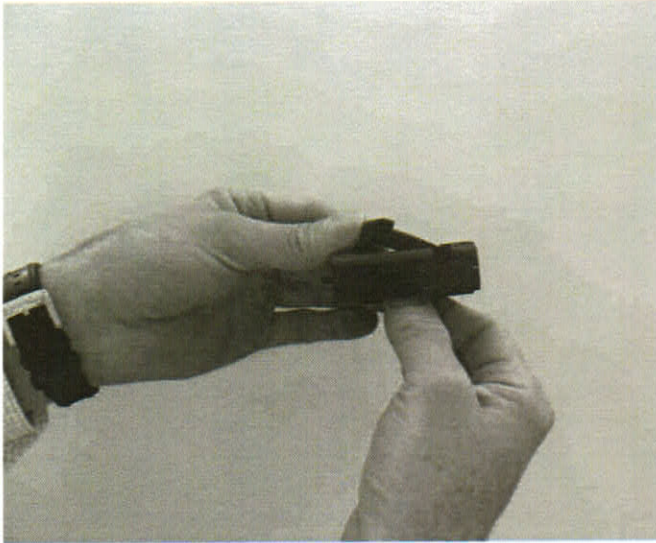


Fig.31

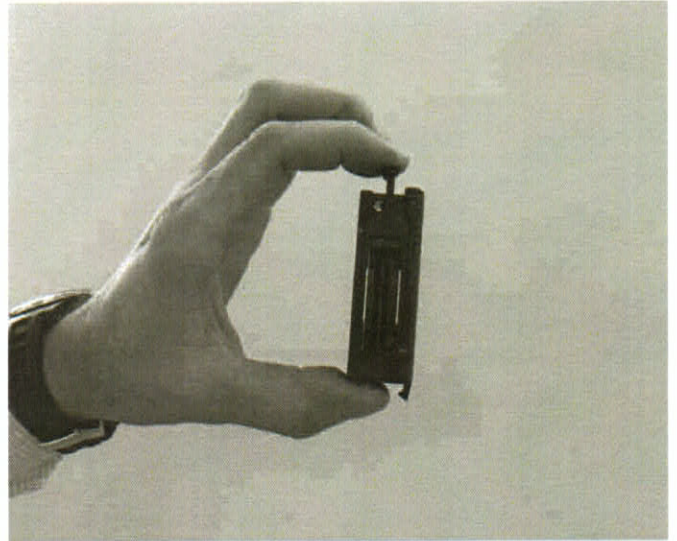


Fig.32

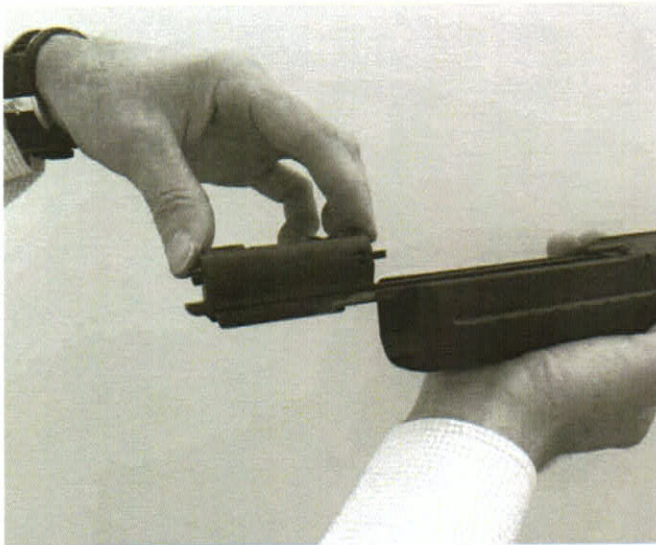


Fig.33



Fig.34



Fig.35



Fig.36



Fig.37



Fig.38

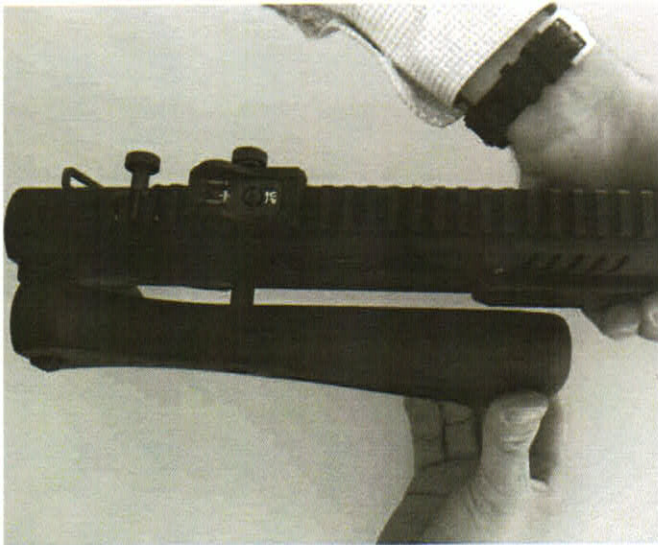


Fig.39



Fig.40



Fig.41



Fig.42



Fig.43

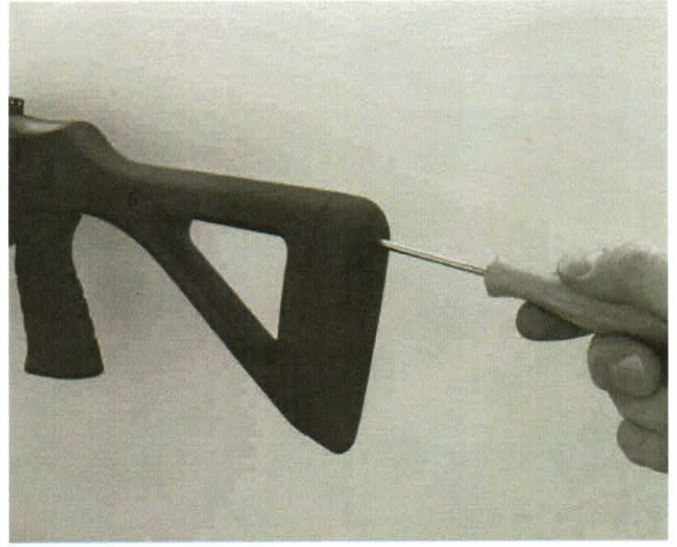


Fig.44

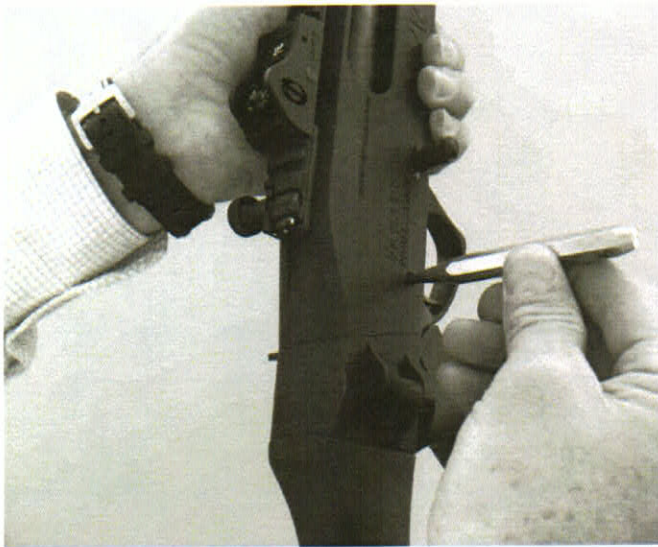


Fig.45



Fig.46



Fig.47