



NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH PISTOLÍ co2 cal: .177 (4,5mm)

MODEL	HK P30
RAŽE:	4,5mm (.117)
KAPACITA BB:	15
KAPACITA DIABOL	8
CELKOVÁ DÉLKA:	180mm
DÉLKA HLAVNĚ:	85mm
RYCHLOST BB:	120 m/s
RYCHLOST DIABOL:	110 m/s
HMOTNOST:	770g

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy zbraní nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou, s kohoutem v přední poloze.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemiřte na cíl a nejste připraveni střílet.
8. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
9. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
9. Pistoli a munici přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
10. Nikdy neupravujte součástky pistole. Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

Pro seznámení se s obrazovou částí návodu využijte, prosím, fotografií v originálním návodu! Návod si před použitím zbraně pozorně přečtěte.

1. *V případě jakéhokoliv problému se zbraní vidy zbraň zajistěte.*
2. *Stiskněte záchyt zásobníku a zásobník vysuňte ze zbraně.*
3. *Stiskem tlačítka (PUSH) na dně pažbičky uvolněte zadní hříbet pažbičky. Tím se uvolní prostor pro vložení bombičky CO2.*
4. *Vložte do prostoru bombičku. Dotáhněte šroub. Poté rychlým dotažením bombičku propíchněte.*
5. *Stiskem a pohybem dolů stlačte pomocí jezdec pružinu zásobníku až dolů a jezdec zajistěte.*
6. *Zásobník je připraven pro nabíjení BBs ocelových broků. Do šachtičky vložte 22 BBs broků. Uvolněte záchyt pružiny.*
7. *Nabitý zásobník vložte do otvoru v pažbičce, cvaknutí Vás upozorní, že zásobník je ve zbraní správně umístěn.*
8. *Pohybem pojistky dolů zbraň odjistíte a zbraň je připravena ke střelbě.
Po střelbě zbraň opět zajistěte.*

NEPOUŽÍVEJTE JINÉ, NEŽ OCELOVÉ BBs BROKY!

Upozornění:

Jedná se o zbraň kategorie D a pro její používání platí ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

Dovozce RWO Team s.r.o. IČ: 26867605

POUŽITÍ PISTOLE

Tato pistole je určená pro sportovní, tréninkovou, rekreační střelbu na terč a vhodné doplňkové cíle, např. střelníčky, lapače, plechovky atd.

Ve vlastním zájmu používejte tuto zbraň pouze pro výše uvedený účel.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ:

POJISTKA

Zbraň je vybavena pojistkou proti náhodnému výstřelu. Pojistku zbraně najdete v zadní části závěru před kohoutem. Pojistka má dvě polohy. Poloha SAFE (zajištěno), zatlačte přepínač z levé strany (ve směru střelby) do zbraně, není vidět červené značení. Zbraň je zajištěna a můžete s ní bezpečně manipulovat. Poloha FIRE (odjištěno), zatlačte přepínač z pravé strany (ve směru střelby) do zbraně, na levé straně je vidět červené značení. Zbraň je odjištěna a za určitých podmínek připravena střilet. Zbraň mějte po většinu času v zajištěné poloze. Odjistěte ji až bezprostředně před střelbou a po střelbě opět ihned zajištěte.

PÁČKA BEZPEČNÉHO VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTU

Tento typ zbraně má navíc speciální funkci bezpečného vypuštění kohoutu zbraně. Za pomoci páčky bezpečného vypouštění kohoutu můžete kohout zbraně vrátit do původní polohy bez nutnosti výstřelu. Ve stavu kdy má zbraň kohout v zadní poloze stáhněte páčku bezpečného vypouštění kohoutu směrem dolů a držte ji v tomto stavu. Poté stiskněte spoušť a páčku bezpečného vypouštění kohoutu pomalu povolte směrem nahoru přičemž se kohout zbraně pomalu vrátí zpět k úderníku.

VYJMUTÍ ZÁSObNÍKU BB S C02 BOMBIČKOU

Uchopte zbraň do pravé ruky. Zajistěte ji. Palce a ukazovákem zatáhněte směrem dolů za uvolňovač zásobníku na lučičku zbraně. Tím se zásobník ze zbraně povysune a může být ze zbraně vytažen.

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ C02 BOMBIČKY

Zbraň zajistěte. Vyjměte zásobník. Nastavovací šroub sešroubujte zcela dolů a otočte patkou zásobníku ve směru OPEN. Vložte bombičku úzkým hrdlem směrem k napichovači (ventilu) zásobníku. Vyšroubujte nastavovací šroub nahoru až dojde k fixaci bombičky, poté otočte patkou zásobníku ve směru POWER, tím dojde k napíchnutí bombičky a zásobník bude pod tlakem. Zasuňte zásobník zpět do zbraně až docvakne. Výstřelem na prázdnou do bezpečného prostoru zkontrolujte úspěšnost tohoto postupu, pokud zbraň vystřelí je vše v pořádku, pokud ne postup opakujte s tím že více vyšroubujete nastavovací šroub.

Vyjmutí bombičky provede takto:

Zbraň zajistěte. Vyjměte zásobník. Otočte patkou zásobníku ve směru OPEN **POZOR** na únik zbytkového C02! a nastavovací šroub sešroubujte zcela dolů. Poté vyjměte bombičku ze zásobníku.

POZOR: Při propichování bombičky dávejte pozor na možný únik oxidu uhličitého - při kontaktu s kůží by mohl způsobit omrzliny. Nevystavujte bombičky teplotě vyšší než 50°C, mohlo by dojít k její explozi.

NABÍJENÍ OCELOVÝM BB STŘELIVEM

Zbraň zajistěte. Vyjměte zásobník. Vmáčkněte zámek čepu zásobníku BB z levé strany (ve směru střelby) do zásobníku. Stáhněte čep a pružinu zásobníku směrem dolů až k záchytu čepu zásobníku pro nabíjení a místem pro nabíjení BB střeliva vkládejte BB střelivo do zásobníku až do naplnění kapacity zásobníku. Nepřesahujte uvedenou kapacitu zásobníku!

Pro střelbu BB broky je zapotřebí vložit adaptér do závěru zbraně proto zatáhněte za uvolňovač závěru. Ten se vysune směrem vpřed **POZOR** nemějte v blízkosti přední části závěru prsty ani v jeho dráze. Poté vložte do vzniklého prostoru adaptér pro střelbu BB střelivem a závěr tlakem dlaní zepředu opět zavřete.

NABÍJENÍ DIABOLKAMI

Zajistěte zbraň. Vyjměte zásobník. Zkontrolujte jestli v něm nejsou nějaké BB ocelové broky, pokud ano vyjměte je a čep S pružinou v zásobníku vysuňte zcela nahoru a zajistěte zámek čepu zásobníku v horní poloze vtlačení přepínače z pravé strany (ve směru střelby) do zásobníku.

PLNĚNÍ VĚNEČKOVÉHO ZÁSObNÍKU

Každou komoru věnečkového zásobníku osadte jednou diabolkou. Diabolky vkládejte ze strany ozubení čelem vpřed. Po osazení celého zásobníku ještě jednou zkontrolujte jestli jsou diabolky správně osazeny, žádná není vystouplá nebo nadměrně zachycena komorou.

VLOŽENÍ VYJMUTÍ VĚNEČKOVÉHO ZÁSObNÍKU

Uchopte zbraň do pravé ruky. Držte ji ve vodorovné poloze, aby vám při otevření závěru zásobník nevypadl ze zbraně. Palcem levé ruky stáhněte páčku uvolňovače závěru. Při tomto úkonu nemějte prsty před nebo na závěru. Po zatáhnutí páčky dolů dojde k otevření závěru ve směru střelby. Do vzniklého prostoru se poté vkládá nebo vyjímá osmiranný věnečkový zásobník ozubením směrem ke střelci.

PŘEBÍJENÍ BĚHEM STŘELBY

Po vystřelení věnečkového zásobníku je možné jej vyměnit za další naplněný. Vyjmutím a vložením popsáném výše.

VYBÍJENÍ


Zamířte do bezpečného prostoru!

Vyjměte zásobník, ze zbraně, zkontrolujte, jestli nezůstaly nějaké diabolky v hlavni. Zamířte do bezpečného prostoru a vystřelte na prázdno ránu jistoty.

MÍŘENÍ

Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky srovnána s horní hranou hledí (viz obr.).

Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.

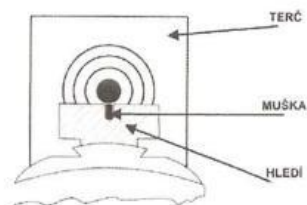

NASTAVENÍ HLEDÍ

Hledí je možno nastavovat stranově. Přiloženým klíčem povolte šroub ve středu hledí. Poté lze hledím posouvat. Posunutím hledí vpravo docílíme toho, že diabolky budou teč zasahovat více vpravo. Posunutím hledí vlevo budou diabolky létat více vlevo. Požadovanou polohu zajistíme zpětným dotažením šroubu.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Údržba hlavně

Jako u všech zbraní na střelivo DIABOLO se po čase usazují zbytky olova v hlavni. Čištění provádějte vhodným kartáčkem kalibru 4,5 mm za použití čistícího oleje typu WD40, Konkor

Údržba vnitřních částí zbraně

Pro delší životnost a bezproblémový chod vaší zbraně doporučujeme využít bombiček C02 12g s obsahem oleje. Vhodný aplikace této bombičky je po každé čtvrté výměně obyčejných C02 bombiček použít jednu s obsahem oleje. Tímto prodlužujete životnost těsnění ve zbraní a tedy její funkčnost. Častější používání bombiček s olejem může poškodit vaši zbraň!

V případě problému se zavíracím mechanismem závěru zbraně zkontrolujte a popř. dotáhněte šroub pod hlavní zbraně.

ZÁRUČNÍ LIST VZDUCHOVÉ PISTOLE

Umarex Heckler & Koch P30 CO2

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou, nebo používáním výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka se uplatňuje u prodejny, kde byl výrobek zakoupen.
8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
9. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku

10. Model:	HK P30 CO2
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

Kontakt:

WWW.ALFATACTICAL.CZ - zásilkový obchod, specializovaná prodejna

W. T. A. service s.r.o.

Družby 1014/19, Plzeň 312 00

Reklamace: 777 649 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Technické dotazy: 774 949 776 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Telefonické objednávky: 725 927 460 (9.00-12.00 – 12.45- 17.30hod)

Tel.: 00420377223796, FAX:00420377223797

e-mail: info@alfactical.cz

<http://www.alfactical.cz>